



motorola edge³⁰

Benutzerhandbuch

© 2022 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

MOTOROLA, das Logo mit dem stilisierten M, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO ist eine Marke von Lenovo. Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC. Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in dieser Hilfe enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Die Bilder in dieser Hilfe sind lediglich Beispiele.

Sie können die Hilfe auch unter **Einstellungen > Hilfe** auf Ihrem Telefon anzeigen.

Inhalt

Telefon einrichten	1
Hardware-Info	1
Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte	3
Daten von altem Telefon übertragen	4
Dual-SIMs verwalten	6
Mailbox einrichten	7
E-Mail einrichten	8
Passen Sie Ihr Telefon nach Ihren Vorlieben an	9
Grundlagen	11
Info zu Ihrem Startbildschirm	11
Informationen zum Sperrbildschirm	12
Neu bei Android?	14
Falls dies Ihr erstes Smartphone ist	14
Angenommen, Sie haben ein iPhone	15
Über Ihr Google-Konto	16
Statusleistensymbole	17
Telefonbegriffe, die Sie kennen sollten	21
Finden Sie sich auf Ihrem Telefon zurecht	24
Informationen zu Gesten	24
Zwischen Apps und Bildschirmen wechseln	25
Schnelleinstellungen verwenden	26
Bildschirm aus- und wieder einschalten	29
Bildschirm aufnehmen	31
Screenshots aufnehmen	31
Ihren Bildschirm aufzeichnen	32
GIFs erstellen	34
Nützliche Tools entdecken	36
Taschenlampe aktivieren und deaktivieren	36
Steuern des Telefons über Ihre Stimme	36
Wegbeschreibung zu einem Ort	37
Uhr- und Wetter-Widget verwenden	38
Dauer der Telefonverwendung verwalten	40
Mit Text arbeiten	43
Bildschirmtastatur verwenden	43
Text ausschneiden, kopieren und einfügen	44
Verwenden der Spracheingabe	45
Formulare automatisch ausfüllen	45
Telefon personalisieren	46
Startbildschirm	46

Hintergrund ändern	46
Favoritentaskleiste anpassen	46
Widgets, Verknüpfungen oder Ordner verwenden	47
Anordnen der Apps und Anpassen der Symbole	50
Google-Feed entfernen	52
Ihren Startbildschirm mit einer Übersicht neu gestalten	52
Display-Sperre	54
Bildschirmschoner verwenden	54
Apps verwenden	55
Apps öffnen, schließen und zwischen ihnen wechseln	55
Zwei Apps auf dem Bildschirm ansehen	55
Benachrichtigungen anzeigen	57
Über vorinstallierte Apps	58
Über die Moto-App	62
Gaming im Blickpunkt	63
Apps abrufen, löschen und verwalten	67
Apps installieren oder aktualisieren	67
Verwalten und Löschen von Apps	69
Schutz vor schädlichen Apps	72
Suchen und Durchsuchen	73
Im Web suchen	73
Im Telefon suchen	75
Websites aufrufen	76
SMS/MMS	78
Über SMS- und MMS-Nachrichten	78
Nachrichten lesen und senden	78
Nachrichten verwalten und löschen	81
Standard-SMS/MMS-App ändern	83
SMS-Antwort auf eingehende Anrufe ändern	83
SMS auf dem Computer empfangen	83
E-Mail	85
Lesen, Senden und Verwalten von E-Mails	85
E-Mail-Anhänge ansehen	86
Vorschau von Posteingängen über den Startbildschirm anzeigen	87
E-Mail-Signatur hinzufügen	87
E-Mail-Benachrichtigungen einrichten	88
Fotos-App	89
Teilen von Fotos und Videos	89
Fotos und Videos hochladen	89
Kalender-App	91
Überblick über den Kalender	91

Kalendertermine finden	91
Termine erstellen und verwalten	92
Benachrichtigungen für Kalendertermine einrichten	93
Uhr-App	94
Alarmer festlegen	94
Timer oder Stoppuhr verwenden	95
Datum und Uhrzeit einstellen	96
Kontakte, Anrufe, Mailbox	98
Kontakte	98
Kontakte hinzufügen	98
Kontakte bearbeiten oder löschen	99
Als bevorzugten Kontakt speichern	100
Kontakte sortieren	100
Kontakte weiterleiten	101
Anrufe	103
Anrufe annehmen	103
Tätigen von Anrufen	104
Während eines Anrufs	106
Videoanrufe tätigen	107
Telefonkonferenzen tätigen	108
Tätigen von Anrufen über WLAN	108
Anrufe und SMS blockieren	109
Anklopfen ein- und ausschalten	111
Anruflisten anzeigen und löschen	112
Tätigen von Notrufen über gesperrte Telefone	113
Mailbox	115
Mailbox verwenden	115
Alle Anrufe von einem Kontakt an den Anrufbeantworter senden	116
Musik	117
Musik hören	117
Übertragen von Musikdateien	117
Ein MIDI-Gerät anschließen	118
Einstellungen	119
Netzwerk und Internet	119
Mit WLAN verbinden	119
Flugmodus verwenden	120
Datennutzung kontrollieren	121
Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung	122
Mit VPNs verbinden	125
Verbundene Geräte	127

Verbindung mit Bluetooth herstellen	127
Mit Wi-Fi Direct verbinden	129
Kontaktlose Zahlungen tätigen	129
Über NFC erhalten oder weitergeben	130
Dateien und Links mit Android-Telefonen in der Nähe teilen	131
Dateien zwischen Telefon und Computer (USB) übertragen	133
Ready For-Plattform	134
Bildschirm oder Medien auf Fernseher übertragen	134
Von Ihrem Telefon aus drucken	136
Über die kabellose Freigabe	137
Apps	141
Standard-Apps festlegen oder ändern	141
Zugriff für einzelne Apps anpassen	141
Benachrichtigungen	142
Benachrichtigungen ein- und ausschalten	142
Benachrichtigungston steuern	144
Benachrichtungsverlauf anzeigen	146
Akku	147
Laden des Telefons	147
Akkulaufzeit verlängern	147
Überladung vermeiden	149
Energiesparmodus-Modus verwenden	149
Ladestand in Prozent in der Statusleiste anzeigen	150
Speicher	151
Informationen zu Speicheroptionen	151
Telefonspeicher verwalten	151
Heruntergeladene Dateien finden	152
Kürzlich gelöschte Dateien wiederherstellen	153
Musik in die Cloud hochladen	153
Fotos und Videos hochladen	154
Dokumente scannen und Kopien machen	155
Ton & Vibration	156
Lautstärkeregelung	156
Klingeltöne einrichten	158
Sound verbessern	159
Anrufe und Benachrichtigungen auf lautlos stellen	160
Sprachausgabe des Telefons anhalten	163
„Hello Moto“ während des Einschaltens ausstellen	164
Sounds der Ladestation ausschalten	164
Berührungstöne ein- und ausschalten	164
Ausgeben anderer Benachrichtigungstöne	164
Infos	165

Anpassen der Bildschirmhelligkeit	165
Dunkles Design verwenden	165
Farben bei Nacht anpassen	165
Displayflimmern verhindern	166
Apps im Vollbildmodus anzeigen	167
Vorschau\addisplay-Benachrichtigungen anzeigen	167
Display-Timeout ändern	169
Automatische Drehung anhalten	169
Farbmodus auswählen	170
Aktualisierungsrate einstellen	170
Ändern der Schriftartenoptionen und Anzeigengröße	170
Die Aufnahmeoptionen festlegen	171
Sperrbildschirm einstellen	171
Eingabehilfen	173
Visuelle Unterstützung	173
Hörhilfen	176
Fingerfertigkeitshilfe	177
Schnellaktivierungen verwenden	179
Sicherheit	180
Informationen zu Sicherheit	180
Schutz vor schädlichen Apps	181
Ein verlorenes Telefon wiederfinden – das geht!	181
Das Telefon sperren/entsperren	182
Einrichten der Displaysperre	182
Sperroptionen anpassen	183
Entsperren des Telefons mit genehmigten Geräten	184
Entsperren des Telefons mit Ihrem Gesicht	185
Entsperren des Telefons an vertrauenswürdigen Standorten	186
Telefon entsperrt lassen, während Sie es bei sich tragen	187
Fingerabdruck-Sicherheit verwenden	188
Einen App-Bildschirm anheften	190
SIM-Karte sperren	191
Datenschutz	193
App-Berechtigungen anpassen	193
Zugriff auf Mikrofon und Kamera steuern	193
Passwort oder Muster ausblenden	194
Standort	195
Ortungsdienste verwenden	195
Sicherheit und Notfälle	198
Vorbereiten auf Notfälle	198
Passwörter und Konten	200

Konten hinzufügen oder entfernen	200
Namen und Informationen in Ihrem Google-Konto ändern	201
Synchronisieren von Apps mit Ihrem Google-Konto	201
Steuern, welche Informationen Google sammelt	203
System	204
Sprachen und Eingabe	204
Anpassen der Tastatur	204
Verwendung mehrerer Sprachen	205
Apps schneller öffnen	206
Bewegungen	207
Geste für Ein-/Austaste anpassen	207
Ändern der Systemsteuerung	207
Taschenlampe aktivieren und deaktivieren	207
Telefon zweimal drehen, um Kamera zu öffnen	207
Telefon sichern	208
Benutzer und Gäste	210
Teilen Ihres Telefons	210
Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Benutzern	211
Löschen oder Hinzufügen von Gästen	212
Über das Telefon	213
IMEI-Nummer aufbewahren	213
Rechtliche Hinweise und Produktinformationen finden	213
Probleme beheben	214
Hardware-Probleme	214
Das Telefon ist langsam und instabil	214
Telefon fühlt sich warm oder heiß an	214
Telefon lässt sich nicht einschalten	215
Telefon startet neu oder stürzt ab	215
Bildschirm reagiert nicht mehr	216
Der Bildschirm zeigt falsche Farben an	217
Anruf- und SIM-Probleme	218
Probleme mit ausgehenden/eingehenden Anrufen	218
Probleme während Anrufen	220
Akkuprobleme	223
Probleme beim Laden	223
Akku entlädt sich zu schnell	224
Bluetooth-, WLAN-, USB-Probleme	225
Bluetooth-Probleme	225
Probleme mit dem WLAN	227


Ich kann keine Dateien übertragen und keine Verbindung mit dem Computer herstellen	228
Konto- und Anmeldeprobleme	230
Entsperrcode vergessen	230
Ich kann mich nicht bei Google anmelden	230
Probleme bei der Kontosynchronisierung	230
App-Probleme	232
Probleme mit Apps oder Widgets	232
Probleme mit der Kamera	233
Probleme mit Messengern	234
Gmail-Probleme	236
Play Store-Probleme	236
Wartungsverfahren	237
Die Android-Software aktualisieren	237
WLAN-, Mobilfunkdaten- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen	238
Telefon zurücksetzen	238
Hilfe anfordern	240

Hardware-Info

Hardwarediagramm



1. Näherungssensor
2. Kopfhörer/Lautsprecher
3. Frontkamera ([Mehr erfahren in Kamerahilfe.](#))
4. Mikrofon
5. [Lauter/Leiser](#)-Taste
6. Ein-/Austaste
7. [Fingerabdrucksensor](#)

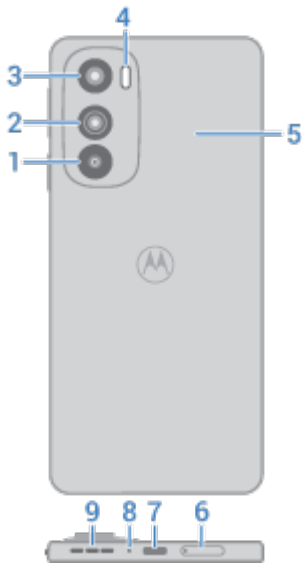

1. Tiefenkamera
2. Ultraweitwinkel- und Makrokamera
3. Hauptkamera
4. Blitz
5. NFC-Touchpoint zum [Teilen von Inhalten](#) oder zum [Bezahlen](#) mit Ihrem Telefon.
6. Halter für [SIM-Karte](#)
7. USB-C-Port zum [Laden des Telefons](#), [Übertragen von Dateien](#) und [Freigeben der Datenverbindung für Tethering-Geräte](#) und Verwenden von Headsets oder 3,5 mm-zu-USB-C-Adaptern.
8. Mikrofon
9. Lautsprecher

Pflege Ihres Telefons

Bildschirm reinigen:

- Auch wenn das Telefon dabei nicht desinfiziert wird, sollten Sie das Gerät am besten mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen. Vermeiden Sie scheuernde Tücher, einschließlich Papierhandtücher und andere Materialien mit rauen Oberflächen.
- Falls der Bildschirm nass ist, wischen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.


So desinfizieren Sie Ihr Telefon:

- Es ist in Ordnung, Wischtücher oder Tücher, die mit 70-prozentigem Isopropylalkohol angefeuchtet sind, zum sanften Abwischen Ihres Bildschirms zu verwenden.
- Schalten Sie das Telefon beim Desinfizieren oder Reinigen aus und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen gelangt, einschließlich Ladeanschluss, Kopfhöreranschluss, Mikrofone und Lautsprecher.
- Tauchen Sie Ihr Telefon nicht in Reinigungsmittel, verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Bleich- oder Scheuermitteln und sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm.


Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte

Karten einsetzen oder austauschen


1. Schieben Sie das Werkzeug in das Loch im Kartenhalter und drücken Sie vorsichtig dagegen, um den Kartenhalter herauszunehmen.

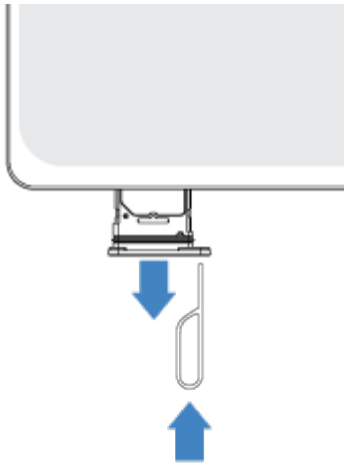

2. Setzen Sie die Karte ein (Goldkontakte nach oben) oder entfernen Sie sie.

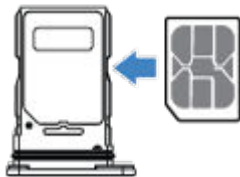



2. Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, drehen Sie den Kartenhalter um. Anschließend können Sie die SIM-Karte einlegen (mit den goldenen Kontakten nach oben) oder entfernen.

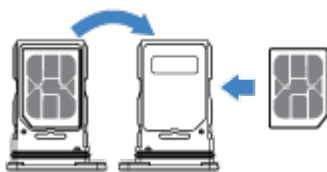

Um zu sehen, ob Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, gehen Sie zu **Einstellungen > Über das Telefon > Status der SIM-Karten**. Wenn Sie **SIM-Steckplatz 1** und **SIM-Steckplatz 2** sehen, unterstützt das Telefon zwei SIM-Karten.

3. Drücken Sie den Halter wieder zurück in das Telefon.

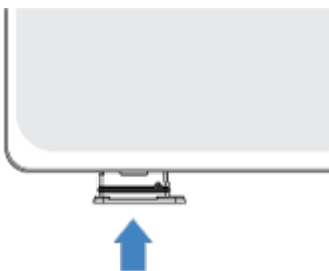

Wenn du zwei SIMs eingesetzt hast, erhältst du eine Benachrichtigung zur Einrichtung. Wische die Benachrichtigung nach unten und berühre sie, um [Dual-SIMs zu verwalten](#). Wenn  angezeigt wird, [behebe das Problem](#).

Info: Wenn Sie eine SIM-Karte aktivieren müssen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.







Probleme beheben

Wenn du dabei Probleme hast, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.

Daten von altem Telefon übertragen

Daten von einem iPhone übertragen

Übertragen Sie mit Google Drive Dateien von Ihrem iPhone und iCloud-Konto auf ein neues Telefon und [Google-Konto](#):

- Fotos werden in  Fotos gesichert.
 - Kontakte werden in  Kontakte gesichert.
 - Der Kalender wird in  Kalender gesichert.
1. Laden Sie beide Telefone und verbinden Sie sie mit einem WLAN-Netzwerk.
 2. Damit Sie auf Ihrem iPhone keine SMS/MMS oder Anrufe verpassen:
 - a. Deaktivieren Sie iMessage (**Einstellungen** > **Nachrichten** >  oder [melden Sie das Telefon ab](#), wenn die SIM-Karte entfernt wurde.).
 - b. Deaktivieren Sie FaceTime (**Einstellungen** > **FaceTime** > ).
 3. [Lade die Google Drive-App](#) für dein iPhone herunter.
 4. Öffnen Sie Drive auf dem iPhone und führen Sie dann folgende Schritte aus:
 - a. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie jetzt ein Konto erstellen.
 - b. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen** und starten Sie die Sicherung.
 5. Warten Sie, bis die Sicherung abgeschlossen ist.
 6. Melde dich danach auf deinem neuen Telefon [mit dem selben Google-Konto an](#) (**Einstellungen** > **Passwörter und Konten** > **Konto hinzufügen**).

Daten von einem Android-Telefon übertragen.

Während der Einrichtung können Sie Apps, Musik, Kontakte, Nachrichten und mehr übertragen. [Erfahren Sie, was übertragen wird und was nicht](#).

Wenn Sie Ihr altes Telefon nicht mehr haben oder nicht mehr einschalten können, haben Sie die Möglichkeit, Dateien mit Ihrem Google-Konto über die Sicherung in der Cloud zu kopieren.

Um Dateien zu übertragen:

1. Laden Sie beide Telefone auf und schalten Sie sie ein.
2. Auf Ihrem neuen Telefon:
 - a. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wählen Sie die Sprache auf dem Einrichtungsbildschirm aus.
 - b. Wenn Sie das Kopieren von Dateien während der Einrichtung übersprungen haben, öffnen Sie die **Einstellungen**-App und berühren Sie **Einrichtung deines Geräts abschließen**.
3. Berühren Sie **Anfang**.
4. Legen Sie die SIM-Karte ein, um eine Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen oder berühren Sie **Überspringen**.
5. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WLAN-Netzwerk und berühren Sie **Weiter**.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das alte Telefon oder die mit dem Google-Konto verbundene Sicherung auszuwählen und festzulegen, welche Apps und Daten übertragen werden sollen.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass **In Google Drive sichern** aktiviert ist.

Was vom Android-Telefon kopiert wird

Wenn Sie während der Einrichtung [Daten von einem anderen Android-Telefon kopieren](#), werden folgende Daten übertragen:

- Apps und App-Daten
- Musik, Fotos und Videos
- Google-Konten
- Kontakte, die auf Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte gespeichert sind
- SMS
- Multimedia-Anhänge in SMS/MMS
- Ein Großteil Ihrer Telefoneinstellungen
- Hintergrundbild
- Anrufliste




Diese werden Ihnen angezeigt, wenn Sie sich auf Ihrem neuen Telefon bei einem Google-Konto anmelden.

Was nicht übertragen wird:

- Downloads wie PDF-Dateien
- Apps, die nicht in Play Store verfügbar sind
- Alle Konten, außer Google-Konten
- Kontakte und Kalender von anderen Anbietern als Google (z. B. WhatsApp).
- Klingeltöne

Kontakte von einer SIM-Karte importieren



Wenn Sie Kontakte auf einer SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese Ihr Google-Konto importieren.

1. [Setzen Sie die SIM-Karte](#) in das Telefon ein.
Oder, wenn es sich bei Ihrem alten Telefon um ein Android-Gerät handelt das sich mit dem WLAN verbinden kann, schalten Sie es ein.
 2. Öffnen Sie die  Kontakte-App.
 3. Berühre  > .
 4. Wähle aus, wo Kontakte gespeichert werden sollen:
 - Wenn du über mehrere Google-Konten verfügst, wähle das Konto, in dem du die Kontakte speichern möchtest.
 - Um sie auf deinem Telefon zu speichern, berühre **Gerät**.
 5. Wählen Sie die zu importierenden Kontakte aus und berühren Sie **Importieren**.
-

Dual-SIMs verwalten

Infos zu Dual-SIMs

Wenn zwei SIM-Karten [eingesetzt](#) sind:

- Du siehst  oben auf dem Startbildschirm. Wenn du  siehst, [behebe das Problem](#).
- Beide SIM-Karten können Anrufe sowie Textnachrichten tätigen und erhalten.
- Nur der [Besitzer](#) des Telefons (keine zusätzlichen Benutzer oder Gäste) kann auf Dual-SIM-Einstellungen zugreifen.

SIM-Profil einrichten

SIM-Optionen auf Basis der Kartenverwendung einstellen:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**.
2. Wählen Sie die Option aus, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht:
 - **Smart SIM:** Wählen Sie die SIM für Sprachanrufe automatisch basierend auf Ihrer Anrufliste aus. In Brasilien hängt die Auswahl ebenfalls vom Mobilfunkanbieter Ihres Kontakts ab.
 - **Privat und geschäftlich:** Verwenden Sie eine SIM-Karte für persönliche und die andere für berufliche Sprachanrufe.
 - **Manuell:** Wählen Sie aus, welche SIM-Karte für Sprachanrufe, für Daten und für SMS verwendet werden soll.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

SIM-Profil wechseln

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**.

2. Berühren Sie **Dual-SIM-Nutzungsprofil**.
3. Wählen Sie ein anderes Profil aus und berühren Sie **PROFIL ÄNDERN**.
4. Wählen Sie ein neues Profil aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

So behalten Sie dasselbe Profil bei, ändern aber die Optionen für Daten, SMS, Sprachanrufe, Videoanrufe oder Kontakte:

1. Gehe zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIM-Karten**.
2. Berühren Sie die bevorzugte SIM und die zu ändernde Kontaktoption.

Diese Angaben treffen nur auf Telefone zu, die Dual-SIM-Karten unterstützen und in die beide Karten eingelegt sind.

SIM-Namen, Farbe, Klingelton ändern

Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, werden sie Ihnen in Apps wie Kontakte, und Telefon angezeigt. Der SIM-Name gibt Ihren Mobilfunkanbieter an und wenn Sie das Privat und geschäftlich-Profil verwenden, wird angezeigt, wie er zugewiesen ist. Sie können die SIM-Karten umbenennen. Sie können auch die Symbolfarbe der SIM-Karten ändern, um sie leichter unterscheiden zu können.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIM-Karten**.
2. Berühren Sie die SIM-Karte, um Änderungen vorzunehmen.
3. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Mailbox einrichten




Mailbox-Passwort festlegen

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Hilfe beim Wiederherstellen oder Zurücksetzen Ihres Passworts/Ihrer PIN für die Mailbox zu erhalten.




Mailbox-Begrüßung festlegen

Ihr Mobilfunkanbieter stellt Ihre Mailbox bereit und verwaltet sie.

So richten Sie Ihre Begrüßung ein:

1. Berühren Sie  > .
2. Berühren und halten Sie , um Ihre Mailbox anzuwählen.
3. Befolgen Sie die Systemanweisungen Ihres Mobilfunkanbieters. Falls keine Mailbox eingerichtet ist, fragen Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach Anweisungen.

Mailbox-Optionen ändern

1. Berühren Sie  >  > **Einstellungen**.
(Wenn  nicht angezeigt wird, wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten.)
2. Berühren Sie **Mailbox**.

3. Wenn Sie zwei SIM-Karten haben, berühren Sie die SIM-Karte für das zu ändernde Konto.
 4. Ändern Sie eine der folgenden Optionen:
 - Um vom Mailboxdienst deines Mobilfunkanbieters zu einem anderen Mailboxdienst oder einer anderen App zu wechseln, berühre **Erweitert > Dienst**.
 - Um die Nummer zu ändern, die für den Zugriff auf die Mailbox gewählt wird, berühre **Erweitert > Einrichtung**.
 - Dein Mobilfunkanbieter bietet eventuell zusätzliche Optionen wie Benachrichtigung und Einstellungen für Visual Voicemail. Wende dich für weitere Unterstützung an deinen Mobilfunkanbieter.
-


E-Mail einrichten

Persönliche E-Mail einrichten

Sie können mehrere E-Mail-Konten der folgenden Typen hinzufügen:

- Gmail
- Persönliche E-Mails von anderen Anbietern (IMAP/POP)

Wenn du ein Google-Konto auf dem Telefon [hinzugefügt](#) hast:

- Wenn Sie die Gmail-App zum ersten Mal aufrufen, sehen Sie Ihre E-Mails für das Konto. Es ist bereits eingerichtet.
- Um zusätzliche Konten einzurichten, öffnen Sie Gmail, berühren Sie Ihr Profilsymbol  und dann **Weiteres Konto hinzufügen**.

Wenn Sie kein Google-Konto auf dem Telefon hinzugefügt haben und ein E-Mail-Konto eines IMAP/POP-Providers (eine Adresse, die nicht zu Gmail gehört) einrichten möchten:

1. [Öffnen](#) Sie die **Gmail**-App.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihre Kontooptionen einzugeben.

Wenn du Probleme beim Einrichten des Kontos hast, sieh dir die [Hilfe zu Gmail](#) von Google an.


Unternehmens-E-Mail einrichten

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Kalendertermine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren. Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Informationen von der IT-Abteilung Ihrer Firma:

- E-Mail-Adresse
- E-Mail-Passwort
- Domain-Name
- Nutzernamen
- Servername
- Sicherheitstyp/SSL-Einstellungen

- Client-Zertifikatsanforderung



So richten Sie die Unternehmens-E-Mail ein:

1. [Öffnen](#) Sie die **Gmail**-App.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie die Gmail-App zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen**.
 - Wenn Sie Gmail bereits mit einem anderen Konto verwendet haben, berühren Sie Ihr Profilsymbol  und dann **Weiteres Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Exchange und Office 365**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe von E-Mail-Adresse, Passwort und anderen Informationen von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

Kontoansichten wechseln

Berühren Sie in der **Gmail**-App Ihr Profilsymbol  und wählen Sie anschließend ein Konto aus.




Um jeden Posteingang mit nur einer Berührung über den Startbildschirm zu öffnen, füge [Aufgabenverknüpfungen](#) hinzu:

1. Berühren Sie lange .
2. Ziehen Sie  für jedes Konto in einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.

Passen Sie Ihr Telefon nach Ihren Vorlieben an

In diesem Thema werden die Dinge aufgeführt, die die meisten Menschen mit ihrem neuen Telefon tun möchten, und es werden Links zu Anweisungen dazu angezeigt.

Telefon personalisieren

- [Lege den Hintergrund fest](#).
- [Füge dem Startbildschirm Apps hinzu](#).
- Passen Sie die Bildeinstellungen wie [Schriftgröße](#), [Drehungseinstellungen](#) und [dunklen Hintergrund](#) an.
- Sie können entweder die Schaltflächen    oder Gesten verwenden, um zwischen Apps und Bildschirmen zu wechseln. [Legen Sie die Systemsteuerung fest](#).
- Weisen Sie Freunden, die Sie anrufen, [Klingeltöne](#) oder [Fotos](#) zu.
- Legen Sie einen Zeitplan für [Bitte nicht stören](#) fest, um das Telefon automatisch stummzuschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten.

Telefon schützen

- [Richte eine Displaysperre ein](#).
- Richte die [Fingerabdruck-Sicherheitsfunktion](#) ein, um den Bildschirm sicher und schnell mit einer Berührung zu entsperren.

- Richten Sie für den Fall, dass Sie Ihr Telefon verlieren sollten [Mein Gerät finden](#) ein und notieren Sie Ihre [IMEI-Nummer](#).

Andere übliche Einrichtungsaufgaben


- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren [Bluetooth-Geräten](#) und [WLAN-Netzwerken](#) her.
- Bei [Nutzung mehrerer Sprachen](#), kannst du diese so einrichten, dass sie auf der Tastatur angezeigt werden.

Info zu Ihrem Startbildschirm

Der Startbildschirm wird dir angezeigt, wenn du dein Telefon einschaltest und entsperrst oder vom unteren Bildschirmrand nach oben wischst.

Wischen Sie nach rechts oder links, um zwischen Startbildschirmen zu wechseln.

Was der Bildschirm anzeigt

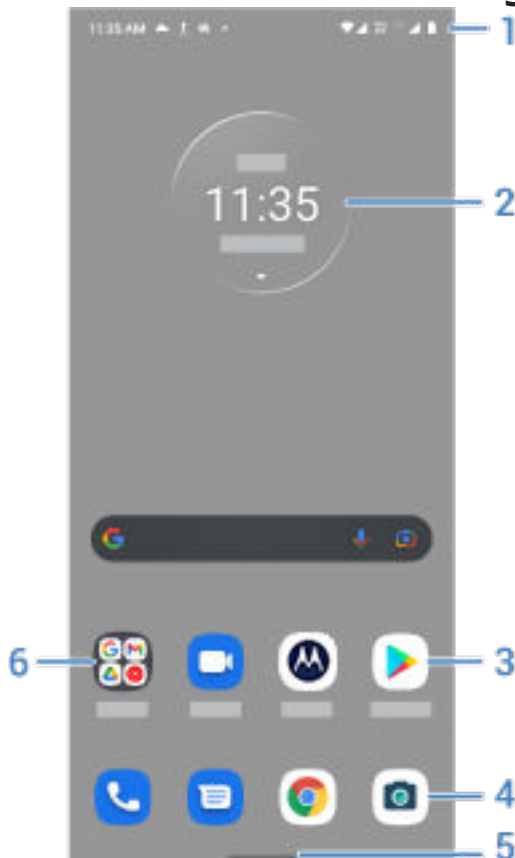

1. Statusleiste: zeigt Uhrzeit und [Symbole](#) mit Informationen zum Telefonakku und den Netzwerkbedingungen an. Wischen Sie nach unten, um Ihre [Benachrichtigungen](#) und [Schnelleinstellungen](#) anzuzeigen.
2. Widget: Du kannst [Widgets zu deinem Startbildschirm hinzufügen](#), um schnell auf Informationen oder häufige Aufgaben zuzugreifen.
3. Verknüpfung: Du kannst Verknüpfungen hinzufügen, um [Apps](#) oder [Webseiten](#) zu öffnen, die du häufig verwendest.
4. Favoriten Übersicht: Eine [personalisierbare](#) Ansicht deiner meistgenutzten Apps, die vom Startbildschirm aus einsehbar ist. Wische nach oben, um nach einer App zu suchen oder [die App-Übersicht anzeigen zu lassen](#).
5. Navigationsleiste: Verwende Gesten zum [Navigieren zwischen Apps und Bildschirmen](#). Du kannst die Leiste auch durch die [Navigationssymbole](#) ersetzen.
6. Ordner: [Füge Ordner hinzu](#), um App-Verknüpfungen anzuordnen.

Bildschirme hinzufügen/entfernen

Sie können rechts weitere Startbildschirme hinzufügen. Um eine Seite hinzuzufügen, ziehen Sie eine App-Verknüpfung oder ein Widget zum Rand einer vorhandenen Seite und legen Sie die Verknüpfung oder das Widget auf dem neuen Bildschirm ab.

Um einen Startbildschirm zu entfernen, ziehen Sie alle Apps, Verknüpfungen, Widgets und Ordner vom Bildschirm runter. Nachdem Sie das letzte Element entfernt haben, wird der Startbildschirm entfernt.

Startbildschirm anpassen

Organisiere die Anordnung:


- Berühre und halte ein Element, das du bewegen möchtest, und ziehe es dann an den neuen Ort.
- [Gruppiere Symbole in Ordner](#).
- [Wähle, wo du deine Liste mit allen Apps finden willst](#): in der App-Übersicht oder direkt auf dem Startbildschirm.

Ändere die Navigation: Du kannst die Navigationsleiste durch die [Navigationssymbole](#)  ersetzen.

Ändere den Look: Um Optionen zum Anpassen von [Hintergrund](#), [Widgets](#) und [weiteren Einstellungen für den Startbildschirm](#) anzuzeigen, berühre und halte einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm. Wenn du einen völlig neuen Look für deinen Startbildschirm möchtest, kannst du auch [einen anderen Launcher installieren](#).

Informationen zum Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm wird angezeigt, wenn du eine [Displaysperre](#) verwendest und das Telefon oder den [Bildschirm einschaltest](#).

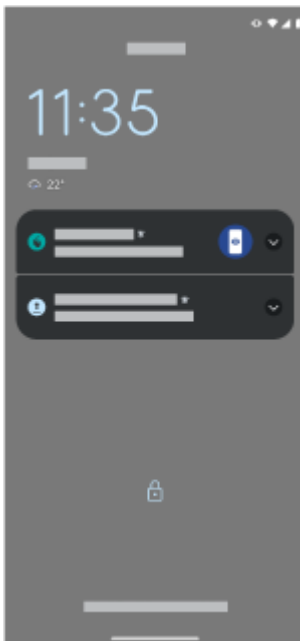

Tipp: Wenn du [Vorschau](#) verwendest, siehst du diesen Bildschirm, bevor du zu deinem Sperrbildschirm gelangst.

Vom Sperrbildschirm aus können Sie:

- [Einen Notruf tätigen](#).
- [Benachrichtigungen ansehen und beantworten](#).. Tippe zweimal, um sie zu öffnen.
- [Schnelleinstellungen öffnen](#). Wische dazu auf dem Bildschirm von oben nach unten, um zu deinen wichtigsten Einstellungen und Benachrichtigungen zu gelangen. Wische dann erneut, um den Rest sehen zu können.
- [Einen Sprachbefehl starten](#). Wische dazu aus einer der unteren Ecken diagonal nach oben.
- [Öffne Sperren](#). Deaktiviere vorübergehend Benachrichtigungen und das Entsperren per Fingerabdruck.

Sie können den [Sperrbildschirm anpassen](#), um eine Nachricht hinzuzufügen und festzulegen, welche Benachrichtigungen angezeigt werden.

Falls dies Ihr erstes Smartphone ist

Grundlagen

Dies sind die wichtigsten Konzepte für die Navigation auf Ihrem Telefon.

- Sie können festlegen, wie Sie [zwischen Apps und Bildschirmen wechseln](#): über Gesten oder über Symbole ◀ ● ■.
- Zusätzlich zum Berühren des Bildschirms, um Elemente auszuwählen, können Sie [andere Bewegungen](#) verwenden, z. B. Zoomen durch Fingerbewegungen.
- Die [Symbole](#) im oberen Teil des Startbildschirms liefern dir einen Überblick über wichtige Dinge, z. B. den Akkuladestand des Telefons und die Netzwerkverbindung sowie verpasste Anrufe.
- Das Telefon und die Apps senden Ihnen Benachrichtigungen über neue Nachrichten, Kalendertermine und bevorstehende Wecker. Sie [finden Benachrichtigungen](#) an mehreren Orten und können [viel damit tun](#).

Für weitere Informationen zu diesen allgemeinen Aufgaben tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:

- [Einen Anruf annehmen](#)
- [Einen Anruf tätigen](#)
- [Den Wecker stellen](#)
- [Die Taschenlampe ein-/ausschalten](#)
- [Musik hören](#)

Apps abrufen

Im Lieferumfang des Telefons sind diverse [unterhaltsame und nützliche Apps](#) enthalten. Indem du weitere [Apps installierst](#), die zu deinem Lifestyle passen, kannst du das Gerät noch umfassender nutzen. Im Play Store kannst du dich über kostenlose und kostenpflichtige Apps informieren, mit denen du produktiver arbeiten, dich besser organisieren sowie mit anderen in Kontakt bleiben und die du zur Unterhaltung installieren kannst.

Telefon schützen

Sie tragen Ihr Telefon immer mit sich herum. Es können immer einmal Unfälle passieren oder Ihr Telefon kann verloren gehen. Richten Sie daher gewisse [Sicherheitsvorkehrungen](#) ein, um Kopfzerbrechen zu vermeiden, wenn Sie einmal von Ihrem Telefon getrennt werden.

Eine Displaysperre einrichten. Dies ist deine erste Verteidigungslinie, um vertrauliche Informationen zu schützen. Zahlen, Formen, Wörter – richte eine PIN, ein Muster oder ein Passwort zum Entsperren deines Telefons ein. [So geht's](#).



Eine Displaysperre hindert Sie nicht daran, umgehend einen Anruf anzunehmen oder auf die Kamera zuzugreifen.

Eigentümerinformationen anzeigen. Sie können auf Ihrem Sperrbildschirm die diskrete Meldung „Bitte schicken Sie das Telefon zurück an“ mit Ihren Kontaktinformationen einfügen, damit das Telefon im Falle eines Verlusts an Sie zurückgeschickt werden kann. [So geht's](#).

Funktionen bei Telefonverlust aktivieren. Zur Sicherheit können Sie mit [Mein Gerät finden](#) Ihr Telefon per Remote-Zugriff finden, sperren oder löschen.

Telefon personalisieren

Den [Hintergrund zu ändern](#), ist wahrscheinlich die erste, aber nicht die einzige Möglichkeit, dein Smartphone [individuell zu gestalten](#). Sieh dir auch die [Einstellungen](#) genauer an, lege individuelle Klingeltöne, Schriftgrößen und Voreinstellungen für Datennutzung und Tastatur usw. fest. So lernst du gleichzeitig die vielen Funktionen deines Telefons kennen.

In den meisten Anwendungen können Sie  oder  berühren, um sich die App-spezifischen Einstellungen anzusehen. Schauen Sie unbedingt auch nach, welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Mobilfunkdaten verwalten

Einen Überblick über die Datennutzung verschaffen. Behalte deine Datennutzung im Auge und [lerne](#), den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Lass dir anzeigen, welche Anwendungen [große Datenmengen](#) verbrauchen und passe deine Einstellungen an. Wenn dein Telefon zu viele Daten verbraucht, kannst du die [automatische Synchronisierung von Konten deaktivieren](#).

WLAN zum Sparen von Mobilfunkdaten verwenden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, wird für Ihre Daten automatisch das WLAN-Netzwerk anstelle des Netzwerks Ihres Mobilfunkanbieters verwendet, wodurch Sie Mobilfunkdaten für den Zeitpunkt sparen, wenn Sie sie wirklich benötigen. [So stellen Sie eine WLAN-Verbindung her](#).

Nützliche Tipps

Telefoninformationen finden. Ihre Telefonnummer, den Gerätenamen und andere Informationen finden Sie unter **Einstellungen > Über das Telefon**.

Sagen Sie dem Telefon, was es tun soll. Verwenden Sie die Freisprecheinrichtung mit [Sprachbefehlen](#). Sie können es beispielsweise als Navigationssystem verwenden, das Ihnen beim Fahren eine Wegbeschreibung vorliest. Es kann sogar Ihre Route korrigieren, wenn Sie sich verfahren haben. Weisen Sie es an, Wecker einzustellen, Informationen im Internet zu suchen oder Anrufe zu tätigen.

Verpassen Sie nie mehr eine Fotogelegenheit. Öffnen Sie die Kamera automatisch direkt über den Sperrbildschirm. [Drehen Sie](#) Ihr Telefon einfach zweimal. Sie können Ihre Fotos und Videos mit Ihrem Google-Konto oder mit anderen Fotofreigabe-Apps aus [Play Store automatisch sichern](#).

WLAN-Hotspot. Du kannst dein Telefon als [WLAN-Hotspot](#) verwenden, um deine Internetverbindung mit deinen anderen Geräten zu teilen, die Internetzugang benötigen (z. B. einem Laptop oder Tablet).

Telefon neu starten. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Telefon nicht mehr reagiert, hängenbleibt, einen leeren oder schwarzen Bildschirm zeigt oder nicht auf die [Ein-/Austaste](#) reagiert, können Sie es neu starten. Drücken Sie die Ein-/Austaste und halten Sie sie 7–10 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon wird normalerweise neu gestartet.

Manche Funktionen, Dienste und Anwendungen sind abhängig vom Netzwerk oder Mobilfunkanbieter und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar.

Angenommen, Sie haben ein iPhone

Willkommen bei Android! Im Folgenden informieren wir Sie über die Unterschiede zwischen Ihrem alten iPhone und Ihrem neuen Telefon.

Ihr Assistent: Siri ist Vergangenheit. Heute können Sie den Google Assistant nutzen, um Informationen zu finden und Aufgaben zu erledigen. Dazu müssen Sie nur „OK, Google“ [einrichten](#). Bitten Sie dann den Assistenten um Informationen oder Hilfe bei alltäglichen Aufgaben.

Apps:

- Tschüss Apple App Store, hallo Google Play Store. [Play Store](#) ist jetzt Ihr Standard-App Store. Apps sind zwischen iPhone und Android nicht kompatibel. Viele Entwickler stellen jedoch iPhone- und Android-Versionen ihrer Apps her. Falls die App Ihre Daten online speichert, dann können Sie ohne große Umstände zwischen den Versionen wechseln. Laden Sie einfach die Android-Version von Play Store herunter und melden Sie sich an.
- Hören Sie weiterhin Podcasts an. Sie können mit der Podcasts-App Musik hören oder mit einer der zahlreichen Podcast-Apps im Play Store. Suchen Sie nach „Podcast“ im Play Store und [laden](#) Sie die App Ihrer Wahl herunter.
- Installieren Sie Apps per Fernzugriff. Rufen Sie auf einem Computer play.google.com auf. Blättern Sie durch Apps auf dem größeren Bildschirm und installieren Sie sie dann über den Computer auf dem Telefon.

Dein Startbildschirm: Auf deinem alten Telefon wurden alle Apps auf dem Startbildschirm angezeigt. Auf deinem neuen Telefon kannst du für deine wichtigsten Apps [Verknüpfungen](#) auf dem Startbildschirm erstellen, um den Zugriff auf diese Apps zu erleichtern. Du kannst die [vollständige Liste](#) auch finden, indem du auf der [Favoritenleiste](#) nach oben wischst. Auf diese Weise hast du mehr Platz für Widgets auf deinem Startbildschirm und kannst ihn lebendiger gestalten.

Datenschutzanzeige: Bei Android bedeutet [eine grüne Anzeige](#), dass entweder deine Kamera oder dein Mikrofon von einer App verwendet wird. Bei einem iPhone bedeutet eine orangene Anzeige, dass das Mikrofon verwendet wird.

In der Cloud: Ihr [Google-Konto](#) ist Ihr Schlüssel zum Cloud-Speicher mit Google. Wenn Sie Ihre Kontakte auf das Telefon migriert haben, dann können Sie sie auf jedem beliebigen Gerät oder Computer mit Anmeldung bei Gmail sehen. Ihr Google-Konto umfasst Apps wie Kalender und Drive, mit denen Sie gut mit anderen arbeiten können. Es gibt außerdem Apps, mit denen Sie spielen können – greifen Sie auf Ihre Fotos, Videos, Musik von jedem Gerät aus zu, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Mit YT Music können Sie Ihre iTunes-Bibliothek [hochladen](#).

Dateifreigabe: Wenn Sie AirDrop auf Ihrem iPhone verwendet haben, können Sie jetzt Nearby Sharing verwenden, [um ganz einfach Dateien oder Links mit Freunden zu teilen](#).

Über Ihr Google-Konto

Vorteile Ihres Kontos

Beim Einrichten des Telefons hast du ein [Google-Konto hinzugefügt](#). Wenn du zuvor noch kein Google-Konto hattest, solltest du wissen, dass dies mehr als nur ein Passwort für dein Telefon ist.

Über ein Google-Konto können Sie darüber hinaus Ihre persönlichen Informationen und Dateien von einem beliebigen Computer oder Mobilgerät aus aufrufen und verwalten:

- **Alles synchronisieren.** Verliere nie deine Kontakte. Verbinde sie mit deinem Google-Konto, wenn du sie auf deinem Telefon [erstellst](#), und sieh sie über Gmail auf einem beliebigen Computer oder durch Anmelden bei deinem Google-Konto auf jedem Telefon an. Erstelle [E-Mails](#) oder [Kalendereinträge](#) auf deinem Telefon und lasse diese auf jedem Computer anzeigen. Greife über jedes Gerät auf deine [Browserlesezeichen](#) zu.
- **Speichern in der Cloud.** Lade deine [Fotos](#), [Videos](#) und [Musik](#) in die Cloud. Du hast Zugriff auf alles, ohne dabei den Speicherplatz auf deinem Telefon auszulasten.
- **Ihre Daten sind sicher.** Ihr Kontopasswort sichert die Daten und lässt Sie von überall auf sie zugreifen.

Pflege Ihres Kontos

Sie müssen nicht viel mehr tun, als sich an Ihr Passwort für Ihr Google-Konto zu erinnern – genießen Sie einfach die Vorteile der sicheren, synchronisierten Informationen. Sie können aber:

- steuern, wie häufig Ihr Telefon Ihre Informationen [synchronisiert](#).
- die Informationen, die Google von Ihnen erfasst, [verwalten](#), z. B. Such- und Browserverlauf.

Weitere Informationen zu Google-Apps

Viele Google-Apps, wie z. B. [Gmail](#), [Chrome](#), [Fotos](#) und [Maps](#), sind bereits auf deinem Telefon vorinstalliert. Um weitere Informationen über zusätzliche Google-Apps zu erhalten und sie herunterzuladen, lies dir die [Hilfe von Google](#) durch.

Ich kann mich nicht bei meinem Google-Konto anmelden

Wenn du Probleme mit der Anmeldung bei deinem Konto hast, lies dir die [Supportinformationen von Google](#) durch.

Statusleistensymbole

Infos zu Statussymbolen

Die [Statusleiste](#) oben im Startbildschirm enthält Symbole zur Überwachung des Telefons.

- Die Symbole **auf der linken Seite** informieren Sie über Apps, wie z. B. neue Nachrichten oder Downloads. Wenn Sie nicht wissen, was ein Symbol bedeutet, ziehen Sie die Statusleiste schnell nach unten für weitere Details.
- Die Symbole **auf der rechten Seite** informieren Sie über den Akkustand und die Netzwerkverbindungen Ihres Telefons.

Ein Punkt bedeutet, dass weitere Symbole vorhanden sind. Ziehen Sie die Statusleiste vom oberen Rand des Bildschirms aus nach unten, um alle Symbole anzuzeigen.

Bedeutung der Statussymbole

Dies sind die Symbole der Apps, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert waren, und die Telefonstatussymbole.

Symbol	Bedeutung
ANRUFE	
	Aktiver Anruf.
	Verpasster Anruf.
	Freisprechanlage eingeschaltet.



Mikrofon stummgeschaltet.

NETZ



Mit Mobilfunknetzwerk verbunden (volles Signal). Die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerkverbindung wird ebenfalls angezeigt. Beispielsweise **H** oder **4G**. Mögliche Werte sind (von niedrigster zu höchster Geschwindigkeit): 3G, H, H+, 4G, 5G. Welche Geschwindigkeiten verfügbar sind, hängt von Ihrem Mobilfunkanbieter und Ihrem Standort ab.



Schlechte Verbindung mit einem Mobilfunknetzwerk.



Mit einem anderen Mobilfunknetzwerk verbunden (Roaming).



Datensparmodus ist eingeschaltet und hindert Apps daran, Hintergrunddaten zu verwenden.



WLAN-Netzwerk innerhalb der Reichweite.



Mit WLAN-Netzwerk **verbunden**.



Keine SIM-Karte



Standortdienste werden verwendet.



Flugmodus aktiviert.

KONNEKTIVITÄT



Bluetooth verbunden.



Mit **genehmigtem Gerät** verbunden.



Ihr Telefon ist ein **WLAN-Hotspot**. Geräte können verbunden werden, um eine Datenverbindung gemeinsam zu nutzen.



WLAN-Display oder über einen Adapter angeschlossen.



Über USB-Kabel verbunden.



USB-Tethering aktiviert.



NFC aktiviert. Nur einige Versionen von diesem Telefon, das in bestimmten Ländern verkauft wird, unterstützen diese Funktion.

SYNCHRONISIERUNG UND AKTUALISIERUNG



App-Updates stehen unter Play Store zum Download zur Verfügung.



E-Mail- und Kalendersynchronisierung werden durchgeführt.



Upload abgeschlossen



Download abgeschlossen.



Google Sicherung läuft.



Google Sicherung abgeschlossen.

SOUND



Vibrieren.

NICHT STÖREN



Bitte nicht stören ist eingeschaltet.

AKKU



Akku ist voll aufgeladen.



Akku lädt.



Akku schwach.



[Schutz vor Überladung](#) begrenzt die Akkuladung auf 80 %.



Telefon befindet sich im [Energiesparmodus-Modus](#).

ALARM UND KALENDER



[Weckfunktion](#) aktiviert.



Anstehender [Kalendertermin](#).

E-MAIL AND SMS/MMS



[Neue Gmail-Nachricht](#).



[Neue SMS/MMS](#).



[Neue Sprachnachricht](#).



Wichtige Meldung.

WEITERE SYMBOLE



Datenschutzanzeige. [Eine App verwendet dein Mikrofon](#).



[Screenshot](#) ist verfügbar.



Animierte GIFs sind verfügbar.



Bildschirmaufzeichnung läuft.



Konzentrationsmodus ist eingeschaltet.

Neu [heruntergeladene](#) Apps zeigen möglicherweise andere Symbole an, die Sie über ihren Status informieren.

Manche Funktionen, Dienste und Anwendungen sind abhängig vom Netzwerk oder Mobilfunkanbieter und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar.

Telefonbegriffe, die Sie kennen sollten

Anwendung

Software, die Sie herunterladen können, um zusätzliche Funktionen zu nutzen, wie z. B. Spiele, E-Mail-Apps, Barcode-Scanner und vieles mehr. Einige Anwendungen sind bereits auf Ihrem Telefon, weitere können Sie im App Store Ihres Telefons herunterladen.

Benachrichtigung

Eine Warnung von Ihrem Telefon oder von einem App auf Ihrem Telefon. In der Statusleiste Ihres Telefons werden Symbole angezeigt, um Sie zu benachrichtigen, wenn neue Nachrichten, Kalenderinformationen und Warnungen eingeht. Die Symbole können auch den aktuellen Status anzeigen, z. B. die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk.

Bluetooth™

Eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, mit der sich Geräte mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten und Zubehör in der Nähe verbinden lassen, wie z. B. Headsets, Lautsprechern, Druckern usw. Mit Bluetooth können Sie per Headset oder über eine Freisprechfunktion im Auto telefonieren, Musik über kabellose Lautsprecher hören, eine kabellose Maus oder Tastatur nutzen oder Dokumente in einem anderen Raum drucken. [Bluetooth einrichten](#).

Daten

Informationen, die auf Ihrem Telefon eingeht oder von diesem gesendet werden, außer Anrufe oder SMS/MMS-Nachrichten. Sie verwenden eventuell Daten, wenn Sie auf das Internet zugreifen, Ihre E-Mails abrufen, Spiele spielen, Apps verwenden usw. Aufgaben, die im Hintergrund ablaufen, z. B. Synchronisierungs- oder Standortdienste, können auch Daten verwenden.

Datennutzung

Die Menge an Daten, die Ihr Telefon in einem bestimmten Zeitraum über ein Netzwerk hoch- oder herunterlädt. Ihr Telefon nutzt entweder das Mobilfunknetz Ihres Anbieters oder ein WLAN-Netzwerk. In Abhängigkeit Ihres Mobilfunkplans fallen vielleicht weitere Gebühren an, wenn Ihre Datennutzung die monatlichen Grenzen Ihres Tarifs überschreitet.

Flugmodus

In diesem [Modus](#) hast du Zugriff auf die Nicht-WLAN-Funktionen (Musik, Spiele etc.) des Telefons, während die drahtlosen Funktionen, die im Flugzeug während des Fluges verboten sind, deaktiviert sind.

GPS

Global Positioning System. Ein globales Satelliten-basiertes System zur präzisen Lokalisierung auf der Erde. Mit GPS wird Ihr Telefon zu Ihrem Navigationsgerät im Auto oder zu Ihrem persönlichen Assistenten, wenn Sie ein Restaurant, Kino oder Café in der Nähe suchen.

Mobiler Hotspot

Ein Gerät oder eine App, mit der Sie Ihre mobile Datenverbindung mit mehreren Geräten über WLAN nutzen können. Sie können verschiedene Geräte an Ihren Hotspot anschließen, einschließlich Notebooks, Netbooks, MP3-Player, Kameras, Smartphones und tragbare Spielkonsolen. Die Anzahl der Geräte, die gleichzeitig verbunden werden können, ist abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter und der Verbindungsgeschwindigkeit.

Mobilfunknetzwerk

Ein Netzwerk von Masten, die Funkwellen aussenden. Anrufe auf Ihrem Telefon werden über Funkwellen getätigt, die zwischen dem Telefon und den Funkmasten gesendet werden. Sie können über dieses Netzwerk auch Daten senden und auf das Internet zugreifen. Mobilfunkanbieter verwenden unterschiedliche Technologien für die Verarbeitung dieser Funkübertragungen (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

NFC

Nahfeldkommunikation: Eine kabellose Technologie zur Übertragung von Daten zwischen zwei kompatiblen Geräten. [Halte die beiden Geräte aneinander](#), um Internetadressen, Kontaktdaten, Apps, GPS-Positionen und vieles mehr zu teilen.

Play Store

Der Google-Store, in dem Sie Anwendungen, Bücher, Filme und Musik herunterladen. Dabei steht Ihnen eine Reihe kostenloser Bücher und Anwendungen zur Verfügung, während ein noch breiteres Angebot kostenpflichtig erhältlich ist.

SIM-Karte

Subscriber Identity Module (SIM)-Karte. Eine Karte zum sicheren Speichern von Informationen, die Ihr Betreiber verwendet, um Ihr Telefon im Mobilfunknetz zu authentifizieren.

Softwareaktualisierung

Eine Aktualisierung für das Betriebssystem des Telefons, das in der Regel neue Funktionen umfasst und gemeldete Fehler behebt. Die Aktualisierung wird über eine drahtlose Verbindung kostenlos auf das Telefon heruntergeladen.

Statusleiste

Dünne Leiste am oberen Rand des [Bildschirms](#), auf der die Zeit und Symbole angezeigt werden, die Angaben zum Akkustatus des Telefons und zu Netzwerkverbindungen darstellen. Apps zeigen [Symbole](#) auf der Statusleiste an, um Sie auf Ereignisse wie neue Nachrichten hinzuweisen.

Synchronisieren

Der Vorgang, bei dem dieselben Informationen auf mehreren Geräten und Webseiten bereitgestellt werden. Kontakte, Kalender und E-Mails werden häufig über Cloud-Dienste synchronisiert. Auf diese Weise können Sie Informationen auf einem Gerät eingeben und auf einem anderen abrufen.

Verknüpfung

Ein Symbol, das Sie zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen und über das Sie schnell eine bestimmte App öffnen können. [Erstellen Sie Verknüpfungen](#) für die Apps, die Sie am häufigsten verwenden.

Widget

Ein Element, das Sie der Startseite hinzufügen können und das Ihnen schnellen Zugriff auf Informationen oder häufige Aufgaben ermöglicht. Widgets können zum Beispiel aktuelle Informationen zum Wetter und anstehende Kalenderereignisse bereitstellen. Viele Widgets sind auf dem Telefon bereits vorinstalliert. Auch Apps, die Sie [herunterladen](#), können Widgets enthalten.

WLAN

Eine drahtlose Technologie mit kurzer Reichweite, die eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zu drahtlosen Datengeräten erlaubt. Drahtlose Internetverbindungen werden vielerorts angeboten, darunter Flughäfen, Hotels, Restaurants usw. Indem Sie anstelle Ihres Mobilfunknetzes WLAN-Verbindungen nutzen, können Sie Ihre Mobilfunkdatennutzung reduzieren. Beachten Sie aber, dass öffentliche WLAN-

Verbindungen nicht unbedingt sicher sind. Nutzen Sie daher nur Verbindungen, die Sie als vertrauenswürdig erachten. Auf Ihren Geräten sollten Sie zudem entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das Internet sicher verwenden zu können. [WLAN-Verbindung einrichten](#).



Manche Funktionen, Dienste und Anwendungen sind abhängig vom Netzwerk oder Mobilfunkanbieter und möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar.

Informationen zu Gesten

Sie können Gesten auf dem Touchscreen verwenden, um zwischen Apps zu wechseln und Elemente auszuwählen oder zu bearbeiten.

Es gibt auch Gesten, die Sie [ein-/ausschalten](#) können, um alltägliche Aufgaben wie Screenshots durchzuführen oder die Taschenlampe einzuschalten.

Berühren, ziehen, wischen, zoomen

Bewegung	Beschreibung
Berühren Sie	<p>Mit einem Finger drücken und anheben.</p> <p>Ergebnis: Etwas öffnen (App oder E-Mail) oder auswählen (Kontrollkästchen, Symbol).</p>
Berühren und halten	<p>Drücken und warten, bevor Sie einen Finger abheben.</p> <p>Ergebnis: Etwas auswählen (Anwendungssymbol, Text auf einer Seite) und die möglichen Aktionen anzeigen.</p> <p>Probieren: Berühren und halten Sie Text auf dieser Seite, um die Kopieren-Funktion zu sehen.</p>
Ziehen	<p>Berühren und halten Sie ein Element und schieben Sie dann den Finger, ohne ihn abzuheben, zur gewünschten Position.</p> <p>Ergebnis: Elemente auf dem Bildschirm verschieben; beispielsweise einen Schalter von  auf  stellen.</p> <p>Versuchen Sie es: Ziehen Sie eine App-Verknüpfung von einer Stelle des Startbildschirms an eine andere.</p>
Wischen	<p>Bewegen Sie schnell einen Finger über den Bildschirm, ohne bei der ersten Berührung anzuhalten (damit Sie nicht verschieben).</p> <p>Ergebnis: Wechseln zwischen Startbildschirmen oder zwischen Registerkarten in einer App oder schnell durch eine Liste bewegen. Du kannst in verschiedene Richtungen (nach oben, nach unten, nach links/rechts) wischen, um verschiedene Ergebnisse zu erhalten. Mehr erfahren.</p> <p>Versuchen Sie es: Öffnen Sie die Telefon-App und wischen Sie nach links/rechts, um zwischen den Registerkarten zu wechseln. Oder wischen Sie von unten nach oben, um zur Startseite zu gelangen.</p>

Zwei Finger auseinanderziehen, um zu zoomen

Zwei Finger auf dem Bildschirm auseinanderziehen.

Ergebnis: Vergrößern, um eine größere Version von Fotos und Karten zu sehen. Oder erweiterbare Benachrichtigungen öffnen.

Probieren: Öffnen Sie ein Foto und ziehen Sie es auseinander, um einen Bereich zu vergrößern.

Tipp: Wenn du eine Sehbehinderung hast, kannst du [zusätzliche Vergrößerungsgesten aktivieren](#).

Zwei Finger zuziehen, um zu zoomen

Zwei Finger auf dem Bildschirm zusammenziehen.

Ergebnis: Verkleinern, um eine kleinere Version von Fotos und Karten zu sehen. Oder erweiterbare Benachrichtigungen schließen.

Berühren der Ein-/Austaste

Drücken Sie die Ein-/Austaste zweimal schnell hintereinander. [Google Assistant](#).


Sie können [stattdessen Einstellungen anpassen](#), um die Kamera zu öffnen.

Zwischen Apps und Bildschirmen wechseln

Die Art der Navigation wählen

Über den Touchscreen können Sie ändern, wie Sie zwischen Apps und Bildschirmen wechseln: **Einstellungen > System > Gesten > [Systemsteuerung](#)**.

Verwenden der Gestennavigation

Verwenden Sie diese Gesten, um zwischen Bildschirmen und Apps zu wechseln, wenn Sie [Gestensteuerung auswählen](#) und  am unteren Rand des Startbildschirms anzeigen.


Aktion	Zu verwendende Bewegung
Zwischen Apps wechseln	Am untersten Rand des Bildschirms nach links oder rechts wischen.
Alle kürzlich verwendeten Apps anzeigen	Von unten nach oben ziehen, halten, dann loslassen.
Alle Apps anzeigen	Vom unteren Rand des Startbildschirms nach oben wischen.

Zurück	Vom linken oder rechten Rand eines beliebigen Bildschirms zur Mitte hin wischen.
Zum Startbildschirm wechseln	Vom unteren Rand eines beliebigen Bildschirms nach oben wischen.
Google Assistant öffnen	Diagonal von einer der unteren Ecken des Bildschirms wischen.

Verwenden der 3-Tasten-Navigation ◀ ● ■

Verwenden Sie diese Symbole, um zwischen Bildschirmen und Apps zu wechseln, wenn Sie [Drei-Tasten-Steuerung auswählen](#).

- ◀ bringt Sie um jeweils einen Bildschirm zurück.
- bringt Sie von jeder App zum Startbildschirm zurück.
- lässt dich zwischen [kürzlich verwendeten Apps wechseln](#).


Tipp: Zur visuellen Unterstützung können Sie  hinzufügen, um das [Menü "Bedienungshilfen"](#) zu öffnen oder den Bildschirminhalt zu [vergrößern](#).

Schnelleinstellungen verwenden

Schnelleinstellungen öffnen

Häufig von Ihnen angepasste Einstellungen, beispielsweise Bluetooth, gehören zu den „Schnelleinstellungen“, auf die leicht von jedem Bildschirm aus zugegriffen werden kann.

Um die ersten Schnelleinstellungen anzuzeigen, wische einmal vom oberen Rand deines Displays nach unten.

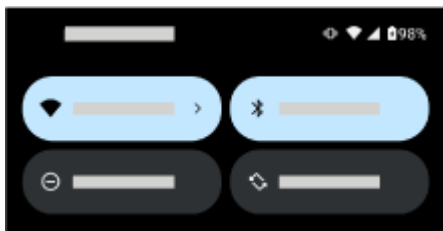




























Um alle Schnelleinstellungen anzuzeigen, wischen Sie erneut nach unten.


Schnelleinstellungen anpassen

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- **Berühren** Sie ein Symbol, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
- **Berühren und halten** Sie ein Symbol, um zugehörige Einstellungen anzupassen.



Symbol	Einstellung
	Internet: WLAN
	Internet: Mobilfunkdaten
	Bluetooth
	Bitte nicht stören
	Automatisch drehen
	Kompatible Smart-Geräte steuern
	GPay (Um mehr zu erfahren, schau dir die Hilfe von Google an.)
	Ready For
	Taschenlampe
	WLAN-Telefonie
	Dolby Atmos
	GIF-Maker
	Wecker


	Energiesparmodus
	Flugmodus
	Bildschirm übertragen
	Bildschirm-\naufnahme
	Nearby Sharing
	Datensparmodus (Wird angezeigt, nachdem du Datensparmodus zum ersten Mal aktiviert hast.)
	Nachtlicht
	Schlafenszeitmodus
	NFC
	Systemupdate
	WLAN-Hotspot. (Wird angezeigt, wenn du den Hotspot zum ersten Mal einschaltest.)
	Kamerazugriff
	Mikrofonzugriff
	Extradunkel (Wird angezeigt, nachdem du Extradunkel zum ersten Mal aktiviert hast.)

Sie können auch  zum Anpassen der [Display-Helligkeit](#) verschieben.

Alle Einstellungen öffnen


So öffnen Sie die vollständige Liste aller Einstellungen:

- Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre .
- Oder öffnen Sie die  **Einstellungen**-App.

Tipp: Sie können die Einstellungen-App durchsuchen, um schnell zu finden, was Sie suchen. Tippen Sie dazu einfach auf  über der App und geben Sie Ihren Suchbegriff ein.

Schnelleinstellungen anpassen

Sie können die Reihenfolge der Schnelleinstellungen ändern und die am häufigsten verwendeten nach oben schieben. Sie können auch Einstellungen hinzufügen oder entfernen.

1. Öffnen Sie die Schnelleinstellungen.
2. Berühren Sie .
3. Zum Neuordnen ziehen. Oder nach unten wischen, um neue Kacheln hinzuzufügen.

Um die Schnelleinstellungen auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, berühren Sie  >

Zurücksetzen.

Tipp: Sie können auch die [Hintergrundfarbe](#) hell oder dunkel gestalten.

Bildschirm aus- und wieder einschalten

Warum der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird

- **Um den Akku zu schonen**, wird der Bildschirm ausgeschaltet, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwendet haben. Sie können die Zeit bevor der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird [verlängern oder verkürzen](#).
- **Wenn Sie das Telefon während eines Anrufs an Ihr Gesicht halten**, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um versehentliche Berührungen zu verhindern. Wenn Sie das Telefon von Ihrem Gesicht entfernen, wird der Bildschirm eingeschaltet, damit Sie ihn verwenden können. (Wenn der Bildschirm dunkel bleibt, [führen Sie die folgenden Schritte aus](#).)

Bildschirm manuell aus- und wieder einschalten

So schalten Sie den Bildschirm ein:

- Drücken Sie die Ein-/Austaste. Falls Sie eine [Displaysperre](#) eingerichtet haben, müssen Sie sie entsperren.
- Wenn du deinen [Fingerabdruck](#) zum Telefon hinzugefügt hast, berühre den Sensor, um dein Telefon zu aktivieren und zu entsperren.
- Der Bildschirm wird automatisch eingeschaltet, wenn ein Anruf eingeht.

So schalten den Bildschirm aus:

- Drücken Sie die Ein-/Austaste. Besonders wenn Sie das Telefon ablegen, ist dies zu empfehlen, da Sie so versehentliches Berühren vermeiden, den Akku schonen und das Gerät mit der [Displaysperre](#) gesichert ist.
- Mit den Einstellungen [Bitte nicht stören](#) können Sie den Bildschirm deaktivieren und das Gerät in den lautlosen Modus schalten, um beispielsweise nachts nicht gestört zu werden.

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, werden akkuschonende [Vorschau](#) Benachrichtigungen ein- und ausgeblendet und nur die Benachrichtigungen angezeigt, die seit der letzten Aktivierung des Telefons eingetroffen sind.







Screenshots aufnehmen

Einen Screenshot aufnehmen


1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Berühre und halte den Startbildschirm mit drei Fingern. (Sollte das nicht funktionieren, schalte **Screenshots mit drei Fingern** ein.)



- Ziehe auf dem Bildschirm von unten nach oben und halte, um die aktuell verwendeten Apps anzuzeigen. Berühre dann **Screenshot**.
 - Drücken und halten Sie gleichzeitig die **Ein-/Austaste** und **Leiser-Taste** gedrückt, bis der Bildschirm aufgenommen wurde.
2. Um zu blättern und mehr Inhalte zu erfassen, berühren Sie .
- Um vor dem Ende der Seite mit dem Blättern aufzuhören, berühren Sie **ANHALTEN** oder .
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
- Um den Screenshot zu bearbeiten, berühren Sie .
 - Um ihn weiterzuleiten, berühren Sie .
 - Um ihn mit Google Lens zu analysieren, berühren Sie .
 - Wenn Sie mehr Zeit benötigen, um ihn zu überprüfen, bevor Sie eine Aktion ausführen, berühren Sie das Miniaturbild, um den Screenshot zu öffnen.
 - Um den Screenshot zu öffnen, nachdem die Miniaturansicht ausgeblendet wurde, wischen Sie die **Statusleiste** nach unten und berühren Sie die -Benachrichtigung.

Screenshots bearbeiten

Wenn du  berührt hast, nachdem du den Screenshot aufgenommen hast, hast du diese Optionen:

Symbol	Bedeutung
--------	-----------



Zuschneiden. Um zwischen Standard, Kreis oder Freiform zu wechseln, berühre erneut



Zeichnen. Um die Farbe oder Strichstärke zu ändern, berühre erneut



Hervorheben. Um die Farbe oder Strichstärke zu ändern, berühre erneut



Textfeld einfügen. Berühre die Symbole, um den Hintergrund und die Schriftfarbe zu ändern.



Unschärfe mit Mosaik-Effekt. Wische über den Bereich, den du verschwimmen lassen möchtest.



Änderung rückgängig machen.



Änderung wiederherstellen.



Ohne Speichern schließen.



Speichern.IDv0QKVM



Teilen.




Screenshots wiederfinden


[Öffnen](#) Sie die App Fotos und berühren Sie **Mediathek > Screenshots**.







Ihren Bildschirm aufzeichnen

Sie können ein Video auf Ihrem Bildschirm aufzeichnen, während Sie ihn verwenden. Sie können bei der Aufnahme auch Audio oder Selfie-Videos aufzeichnen.

Ihren Bildschirm aufzeichnen

1. Wenn Sie die Aufnahme anzeigen wollen, wenn Sie die Bildelemente berühren, [schalten Sie Berührungspunkte aufzeichnen ein](#).
2. So starten Sie die Aufnahme:
 - Öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie dann .
 - Wenn Sie ein Spiel spielen und [Gametime](#) aktiv ist, berühren Sie  > .
3. Berühren Sie **Anfang**, um den Recorder zu öffnen und vor der Aufzeichnung einen 3-Sekunden-Countdown anzuzeigen.

Tipp: Um [Optionen anzupassen](#) bevor Sie die Aufnahme starten, berühren Sie den Countdown-Timer und nehmen Sie Änderungen vor. Berühren Sie , um den Countdown erneut zu starten.




4. Führen Sie die Aufnahme durch. Währenddessen:
 - Um [Aufnahmeoptionen anzupassen](#), berühre < und dann . Berühre , um die Aufnahme erneut zu starten.
 - Sie können den Recorder durch Ziehen neu positionieren.
 - Sie sehen neben  auf dem Bildschirm einen Timer und  in der Statusleiste.
5. So stoppen Sie die Aufnahme:
 - Berühren Sie  am Recorder.
 - Wischen Sie auf Ihrem Startbildschirm von oben nach unten und berühren Sie dann die rote -Benachrichtigung.

Aufnahmeoptionen anpassen

Ton

Sie können den Ton Ihres Telefons stumm schalten oder aufzeichnen sowie Ihre eigene Erzählung einfügen.

Um den Ton anzupassen, berühren Sie die aktuelle Einstellung und ändern Sie sie.

Symbol	Bedeutung
	Ton aus
	Kommentare über das Mikrofon aufzeichnen
	Nur den Ton Ihres Telefons aufzeichnen



Sowohl Ihre Kommentare als auch den Ton Ihres Telefons aufzeichnen


Zeichnen

Berühren Sie , um auf dem Display zu schreiben.

Berühren Sie , um die Farben des Stiftes zu ändern.

Video


Um ein Selfie-Video in der Ecke einzufügen, berühren Sie .

Um das Selfie-Video auszuschalten, berühren Sie .

Sonstige Optionen

Du kannst in den Einstellungen für das Telefon noch mehr Optionen anpassen, z. B. Bilder pro Sekunde oder Bildschirmberührungen. [Mehr erfahren](#).

Aufnahmen ansehen





Um eine Aufnahme unmittelbar nach der Erfassung anzuzeigen, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und berühren Sie die Benachrichtigung .


Um sie zu einem beliebigen Zeitpunkt anzusehen, öffnen Sie Fotos, Dateien oder eine andere Medien-App, und suchen Sie nach dem Bildschirmaufnahme-Ordner.

GIFs erstellen


Sie können animierte GIFs von einem Video auf dem Display erstellen.

GIF aufnehmen

1. Öffnen Sie das Video in Fotos, Dateien oder einer anderen App zum Ansehen von Medien und pausieren Sie das Video an der Stelle, an der das GIF beginnen soll.
2. [Öffnen Sie die Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie dann  **GIF-Maker**.
3. Berühren Sie **Anfang**.
4. Passen Sie den Bildausschnitt des GIFs über dem Video an:
 - Um den Bildausschnitt zu verändern, ziehen Sie .
 - Um die Abmessungen zu verändern, ziehen Sie die Ecken oder Seiten.
 - Zum Schließen berühren Sie .
5. Um die Aufnahme zu starten, berühren Sie .

Sie können bis zu 15 Sekunden aufnehmen. Um die Aufnahme vorher zu stoppen, berühren Sie .


GIF ansehen

Um es sofort anzusehen, berühren Sie die Benachrichtigung .

Um es zu einem beliebigen Zeitpunkt anzusehen, öffnen Sie Fotos, Dateien oder eine andere Medien-App und suchen Sie nach dem **Screenshots**-Ordner.

Taschenlampe aktivieren und deaktivieren


So schalten Sie die Taschenlampe ein oder aus:

1. [Öffne die Schnelleinstellungen](#).
2. Berühre .

Machen Sie alternativ eine Hackbewegung, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn die Kamera statt der Taschenlampe aktiviert wird, verwenden Sie eine Hackbewegung, keine [Drehbewegung](#).

Zur Steuerung der Hackbewegung:


1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Gesten**.
[Öffnen Sie alternativ](#) die **Moto**-App und berühren Sie  > **Gesten**.
2. Berühren Sie **Schnelle Taschenlampe** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

Steuern des Telefons über Ihre Stimme


Einen Befehl aussprechen

Sprachbefehle werden nicht für alle Sprachen unterstützt.


Weisen Sie Ihr Telefon an, Personen anzurufen, eine Wegbeschreibung abzurufen, Nachrichten zu senden und Alarmer einzustellen. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

1. Rufen Sie Ihren Assistenten auf, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Berühren Sie zweimal die Ein-/Austaste.
 - Für eine Steuerung im Freisprechmodus sagen Sie „Hey, Google“ oder „OK, Google“, wenn Sie ihm beigebracht haben, [Ihre Stimme zu erkennen](#).
 - Wischen Sie von der unteren linken oder rechten Ecke des Telefons nach oben. [Weitere Informationen](#).
 - Berühren Sie .
2. Stellen Sie eine Frage oder geben Sie einen Befehl. Sie können beispielsweise sagen „Wie ist das Wetter heute?“ Oder „Wecker auf morgen um 7:00 Uhr stellen“.

Tipp: Um eine Liste der verfügbaren Befehle anzuzeigen, sagen Sie „Hilfe“.

3. Um die Stummschaltung von Google Assistant aufzuheben, wenn es mit Ihnen spricht, berühren Sie .
Google Assistant hört nach einigen Sekunden nicht mehr zu.


Lehren Sie Google Assistant, Ihre Stimme zu erkennen.

1. [Öffnen](#) Sie die Google-App und berühren Sie dann Ihr Profilsymbol  > **Einstellungen** > **Sprache** > **Voice Match**.

2. Aktivieren Sie **Hey Google** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Stimme aufzuzeichnen.

Probleme beheben

Wenn Ihr Telefon „OK, Google“-Befehle nicht erkennt:

1. Ist der [Energiesparmodus](#) eingeschaltet?
Wenn er eingeschaltet ist, müssen Sie [Ihren Assistenten](#) durch Berührung anstelle von Sprache aktivieren oder den Energiesparmodus ausschalten.
Wenn er ausgeschaltet ist, führen Sie die restlichen Schritte aus.
2. [Öffnen](#) Sie die Google-App.
3. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Einstellungen** > **Sprache**.
4. Berühren Sie **Voice Match** > **Sprachmodell**.
5. Berühren Sie **Sprachmodell neu trainieren**.

Wegbeschreibung zu einem Ort

Navigation und Akkulaufzeit

Die Navigation ist eine der energieintensivsten Apps, also sollten Sie Ihr Telefon an ein hochwertiges Autoladegerät anschließen. Dies gilt besonders, wenn Sie Musik streamen und/oder [Bluetooth](#) verwenden (ebenfalls energieintensive Funktionen).

Wegbeschreibungen per Sprachbefehle abrufen

1. Sagen Sie den Auslösesatz.
2. Sagen Sie „Zu [Ziel] navigieren.“



Routenplaner-Widget verwenden

1. [Richte vor Reiseantritt ein Maps Routenplaner-Widget](#) auf deinem Startbildschirm ein, um Wegbeschreibungen zu deinen gewünschten Zielen zu erhalten.
2. Wenn Sie reisebereit sind, berühren Sie einfach das Widget. Ihr Telefon führt Sie dann durch die Routenanweisungen.

Tipp: Führen Sie Ihre Routenplaner-Widgets in einem [Ordner](#) auf Ihrer Startseite zusammen.

Wegbeschreibungen für Ihren Heimatort oder Ihre Arbeit abrufen

Rufen Sie Wegbeschreibungen von jedem beliebigen Ort zu Ihrer privaten oder geschäftlichen Adresse ab – und das mit nur einer Berührung. Richten Sie dazu eine [Aufgabenverknüpfung](#) für die Maps-App ein:

1. Berühren Sie lange .
2. Ziehen Sie  an eine freie Stelle auf dem Startbildschirm.

3. Wenn Sie Ihre private oder geschäftliche Adresse noch nicht in Maps festgelegt haben, berühren Sie die Verknüpfung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sie hinzuzufügen.

Wenn Sie reisebereit sind, berühren Sie einfach die Verknüpfung. Ihr Telefon gibt Ihnen dann die Wegbeschreibung.

Uhr- und Wetter-Widget verwenden







Widget zum Startbildschirm hinzufügen hinzufügen

Legen Sie eine Uhr auf dem Startbildschirm ab, um schneller Zugriff auf Alarmer, den Kalender und das Wetter zu erhalten.



1. Berühren und halten Sie den Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Widgets**.
3. Berühren und halten Sie unter Moto Widget **Erweitert** (oder **Klassisch** oder **Schlicht**) und ziehen sie es dann auf Ihren Startbildschirm.

Alarmer einstellen oder löschen


1. Berühren Sie die Uhrzeit.
2. Anpassen von Weckern:
 - Um einen neuen Alarm hinzuzufügen, berühren Sie  und stellen Sie die Uhrzeit und den Klingelton ein.
 - Um einen vorhandenen Alarm zu verwenden, schalten Sie ihn ein . Berühren Sie , um den Klingelton anzuzeigen und zu bearbeiten.
 - Um einen Alarm zu löschen, berühren Sie erst  und dann .
3. Zum Steuern allgemeiner Alarmeinstellungen wie Alarmlautstärke und Snooze-Dauer berühren Sie  > **Einstellungen**.

Wenn ein Alarm eingestellt ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Verwalten von Wettervorhersagen




Aktuelle Bedingungen Ihres Standorts oder der ausgewählten Stadt anzeigen.

Anzeigen der Temperatur und der Bedingungen für den aktuellen Standort



1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie **+ Städte**.
 - Oder berühren Sie die aktuelle Temperatur und dann .
2. Aktivieren Sie **Aktueller Standort**.

Tipp: Um zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten, berühren Sie **Temperatureinheit**.


Hinzufügen eines Standorts

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie noch keine Standorte hinzugefügt haben, berühren Sie **+ Städte**.
 - Oder berühren Sie die aktuelle Temperatur und dann .
2. Berühren Sie **Neuen Standort hinzufügen**.
3. Geben Sie eine Stadt oder eine Postleitzahl ein und berühren Sie .
4. Berühren Sie die hinzuzufügende Stadt.
5. Wenn Sie eine Stadt hinzufügen, wird sie im Widget angezeigt. Soll das Wetter einer anderen Stadt im Widget angezeigt werden, wählen Sie die entsprechende Schaltfläche  aus der Liste der Standorte aus.

Entfernen eines Standorts

1. Berühren Sie die Temperatur.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie  neben dem Namen der Stadt.

Anzeigen von Vorhersagen

1. Berühren Sie die aktuelle Temperatur im Widget, um die Vorhersage zu öffnen.
2. Anschließend:
 - Um zwischen den Vorhersagen für mehrere hinzugefügte Standorte zu wechseln, wischen Sie nach rechts und links.
 - Um weitere Details auf der Website des Wetteranbieters anzuzeigen, berühren Sie ein Element in der Vorhersage.
 - Um die Häufigkeit der Prognoseaktualisierungen zu ändern, berühren Sie  > **Aktualisierungsintervall für Vorhersage** und wählen Sie eine Zeitdauer aus.

Steuern von Benachrichtigungen

Das Widget sendet Benachrichtigungen zu Wetterbedingungen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

So schalten Sie Benachrichtigungen ein oder aus:

1. Berühren Sie die Temperatur.
2. Berühren Sie .
3. Schalten Sie **Wetterwarnungen** ein oder aus.





Kalender anzeigen

Berühre das aktuelle Datum, um den Kalender zu öffnen, in dem du anstehende [Termine anzeigen lassen](#) oder [hinzufügen](#) kannst.

Mit Fit die täglich absolvierten Schritte anzeigen

Sie können Ihre täglichen Schritte im Widget verfolgen. Berühren Sie Ihre Schritte, um die Fit-App zu öffnen.

Tägliche Schritte ein oder ausblenden:

1. Berühren Sie im Widget , bis  angezeigt wird. Berühren Sie dies dann.
 2. Schalten Sie **Google Fit** ein  oder aus .
 3. Wenn Sie Fit zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Profil einzurichten.
-

Dauer der Telefonverwendung verwalten

Digital Wellbeing einrichten

Sie erhalten Informationen über Ihre Telefonnutzung, beispielsweise wie oft Sie es entsperren und wie lange Sie jede App verwenden. Anschließend können Sie diese Infos nutzen, um Ihre digitalen Gewohnheiten zu verbessern.

Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen**.
2. Berühren Sie **Meine Daten anzeigen**.
3. Wenn Sie diese Funktion als App finden möchten, anstatt Einstellungen zu öffnen, schalten Sie **Symbol in der App-Liste anzeigen** ein.

Ihre Gewohnheiten verstehen


1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen**.
2. Im Diagramm sehen Sie:
 - Die Zeit, die Sie heute mit dem Telefon verbracht haben
 - Welche Apps Sie geöffnet haben und wie lange
 - Wie oft Sie Ihr Telefon heute entsperrt haben
 - Wie viele Benachrichtigungen Sie erhalten haben
3. Berühren Sie eine Überschrift in der Tabelle, um weitere Informationen zu erhalten. Um beispielsweise anzuzeigen, wie lange der Bildschirm in dieser Woche aktiviert war, berühren Sie die heutige Nutzungszeit.

Die tägliche Zeit vor dem Bildschirm begrenzen

Für einzelne Apps können Sie einen Timer einstellen, der die tägliche Nutzung der App begrenzt.

Tipp: Verwenden Sie die [Kindersicherung](#), um die Zeit zu verwalten, die Ihr Kind vor dem Bildschirm verbringt.

So legen Sie einen App-Timer fest:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** > **Dashboard**.
Oder **Einstellungen** > **Apps** > **Gerätenutzungsdauer**.
2. Berühren Sie neben dem Symbol der App, die Sie beschränken möchten, .
3. Legen Sie die Gesamtzeit fest, die die App pro Tag verwendet werden kann.

Wenn Sie das Zeitlimit in der App erreichen:

- Die App wird geschlossen.
- Das entsprechende Symbol wird abgeblendet und die App öffnet sich nicht mehr.


Der App-Timer wird um Mitternacht zurückgesetzt. Um die App vor Mitternacht zu verwenden, gehen Sie zurück zum Timer in **Einstellungen** und verlängern Sie die Zeit oder löschen Sie den Timer.



Störende Apps für mehr Konzentration anhalten

Verwenden Sie Konzentrationsmodus, um ausgewählte Apps anzuhalten und weniger abgelenkt zu werden.


1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** > **Konzentrationsmodus**.
2. Wählen Sie die anzuhaltenden Apps aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um diese Funktion zu aktivieren, berühren Sie **Jetzt aktivieren**.
 - Um sie automatisch zu aktivieren, berühren Sie **Zeitplan festlegen** und wählen Sie dann Wochentage und Start-/Endzeiten aus.

Wenn Konzentrationsmodus aktiviert ist:


- Das Symbol  erscheint in der [Statusleiste](#).
- Sie können die ausgewählten Apps nicht verwenden und erhalten keine Benachrichtigungen von ihnen.

Tipp: Um  Konzentrationsmodus zu den Schnelleinstellungen hinzuzufügen, [öffne die Schnelleinstellungen](#). Berühre  und ziehe die Kachel anschließend an die gewünschte Position.

So schalten Sie Konzentrationsmodus aus:

- [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und berühre .
- Berühren Sie alternativ **Jetzt deaktivieren** in der Benachrichtigung. (Um die Funktion für kurze Zeit auszuschalten, berühren Sie **Pause einlegen**.)

So entfernen Sie den Zeitplan:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und berühren und halten Sie dann .
 - Wechseln Sie zu **Einstellungen > Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen > Konzentrationsmodus**.
2. Berühren Sie  neben Terminübersicht.

Tipp: Um Töne stummzuschalten, Vibrationen zu stoppen und Benachrichtigungen für alle Anrufe und Ereignisse zu blockieren, verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).

Das Telefon abends einfacher weglegen

Sie können Änderungen planen, um sich schlafbereit zu machen.

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** > **Schlafenszeitmodus**.
2. Wählen Sie, wann **Schlafenszeitmodus** aktiviert werden soll.
3. Stellen Sie die Startzeit und Endzeit nach Bedarf ein.
4. Legen Sie durch Berühren von **Anpassen** fest, was das Telefon während der geplanten Zeit tun soll:
 - Deaktivieren Sie die Bildschirmfarben (aktivieren Sie **Graustufen**).
 - Schalten Sie das Telefon stumm (aktivieren Sie [Bitte nicht stören](#)).

Kindersicherung verwenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Kontrollieren Sie den Zugriff Ihres Kindes auf Geräte und Apps
- Steuern Sie die Standorteinstellungen und sehen Sie sich den Standort des überwachten Geräts Ihres Kindes an
- Legen Sie tägliche Nutzungslimits fest, überwachen Sie die App-Nutzung und sperren Sie überwachte Geräte per Fernzugriff
- Legen Sie mit Chrome, Google-Suche, Play Store und YouTube Filter und Steuerelemente für die Onlinesuche/-einkäufe und Downloads Ihres Kindes fest.

Sie müssen die Kindersicherung auf Ihren Geräten und denen Ihres Kindes einrichten.

So richten Sie die Kindersicherung auf diesem Telefon ein:


1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen**.
2. Berühren Sie **Jugendschutzeinstellungen für ein weiteres Kind einrichten**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon für die Verwendung bei Kindern oder Erwachsenen einzurichten.
4. Informationen zum Einrichten der Kindersicherung auf dem anderen Gerät finden Sie in der dazugehörigen Hilfe.

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.



Bildschirmtastatur verwenden

Öffnen und Schließen der Tastatur, Anpassen der Tastaturgröße

Um die Tastatur zu öffnen, berühren Sie einfach einen Bereich, in dem Sie Text oder Nummern eingeben können.

Um die Tastatur zu schließen, damit Sie andere Teile des Bildschirms anzeigen können, berühren Sie .

Um die Tastatur zu vergrößern, drehen Sie das Telefon in horizontaler Richtung. Wenn Ihr Bildschirm nicht gedreht wird, überprüfen Sie die Einstellung [Automatisch drehen](#).

Tipp: Wenn du [andere Tastaturen installiert](#) hast, wird beim Tippen  neben den Navigationsschaltflächen angezeigt. Um zu einer anderen Tastatur zu wechseln, berühre .

Sonderzeichen eingeben

Berühren und halten Sie eine Taste, um ähnliche Sonderzeichen erhalten. Zum Beispiel:


- Berühren und halten Sie **,**, um sich andere Satzzeichen anzusehen.
- Berühren und halten Sie **e**, um **é** und **3** zu sehen.

Tipp: Um einen Punkt gefolgt von einer Leerstelle einzufügen, berühren Sie schnell zweimal die Leertaste.

Großbuchstaben

Um in GROSSBUCHSTABEN zu tippen, berühren Sie  schnell zweimal, sodass Sie  sehen. Berühren Sie es noch einmal, um GROSSBUCHSTABEN wieder auszuschalten.

So ändern Sie die Großschreibung eines Wortes, das Sie bereits eingegeben haben:

1. Wählen Sie das Wort aus.
2. Berühren Sie  bis die gewünschte Großschreibung angezeigt wird: Nur der erste Buchstabe, NUR GROSSBUCHSTABEN oder Kleinschreibung.

Verwenden der Texteingabe durch Wischen

Sie haben zwei Möglichkeiten zur Texteingabe: Tippen Sie entweder jeden Buchstaben einzeln ein (Multitouch-Eingabe) oder ziehen Sie den Finger durch alle Buchstaben eines Wortes in einer durchgehenden Bewegung (Texteingabe durch Wischen). Sie können die Eingabe in einer Methode beginnen und jederzeit auf die andere umschalten.

Wenn Sie die Texteingabe durch Wischen verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Wort eingeben.** Ziehen Sie einen Finger über die Buchstaben in dem Wort.
- **Apostrophe in gebräuchlichen Wörtern hinzufügen.** Ziehen Sie durch die Buchstaben und der Apostroph wird automatisch eingefügt.


- **Fügen Sie ein Leerzeichen ein.** Es ist nicht nötig, die Leertaste zu verwenden. Heben Sie einfach Ihren Finger und beginnen Sie mit dem nächsten Wort.

Sie können die Texteingabe durch Wischen [deaktivieren](#).

Erhalten von Vorschlägen

Verwenden Sie Vorschläge, um schneller zu tippen.

Während der Eingabe sehen Sie eine Liste vorgeschlagener Wörter über den Tasten:

- Berühren Sie ein Wort in der Liste, um es in den Text einzufügen.
- Wenn es Ihnen ein vorgeschlagenes Wort nicht gefällt, berühren und halten Sie es und ziehen Sie dann zu .

Sie können die [Vorschläge einschränken oder ausschalten](#).

Rechtschreibprüfung und Autokorrektur

Falsch geschriebene Wörter werden während der Eingabe automatisch korrigiert.



Um zu verhindern, dass das Wort erneut automatisch korrigiert wird, fügen Sie es dem Wörterbuch hinzu, indem Sie das Wort in der Liste der Vorschläge über den Tasten berühren.

Wenn die automatische Fehlerkorrektur [ausgeschaltet](#) ist, können Sie trotzdem die Rechtschreibung prüfen:

1. Prüfen Sie nach der Eingabe Ihren Text im Textfeld. Falsch geschriebene Wörter (und Wörter, die nicht in Ihrem Wörterbuch gefunden wurden) werden unterstrichen.
2. Berühren Sie ein unterstrichenes Wort:
 - Wenn das Wort richtig geschrieben ist, berühren Sie es in der Vorschlagsleiste.
 - Wenn das Wort falsch geschrieben ist, wählen Sie das richtige Wort in der Vorschlagsleiste aus oder geben Sie die Korrektur ein.

Eingabe in mehreren Sprachen

Wenn Sie [mehrere Sprachen](#) als Systemsprache in den Einstellungen Ihres Telefons hinzugefügt haben, sind Tastaturen und Textvorschläge für diese Sprachen verfügbar:




- Wenn Sie eine Tastatursprache verwenden, die nicht der primären Systemsprache entspricht, werden verfügbare Tastatursprachen auf der Leertaste angezeigt.
- Um zwischen Sprachen zu wechseln, tippen Sie auf .
- Um eine Liste von verfügbaren Tastaturen anzuzeigen, berühren und halten Sie  oder die Leertaste.

Sie können [Tastaturen](#) für andere Sprachen hinzufügen.

Text ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können Text aus Webseiten und Nachrichten auswählen und kopieren.




1. Um Text auszuwählen, berühren und halten Sie ein Wort.

2. Berühren Sie **Kopieren, Ausschneiden, Weiterleiten, Alle auswählen** oder:
 - Mehr Text auswählen. Ziehen sie die Schieberegler  .
 - Erhalten Sie Informationen über ausgewählten Text. Berühren Sie **Websuche**.
 - Übersetzen Sie den markierten Text. Berühren Sie  > **Übersetzen**. (Wenn diese Option nicht angezeigt wird, [installieren Sie](#) die Google-App Translate.)
3. Um Text einzufügen, berühren Sie eine Stelle, um ihn an der Cursorposition einzufügen, oder wählen Sie einen Textblock aus, um ihn zu ersetzen, und berühren Sie dann **Einfügen**.

Tipps:

- In einigen Anwendungen müssen Sie ein Wort durch doppeltes Tippen (anstatt des Berührens & Haltens) auswählen.
- Wenn Sie **Kopieren** verwenden, wird der Text in die Zwischenablage im Speicher Ihres Telefons kopiert und überschreibt den vorherigen Text in der Zwischenablage. Wenn Sie die in Ihre Zwischenablage kopierten Inhalte speichern und verwalten möchten, suchen Sie nach „Clipboard Manager“ im Play Store, um eine App auszuwählen und [herunterzuladen](#).

Verwenden der Spracheingabe

1. Berühren Sie ein Textfeld, um die [Bildschirmtastatur](#) anzuzeigen.
2. Berühren Sie  auf der Bildschirmtastatur.
3. Sage, was du eingeben willst:
 - Sprechen Sie normal, aber deutlich. Sie müssen nicht laut rufen oder das Smartphone nahe an Ihrem Mund halten.
 - Um Satzzeichen einzufügen, sagen Sie „Komma“, „Punkt“, „Fragezeichen “ oder „Ausrufezeichen.“
 - Um den Vorgang zu unterbrechen oder erneut zu starten, berühren Sie .
 - Berühren Sie , um ein Wort zu löschen.

Formulare automatisch ausfüllen

Sie müssen Ihre persönlichen Informationen nicht immer wieder neu eingeben. Speichern Sie sie sicher ab und geben Sie dann Passwörter, Adressen, Kreditkarteninformationen und andere in Ihrem [Google-Konto](#) gespeicherten Informationen mit nur einer Berührung ein.





So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Datenschutz** > **AutoFill-Dienst von Google**.
2. Berühren Sie **Weiter**.
3. Berühren Sie Kategorien, um persönliche Informationen, Adressen, Kreditkarteninformationen und Passwörter zu überprüfen.

Hintergrund ändern

Sie können das Hintergrundbild auf dem [Startbildschirm](#) oder [Sperrbildschirm](#) ändern.

Den Hintergrund festlegen

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm und berühren Sie dann **Hintergründe**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen einzigen Hintergrund einzustellen, wählen Sie ein Foto oder einen Hintergrund aus.
 - Um einen animierten Hintergrund zu verwenden, wählen Sie ein Live-Hintergrundbild aus. Viele Live-Hintergrundbilder enthalten Einstellungen. Suchen  Sie nach oder  um Optionen festzulegen.
 - Wenn du einen Hintergrund aus einer Kategorie auswählst (z. B. Landschaften), kannst du dir jeden Tag ein anderes Bild anzeigen lassen. Öffne die Kategorie und berühre .
3. Berühren Sie  oder **Hintergrund auswählen**.
4. Wählen Sie, ob Sie das Hintergrundbild auf Ihrem Startbildschirm, Sperrbildschirm oder auf beiden Bildschirmen verwenden möchten.

Wenn Ihr Foto zu groß ist


Öffnen Sie das Foto und [machen Sie einen Screenshot](#) davon. Bearbeiten Sie dann den Screenshot nach Bedarf und legen Sie ihn als Hintergrundbild fest.

Wenn Sie einen Live- oder interaktiven Hintergrund ausgewählt haben

Wenn Ihr Akkustand niedrig ist, ändern Sie vorübergehend den Hintergrund in ein statisches Bild, um Strom zu sparen.

Einen stilisierten Hintergrund erstellen

Sie können Ihre Fotos mit visuellen KI-Effekten stilisieren und als Hintergründe verwenden.

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm und berühren Sie dann **Hintergründe > Stilisieren**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Wählen Sie ein Design, das Sie auf das Bild anwenden wollen.
4. Berühren Sie **Hintergrund auswählen > **.

Favoritentaskleiste anpassen

Über die Favoritenleiste am unteren Rand des [Startbildschirms](#) können Sie mit einer Berührung auf Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen. Sie können diese App-Verknüpfungen anpassen.



So ändern Sie die App-Verknüpfungen:

1. Berühren und halten Sie eine der App-Verknüpfungen. Ziehen Sie sie dann nach oben und legen Sie sie auf **Entfernen** ab.
2. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben zum Öffnen der App-Liste.
3. Halten Sie die gewünschte App gedrückt. Wenn die neue Verknüpfung angezeigt wird, ziehen Sie sie an die freie Position in der Taskleiste.

Tipp: Sie können auch [Ordner](#) aus der Favoritenleiste verwenden.

Widgets, Verknüpfungen oder Ordner verwenden

Widgets hinzufügen

Widgets streamen Informationen, sodass einige der App-Funktionen zur Verfügung stehen, ohne die App zu öffnen. Beispielsweise zeigt das Kalender-Widget Ihre tägliche Agenda an und bietet Ihnen einen Zugriff auf Ihren vollen Kalender mit nur einer Berührung.

Ein Widget hinzufügen

1. Berühren und halten Sie den Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Widgets**.
Widgets sind unter der jeweiligen App aufgeführt.
3. Berühren und halten Sie ein Widget, um es hinzuzufügen.

Widget-Größe anpassen

Sie können einige Widgets vergrößern, um sich mehr Inhalt anzeigen zu lassen:

1. Berühren und halten Sie das Widget, bis es hervorgehoben ist.
2. Lassen Sie los, damit eine Kontur angezeigt wird.
3. Ziehen Sie eine Ecke oder Seite, um die Größe zu ändern.

App-Verknüpfungen hinzufügen


1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben, um die [App-Übersicht](#) zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie die gewünschte App.
3. Ziehen Sie die App an eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm. Ziehen Sie sie alternativ an den Rand des Bildschirms und legen Sie sie auf einer neuen Startseite ab.

Aufgabenverknüpfungen hinzufügen








Viele Apps bieten Verknüpfungen zu häufigen Aufgaben, sodass Sie die App nicht öffnen und darin navigieren müssen.

1. Berühren und halten Sie ein App-Symbol, um verfügbare Aufgabenverknüpfungen anzuzeigen.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Um die Aufgabe auszuführen, tippen Sie darauf.
- Um eine Verknüpfung für diese Aufgabe zu erstellen, ziehen Sie  an eine freie Stelle auf Ihrer Startseite.

Hier sind einige Beispiele zu Aufgabenverknüpfungen für verschiedene Apps. Nicht alle Apps bieten Aufgabenverknüpfungen.


App	Aufgabenverknüpfungen
 Gmail	<ul style="list-style-type: none">• Neue E-Mail verfassen• Bestimmtes Konto öffnen
 Maps	<ul style="list-style-type: none">• Zu "Geschäftlich" navigieren• Zur Startseite navigieren
 YouTube	<ul style="list-style-type: none">• Suchen• Abonnements• Durchsuchen
 Chrome	<ul style="list-style-type: none">• Neuer Inkognito-Tab• Neuer Tab
 Kalender	<ul style="list-style-type: none">• Neue Erinnerung• Neuer Termin• Neue Aufgabe
	<ul style="list-style-type: none">• Aktuellste Konversation öffnen• Neue Konversation
 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• Bildschirmschoner starten• Stoppuhr starten• Neuen Timer erstellen• Neuen Wecker erstellen



Einstellungen

- Bluetooth
- Akku
- Datennutzung
- WLAN

Verknüpfungen auf Webseiten hinzufügen

1. **Öffnen** Sie die **Chrome**-App.
2. Navigieren Sie zu der Webseite.
3. Berühren Sie  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
4. Bearbeiten Sie den Namen, falls gewünscht.
5. Berühren Sie **Hinzufügen**.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren und Sie das Symbol lange und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
 - Berühren Sie **Automatisch hinzufügen**.

Ordner hinzufügen

Mit Ordnern organisieren Sie Ihre Verknüpfungen. Sie können Ordner auf Ihrem Startbildschirm oder in Ihrer App-Übersicht erstellen.

Ordner auf dem Startbildschirm

So erstellen Sie einen Ordner auf Ihrem Startbildschirm:

1. Halten Sie eine App-Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm gedrückt.
2. Ziehen Sie sie aufeinander, um sie zu gruppieren. Lassen Sie sie anschließend los, wenn Sie um sie herum einen Rahmen sehen.



3. Um den Ordner zu benennen, öffnen Sie ihn, berühren Sie **Name bearbeiten** und geben Sie einen neuen Namen ein.

So fügen Sie Apps zum Ordner hinzu:


1. Berühren und halten Sie das Symbol der App.
2. Ziehen Sie es in einen Ordner.

So entfernen Sie Apps aus dem Ordner:

1. Öffnen Sie den Ordner für den Startbildschirm.
2. Ziehen Sie das Symbol der App auf den Startbildschirm oder ziehen Sie es nach oben und legen Sie es auf **Entfernen** ab.

Ordner in der App-Übersicht


So erstellen Sie einen Ordner in Ihrer App-Übersicht:

1. Öffnen Sie die App-Übersicht.
2. Berühren Sie  > **Ordner erstellen**.
3. Geben Sie den Ordnernamen ein.
4. Berühren Sie die Symbole der Apps, die Sie in den Ordner legen möchten.
5. Berühren Sie **Fertig**.


So ändern Sie Apps im Ordner:

1. Berühren und halten Sie den Ordner.
2. Berühren Sie **Bearbeiten**.
3. Berühren Sie die Symbole der Apps, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

So fügen Sie eine App zum Ordner hinzu:

1. Berühren und halten Sie das Symbol der App.
2. Berühren Sie .
3. Wählen Sie den Ordner aus.


So entfernen Sie eine App aus dem Ordner:

1. Öffnen Sie den Ordner.
2. Berühren und halten Sie das Symbol der App.
3. Berühren Sie .

Widgets, Verknüpfungen oder Ordner entfernen

So entfernen Sie Elemente vom Startbildschirm:

1. Berühren und halten Sie das Element, bis es vibriert.
2. Ziehen Sie sie zu **Entfernen**.

Berühren Sie bei Ordnern in der App-Übersicht  **Löschen**.

App-Symbole auf dem Startbildschirm sind **Verknüpfungen** zu installierten Apps in der [App-Übersicht](#). Durch Entfernen einer App-Verknüpfung vom Startbildschirm wird die App nicht deinstalliert. [So deinstallieren Sie Apps](#).

Um eine komplett neue Benutzeroberfläche für deinen Startbildschirm auszuwählen, lade eine [andere Übersicht](#) herunter.


Anordnen der Apps und Anpassen der Symbole

Wählen Sie, wo Sie Apps finden: App-Übersicht oder Startbildschirm


Die App-Übersicht enthält all Ihre installierten Apps. Wischen Sie vom unteren Rand des [Startbildschirms](#) nach oben, um die Übersicht zu öffnen. Dies vereinfacht Ihren Startbildschirm, indem nur [Ihre ausgewählte Apps](#) angezeigt werden.


Um stattdessen **alle** Apps auf Ihrem Startbildschirm anzuzeigen, können Sie die App-Übersicht entfernen.

Sie können jederzeit wechseln.

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Startbildschirm** > **Startbildschirm-Design** und anschließend:
 - Um alle Apps auf Ihrem Startbildschirm anzuzeigen, berühren Sie **Öffnen**.
 - Um alle Apps in der App-Übersicht anzuzeigen, berühren Sie **App-Übersicht**.
3. Berühren Sie , um mehr Anpassungsmöglichkeiten zu sehen, wie unten beschrieben.

Wenn du die App-Übersicht verwendest

Sie können  diese Anpassungen auf dem Startbildschirm vornehmen:

- Schalten Sie vorgeschlagene Apps oben in der Liste oder am unteren Rand des Startbildschirms ein oder aus.
- Wenn das App-Symbol bei der Installation einer neuen App nicht Ihrem Startbildschirm hinzugefügt werden soll, schalten Sie **App-Symbole auf Startbildschirm setzen** aus . Das Symbol wird nur der App-Übersicht hinzugefügt.

Wenn Sie alle Apps auf dem Startbildschirm platzieren

Sie können  anpassen, wie App-Symbole angeordnet sind:

- Um Symbole irgendwo auf dem Startbildschirm positionieren zu können, berühren Sie **Freie Anordnung**.
- Damit Symbole automatisch an leere Stellen rücken, berühren Sie **Auto Fill**.

Symbolgröße und -namen anpassen

Sie können die App-Symbole auf Ihrem Startbildschirm und in der App-Übersicht vergrößern oder verkleinern. Sie können zudem die Namen unter dem Symbol entfernen oder verlängern.



1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Startbildschirm**.
3. Einstellungen anpassen:
 - Um die Symbole zu vergrößern oder zu verkleinern, berühren Sie **Symbol-Größe** und bewegen Sie den Regler, um eine Größe auszuwählen.
 - Um die Namen unter den Symbolen zu entfernen, berühren Sie **App-Label** > **Nicht anzeigen**.
 - Um die Namen unter den Symbolen wiederherzustellen, berühren Sie **App-Label** > **2 Reihen** (vollständige Namen) oder **1 Reihe** (kurze Namen).

Benachrichtigungspunkte anzeigen oder ausblenden


Sie können festlegen, ob Punkte auf App-Symbolen angezeigt werden sollen, um Sie auf ungelesene Benachrichtigungen hinzuweisen.





1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Startbildschirm**.

3. Berühren Sie **App-Benachrichtigungspunkte**.
4. Schalten Sie **Benachrichtigungspunkt auf App-Symbol** ein  oder aus .

Drehung des Startbildschirms zulassen oder verhindern

Wenn Sie in den [Schnelleinstellungen](#)  Automatisch drehen einschalten, drehen sich Apps bei der Drehung des Telefons. Auf Wunsch können Sie Ihren Startbildschirm am Drehen hindern, während andere Apps sich automatisch drehen:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Startbildschirm**.
3. Schalten Sie **Drehung des Startbildschirms zulassen**, ein  oder aus .

Google-Feed entfernen

Wenn Sie an den linken Rand des Startbildschirms wischen, sehen Sie den Google-News-Feed. Um diesen zu entfernen:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Startbildschirm**.
3. Berühren Sie **Zugriff durch Wischen > Nichts**.

Um den Feed wieder hinzuzufügen, ändern Sie **Zugriff durch Wischen** zu **Google-Feed**.

Ihren Startbildschirm mit einer Übersicht neu gestalten

Info zu Übersichten

Eine Übersichts-App legt fest, wie Ihr Startbildschirm aussieht und wie Sie all Ihre Apps organisieren und mit ihnen interagieren. Die Übersicht, mit der Ihr Telefon geliefert wurde, setzt das Google-Suche-Widget und ein Uhren-Widget auf den Startbildschirm. [Sehen Sie, wie dieser Startbildschirm aussieht und wie Sie ihn anpassen können](#).


Wenn Sie das Design und Gefühl Ihres Startbildschirms vollständig ändern wollen, müssen Sie eine neue Übersichts-App herunterladen und Einstellungen aktualisieren, um diese Übersicht zu verwenden. Übersichten haben oft neue Hintergründe, neue Gesten zur Kommunikation mit Ihrem Telefon sowie anpassbare Elemente für den Startbildschirm.

Sie können jederzeit zur Originalübersicht und Ihrem Startbildschirm zurückwechseln.

Andere Übersicht abrufen

1. Suchen Sie nach „Übersicht“ in [Play Store](#).
2. Gehen Sie die Auswahlmöglichkeiten durch und laden Sie eine (oder mehrere) App(s) Ihrer Wahl herunter.
3. Um die App verwenden zu können, öffnen Sie sie nach dem Herunterladen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zwischen verschiedenen Übersichten wechseln

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Start-App**.
3. Wählen Sie die gewünschte Übersicht aus.
Um zum Standard-**Startbildschirm** zurückzuwechseln, wählen Sie **Moto App Launcher**.
4. Um die Einstellungen anzupassen, berühren Sie .

Übersicht löschen


Nur installierte Übersichten können gelöscht werden.

Berühren und halten Sie das App-Symbol der Übersicht und berühren Sie dann  > **Deinstallieren**.

Bildschirmschoner verwenden

Bildschirmschoner einrichten

Verwandeln Sie Ihr Telefon in eine Tischuhr, einen Bilderrahmen für Ihre Bilder oder mehr, während es in einem Dock oder Ladegerät inaktiv ist.


1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display**.
2. Berühren Sie **Bildschirmschoner**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um Bildschirmschoner zu ändern, berühren Sie **Aktueller Bildschirmschoner** und wählen Sie einen aus. Um Optionen für diesen Bildschirmschoner festzulegen, berühren Sie .
 - Eine Vorschau Ihrer Auswahl sehen Sie durch Berühren von **Jetzt starten**. Berühren Sie den Bildschirm an irgendeiner Stelle (gegebenenfalls vorher entsperren), um zu den Einstellungen zurückzukehren.
 - Um anzupassen, wann der Bildschirmschoner aktiviert werden soll (im Dock, beim Laden oder beides), berühren Sie **Startzeitpunkt**.

Bildschirmschoner starten

Der Bildschirmschoner wird automatisch gestartet, wenn Sie Ihr Telefon mit einem Dock oder Ladegerät verbinden und sich der Bildschirm ausschaltet.

So verlassen Sie den Bildschirmschoner und kehren zum Startbildschirm oder Sperrbildschirm zurück:

- Berühren Sie die Ein-/Austaste.
- Alternativ können Sie den Sensor berühren, wenn Sie die **Fingerabdruck-Sicherheit** verwenden.

Um den Bildschirmschoner jederzeit manuell zu starten, gehe zu **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner** und schalte **Bildschirmschoner verwenden** ein .

Bildschirmschoner deaktivieren

So vermeiden Sie, dass der Bildschirmschoner automatisch startet:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display**.
2. Berühren Sie **Bildschirmschoner** > **Startzeitpunkt** > **Nie**.

Bildschirmschoner hinzufügen

Suchen Sie in Play Store nach „Bildschirmschoner“, um Apps mit weiteren Bildschirmschonern zu finden.

Nachdem Sie eine App **installiert** haben, können Sie die neuen Bildschirmschoner unter **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner** auswählen.

Apps öffnen, schließen und zwischen ihnen wechseln

Apps öffnen und schließen

Um eine App zu öffnen, berühre das entsprechende Symbol auf dem Startbildschirm oder wische auf deinem **Startbildschirm** von unten nach oben, um die **App-Übersicht** zu öffnen. Berühre dann die App, um sie zu öffnen.

Um eine App zu schließen, wische einfach auf deinem Bildschirm von unten nach oben. Du kommst dann zu deinem Startbildschirm zurück.

Du musst Apps nicht schließen. Android verwaltet den Speicher und Akku, den Apps verwenden, damit du dir keine Gedanken über geöffnete Apps machen musst.

Um eine App zu schließen, ziehe vom unteren Bildschirmrand nach oben, halte und lass dann los. Wische in deinen zuletzt verwendeten Apps auf der App nach oben.

Um alle Apps zu schließen, ziehe vom unteren Bildschirmrand nach oben, halte und lass dann los. Wische in deinen zuletzt verwendeten Apps nach rechts, bis du den Anfang der Liste siehst, und berühre dann **Alle löschen**.

Zwischen geöffneten Apps wechseln




1. Um zwischen zuletzt verwendeten Apps zu wechseln, wische unten auf deinem Bildschirm nach links oder rechts.
Um die Liste deiner zuletzt verwendeten Apps zu sehen, ziehe vom unteren Bildschirmrand nach oben, halte und lass dann los.
2. In der Liste der kürzlich verwendeten Apps:
 - Wische nach links oder rechts, um weitere Apps anzuzeigen.
 - Um zu einer App zu wechseln, berühre sie in der Liste.

Tipp:

Verwende zwei Apps gleichzeitig mit dem geteilten Bildschirm.

Zwei Apps auf dem Bildschirm ansehen



Geteilte Bildschirmansicht verwenden

1. Öffnen Sie die erste App.
2. **Ziehen** Sie im Startbildschirm von unteren Rand nach oben, halten Sie uns lassen Sie dann los.
3. Berühren Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Apps das App-Symbol oben in der App-Vorschau, um  und  anzuzeigen.
Achten Sie darauf, das App-Symbol anstelle der Vorschau zu berühren, welches die App öffnet.
4. Berühren Sie  **Bildschirm teilen**.

5. Wählen Sie die zweite zu verwendende App aus.

Bildschirm mit einer Geste teilen

So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Gesten**.
Oder **öffnen** Sie die **Moto**-App und berühren Sie  > **Gesten**.
2. Berühren Sie **Zum Teilen wischen** und aktivieren Sie es .

So verwenden Sie die Option:




1. Wischen Sie in der ersten App, die Sie in einem geteilten Bildschirm anzeigen möchten, einmal vor und zurück über den Bildschirm.
2. Wählen Sie die zweite zu verwendende App aus.

Geteilte Bildschirmansicht beenden


Ziehen Sie die schwarze Trennleiste ganz nach oben oder unten.

Verwenden Sie Bild-in-Bild

Bei einigen Apps können Sie ein Video in einem kleinen, beweglichen Fenster ansehen, während Sie gleichzeitig andere Dinge tun. Verwenden Sie diese Funktion auch für die **Navigation** in Google Maps.

1. Wenn Sie ein Video abspielen oder mit Maps navigieren, rufen Sie den Startbildschirm oder die gewünschte App auf.
Das Video (oder die Navigation) schrumpft.
2. Sie können das Video (oder die Navigation) auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen.
 - Um wieder die volle Größe anzuzeigen, berühren Sie es zweimal.
 - Um das Video zu schließen, ziehen Sie es an die Unterseite des Bildschirms. Oder berühren Sie es und berühren Sie dann .
 - Um Bild-in-Bild für die App in Verwendung zu deaktivieren, berühren Sie dann  und schalten Sie **Bild im Bild zulassen** aus (.

So zeigen Sie alle Apps an, die Bild-in-Bild unterstützen:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps**.
2. Berühren Sie **Spezieller App-Zugriff** > **Bild-in-Bild**.
3. Um Bild-in-Bild für die App zu deaktivieren, berühren Sie es und schalten Sie **Bild im Bild zulassen** aus (.


Benachrichtigungen anzeigen

Benachrichtigungen anzeigen

Apps senden Benachrichtigungen, um Sie über Ereignisse wie neue SMS/MMS, Kalendertermine und Wecker zu informieren.

Sie können Ihre Benachrichtigungen von verschiedenen Orten aus überprüfen:

- Sie werden auf dem [Sperrbildschirm](#) angezeigt.
- Sie sehen sie, wenn Sie von der [Statusleiste](#) auf einem beliebigen Bildschirm nach unten wischen.

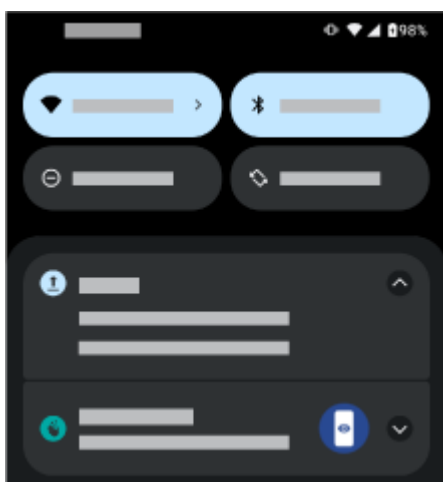

Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen von einer App erhalten, werden diese gebündelt. Wischen Sie nach unten, um weitere Details anzuzeigen. Konversationsbenachrichtigungen werden über den anderen Benachrichtigungen gebündelt, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.


Einige wichtige Benachrichtigungen werden kurz über der aktuellen App eingeblendet, sodass Sie Maßnahmen ergreifen können. Zum Beispiel kann eine Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf angezeigt werden, während Sie ein Video ansehen, sodass Sie den Anruf annehmen oder beenden können.

Wenn ein App-Symbol einen [Benachrichtigungspunkt](#) hat, können Sie es berühren und halten, um die aktuellste Benachrichtigung anzuzeigen:



Was Sie mit Benachrichtigungen alles tun können


Von einer Benachrichtigung aus antworten

Viele Benachrichtigungen enthalten unten Aktionen, mit denen Sie allgemeine Aufgaben ausführen können, ohne die gesamte App zu öffnen. Wenn mehrere Benachrichtigungen vorliegen, werden diese Aktionen ausgeblendet. Wenn  angezeigt wird, berühren Sie es, um die Aktionen einzublenden.

Öffnen Sie die App, die die Benachrichtigung gesendet hat.

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und berühren Sie die Benachrichtigung, um die App öffnen. Berühren Sie auf Ihrem Sperrbildschirm zweimal die Benachrichtigung, geben Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein und öffnen Sie die App.

Später an Benachrichtigungen erinnern

Wischen Sie langsam nach links oder rechts. Berühren Sie dann  und wählen Sie dann eine Zeitdauer aus, nach der erneut an die Benachrichtigung erinnert werden soll. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst die [Schlummerfunktion aktivieren](#).

Verwerfen einer Benachrichtigung

Wischen Sie sie zu Seite. Einige Benachrichtigungen, wie Sprachnachrichten, erfordern eine Aktion und können nicht gelöscht werden.

Alle Benachrichtigungen verwerfen

Wischen Sie an das Ende Ihrer Benachrichtigungen und berühren Sie **Alle löschen**.

Benachrichtigungen anpassen

[Bitte nicht stören](#) verwenden, um alle Benachrichtigungen stummzuschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten

Berühren und halten Sie eine Benachrichtigung, um die Benachrichtigungen dieser App anzupassen. Dann können Sie Folgendes tun:




- [Alle Benachrichtigungen](#) von dieser App deaktivieren.
- [Die Benachrichtigungen der App](#) von **Standard** zu **Lautlos** ändern.

Über vorinstallierte Apps

Apps, die bereits auf deinem Telefon installiert sind

Die folgenden Apps sind bereits auf deinem Telefon vorinstalliert.

Du brauchst einige von ihnen nicht? [Lösche oder deaktiviere sie](#). Du brauchst weitere Apps? [Du kannst kostenlose und kostenpflichtige Apps herunterladen](#).

Symbol	App	Beschreibung
	Assistant	Verwenden Sie Sprache zur Steuerung des Telefons.
	Chrome	Das Internet durchsuchen . Greifen Sie von einem beliebigen Gerät auf die Lesezeichen Ihres Browsers zu und synchronisieren Sie Registerkarten mit Ihrem Computer oder Ihren Android-Geräten.
	Dateien	Durchsuchen und verwalten Sie Dateien und Ordner, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.



Docs

Dokumente erstellen und gemeinsam mit anderen bearbeiten.



Dolby Atmos

Optimieren und passen Sie die Audiowiedergabe für den Lautsprecher Ihres Telefons und jedes verbundene Wiedergabegerät an.



Drive

Speichere und synchronisiere deine Dateien in der Google-Cloud und greife dann von überall, wo es eine Internetverbindung gibt, auf diese Dateien zu. Erstelle Tabellen, Dokumente und Präsentationen und gib diese für andere Personen frei. [Scanne Dokumente](#) zum Freigeben oder Ausdrucken.



Duo

Tätigen Sie Videoanrufe mit Ihren Freunden über Android und iOS.



Einstellungen

Telefoneinstellungen anpassen



Facebook

Kommunizieren Sie mit Freunden, Familienmitgliedern und Communitys. Teilen Sie Neuigkeiten und Medien. Finden Sie Informationen über Veranstaltungen, Unterhaltung und Unternehmen.



Fit

Verfolgen Sie Ihre Gesundheit und körperliche Aktivität.



Fotos

Verwalten Sie Ihre Fotos und [laden](#) Sie sie automatisch in Ihr privates Album hoch.



Gmail

Sie können E-Mails von Ihrem Telefon oder Computer aus verfassen, absenden, anzeigen und durchsuchen.



Google

[Suchen](#) Sie im Web, zeigen Sie Ihre Updates an und passen Sie die Google-Einstellungen, einschließlich [Datenschutz](#), an.



Google One

Profitieren Sie mit einem kostenpflichtigen Abonnement von erweiterbarem Speicher, Google-Support und anderen Vorteilen.



Google Pay

Bezahlen Sie mit Ihrem Telefon [im Geschäft](#) oder online und verschicken Sie Bargeld mit dieser sicheren digitalen Geldbörse.



Google TV

Rufe Filme und Fernsehsendungen zur sofortigen Wiedergabe aus Play Store ab. (Nicht in allen Ländern verfügbar.)



Home

Richten Sie Ihre Google Home- und Chromecast-Geräte sowie andere Produkte in Ihrem zu Hause wie Lampen, Kameras und Thermostate ein und steuern Sie sie.

Interaktive
Hintergründe

Bietet Zugriff auf die interaktiven Hintergründe von Motorola, die in der Cloud gehostet werden, sodass sie erst dann Speicherplatz auf Ihrem Telefon beanspruchen, wenn Sie sie herunterladen.

[Kalender](#)

Verfolgen Sie anstehende Termine, erhalten Sie automatische Erinnerungen auf Ihrem Telefon und tauschen Sie Terminkalender mit anderen Benutzern aus.



Kamera

Fotos und Videos aufnehmen. Weitere Informationen findest du in der [Hilfe der Kamera-App](#).



Kontakte

[Organisieren und verbinden Sie sich](#) mit Ihren Kontakten. Weisen Sie Personen [Klingeltöne](#) zu.



Maps

[Ziel suchen](#) und Orte erkunden.



Moto

Wählen Sie verfügbare Gesten für Telefonverknüpfungen und Kontrollbenachrichtigungen aus.



News

Zeigen Sie Schlagzeilen, Wettervorhersagen und Informationen zu Ihren bevorzugten Themen und Orten an.



Play Store

[Holen Sie sich Apps](#) für Ihr Telefon sowie Bücher, Zeitschriften, Musik und Filme, auf die Sie von Ihrem Computer oder einem beliebigen Android-Gerät zugreifen können.



Präsentationen

Präsentationen erstellen und gemeinsam mit anderen bearbeiten und abspielen.



Rechner

Schnell Berechnungen durchführen



Recorder

Sprachnotizen aufnehmen und Anrufaufzeichnungen anzeigen.



Spiele

Finde Tools und Einstellungen, mit denen du dich voll auf dein Spiel konzentrieren kannst.



Tabellen

Tabellen erstellen und gemeinsam mit anderen bearbeiten.



Telefon

[Anrufe tätigen](#)

TikTok

Kurze Videos ansehen. Eigene Videos erstellen und Filter oder Effekte anwenden, um sich auszudrücken.



Uhr

[Stelle den Wecker](#). Verwende einen [Timer](#) oder die Stoppuhr.



YouTube

Videos suchen, wiedergeben und im Internet hochladen





YT Music

Streamen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsalben, Singles und Live-Auftritte und erhalten Sie Empfehlungen für neue Musik.



SMS/MMS senden und empfangen

Hilfe bei der Verwendung einer App

1. Öffnen Sie die App.
2. Berühren Sie  oder .
3. Suchen Sie nach **Hilfe** oder **Einstellungen** > **Hilfe**.

Über die Moto-App

Die Moto-App bietet Features, mit denen Sie das Beste aus Ihrem Motorola-Telefon herausholen können. Sie können diese Funktionen mit der App oder in Einstellungen ein- oder ausschalten.

Schaltet Gesten ein/aus

Erledigen Sie alltägliche Aufgaben mit schnellen Bewegungen.

Sie können jede Geste unabhängig ein- und ausschalten.

Berühren Sie die Links „Weitere Informationen“, um mehr darüber zu erfahren, wie Gesten ein- und ausgeschaltet werden.

- Verwende drei Finger, um einen Screenshot aufzunehmen. [Mehr erfahren.](#)
- Führe eine Hack-Bewegung durch, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten. [Mehr erfahren.](#)
- Drehe dein Handgelenk zweimal schnell, um die Kamera von jedem Bildschirm aus zu öffnen. [Mehr erfahren.](#)
- Verwende die Lautstärketasten, um beim Musikhören zwischen den Titeln zu wechseln. [Mehr erfahren.](#)
- Lege das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche, um den Bitte nicht stören-Modus zu aktivieren. [Mehr erfahren.](#)
- Hebe dein klingelndes Telefon hoch, um es stummzuschalten und auf Vibration umzuschalten. [Mehr erfahren.](#)
- Wische vor und zurück, um den geteilten Bildschirm zu verwenden. [Mehr erfahren.](#)

Optimieren Sie Ihr Gaming

Gametime bietet Tools und Einstellungen, mit denen Sie sich voll auf Ihr Spiel konzentrieren können:

- Aktivieren Sie die erweiterten Anzeige- und Audioeinstellungen. [Erfahren Sie, wie.](#)
- Sperren Sie Benachrichtigungen und lehnen Sie eingehende Anrufe ab, mit Ausnahme der von Ihnen ausgewählten Kontakte. [Erfahren Sie, wie.](#)
- Deaktivieren Sie Gesten, die mit der Spielsteuerung in Konflikt stehen. [Erfahren Sie, wie.](#)
- Greifen Sie auf Verknüpfungen zu sozialen Apps, Bildschirmerfassungstools und Einstellungen zu. [Erfahren Sie, wie.](#)

Weitere Einstellungen


- Mit Vorschau\display bleibst du auch bei ausgeschaltetem Bildschirm immer auf dem neuesten Stand. [Mehr erfahren.](#)
- Der Bildschirm bleibt eingeschaltet, wenn du mit Cleveres Display schaust. [Mehr erfahren.](#)
- Optimierte mit Dolby Atmos den Sound. [Mehr erfahren.](#)
- Schalte die Ansage „Hello Moto“ während des Startvorgangs aus. [Mehr erfahren.](#)




Um Informationen zu verschiedenen Einstellungen zu erhalten, berühren  Sie oben.

Gaming im Blickpunkt

Finden Sie Ihre Spiele und Gaming-Tools an einem Ort.

Öffnen Sie die  **Spiele**-App und dann:




- Um ein Spiel zu spielen, berühren Sie .
- Wenn Sie noch keine Spiele haben, berühren Sie **Herunterl.** und wählen Sie eins im Play Store aus.

- Berühre , um die [Display-Einstellungen](#) anzupassen, [Unterbrechungen zu vermeiden](#) und während des Spielens [Gesten auszuschalten](#).
- Um den Bildschirm während des Spiels aufzuzeichnen, berühren Sie .
- Um Gametime für ein Spiel ein- oder auszuschalten, drücken Sie .








Randleiste öffnen


Verwenden Sie die Randleiste, um die Einstellungen während eines Spiels schnell anzupassen.

Zum Öffnen können Sie wie folgt vorgehen:



- Berühren Sie .
- Wischen Sie  nach rechts.
- Wischen Sie nach rechts ohne  anzuzeigen. Dadurch erhalten Sie maximalen Platz und werden so wenig wie möglich beim Gaming gestört.


Gehen Sie wie folgt vor, um zum Öffnen der Randleiste zwischen Berühren und Wischen zu wählen:

1. Öffne die  **Spiele**-App.
2. Berühren Sie  > **Zugriff auf Randleiste**
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um  zu berühren, wählen Sie **Auf Symbol tippen** aus.
 - Um  nach rechts zu wischen, wählen Sie **Vom Rand aus nach rechts wischen** aus.
 - Um zu wischen, ohne  anzuzeigen, wählen Sie **Vom Rand aus nach rechts wischen**, berühren Sie dann  und deaktivieren **Visuellen Hinweis anzeigen** Sie .

Zur Neupositionierung ziehen Sie  einfach nach oben, nach unten, in die Mitte oder auf die andere Seite des Bildschirms.



Zur Neupositionierung von :



1. Wischen Sie es nach rechts.
2. Berühren Sie  > **Zugriff auf Randleiste**.
3. Berühren Sie  neben **Vom Rand aus nach rechts wischen**.
4. Wählen Sie den oberen, mittleren oder unteren Teil des Bildschirms aus.

Wenn Sie die Randleiste nicht verwenden möchten, können Sie sie entfernen. Öffnen Sie die Randleiste und berühren Sie  > **Zugriff auf Randleiste** > **Die Randleiste verbergen**.






Anrufe und Benachrichtigungen deaktivieren

Von der Randleiste

1. Öffnen Sie während eines Spiels [die Randleiste](#).
2. Berühren Sie , um Anrufe zu blockieren, oder , um Benachrichtigungen zu blockieren.



3. Wenn Anrufe sperren aktiviert () ist, sind Anrufe von **Kontakten mit Stern** als Ausnahmen zulässig. Um Kontakte mit Stern zu blockieren oder nur Anrufe von bestimmten Kontakten zuzulassen, berühren Sie  > **Ausnahmen für Anrufer festlegen**.

Über die Spiele-App






1. Öffnen Sie die  Spiele-App.
2. Berühre .
3. Schalten Sie **Benachrichtigungen sperren** und **Anrufe sperren** ein  oder aus .
4. Wenn Anrufe sperren aktiviert ist, werden Anrufe von **markierten Kontakten** als Ausnahmen zugelassen:
 - Um auch markierte Kontakte zu sperren oder Anrufe von allen Kontakten zuzulassen, berühren Sie **Ausnahmen für Anrufer festlegen**.
 - Um dringende Anrufe zu erlauben, wenn dieselbe Person innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten ein zweites Mal anruft, stellen Sie **Wiederholte Anrufer zulassen** auf  ein.

Deaktivieren von Gesten, die mit der Spielsteuerung in Konflikt stehen.

Einige **Gesten** können mit Spielsteuerungen in Konflikt stehen. Sie können sie während des Spielens ausschalten.

1. Öffnen Sie während eines Spiels die **Randleiste** und berühren Sie .
2. Berühren Sie **Gesten blockieren** und aktivieren () Sie die Gesten, die Sie sperren möchten.


Anpassen der Anzeigeeinstellungen

1. Öffnen Sie während eines Spiels die **Randleiste**.
2. Falls nötig:
 - Berühren Sie für ein flüssigeres Gaming-Erlebnis . Spitzenleistung erhöht den Akkuverbrauch und Ihr Telefon kann sich während der Verwendung erwärmen.
 - Um Details in dunklen Szenen besser erkennbar zu machen, berühre .
3. Berühren Sie  und passen Sie die Einstellungen an:
 - Sie können die Anzeige verbessern, indem Sie **Aktualisierungsrate anzeigen** anpassen.
 - Um die Helligkeit während des Spielens auf einem festen Niveau zu halten, schalten Sie **Adaptive Helligkeit deaktivieren** ein (.
 - Um die Randleisten-Symbol unten auszublenden, schalten Sie **Text in Randleiste anzeigen** aus .

Tipp: Um eine reibungslose Bewegung zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Bildaktualisierungsrate **auf den höchstmöglichen Wert eingestellt ist**.

Verwenden sozialer Apps während des Spielens


Streamen auf Twitch

1. Öffnen Sie während eines Spiels die [Randleiste](#) und berühren Sie .
2. Wenn Sie Twitch noch nicht installiert oder eingerichtet haben, folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Melden Sie sich an und folgen Sie zum Streamen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hilfe für das Streamen finden Sie auf help.twitch.tv.

Andere Apps für soziale Netzwerke

Du kannst [der Randleiste](#) bis zu zwei Verknüpfungen für soziale Apps wie WhatsApp oder Discord hinzufügen, um schnell mit deinen Gaming-Freunden kommunizieren zu können. Wenn du die App während eines Spiels öffnest, wird sie in einem kleinen Freiformfenster angezeigt, das du neu positionieren kannst.




So fügen Sie Apps hinzu:

1. Öffne während eines Spiels die [Randleiste](#) und berühre .
- Wenn nötig, können Sie die gewünschte App im Play Store [herunterladen](#).
2. Wähle die hinzuzufügenden Apps aus.

So verwenden Sie soziale Apps:

1. Öffnen Sie während eines Spiels [die Randleiste](#) und berühren Sie das App-Symbol.
2. Ziehen Sie das App-Fenster an die gewünschte Position.
3. Verwenden Sie die verfügbaren App-Funktionen wie gewohnt. Bestimmte App-Funktionen sind im Freiformmodus möglicherweise nicht verfügbar.

Aufzeichnung oder Screenshot während eines Spiels machen

1. Öffnen Sie während eines Spiels die [Randleiste](#).
2. Um den Bildschirm aufzuzeichnen, berühren Sie . [Weitere Informationen](#).
Um einen Screenshot aufzunehmen, berühren Sie .
3. Um ihn weiterzuleiten, berühren Sie .

Apps installieren oder aktualisieren

Holen Sie sich Apps aus dem Google Play Store

Benötigst du eine Sprachaufzeichnung, einen Notizblock oder einen Kompass? Du kannst zusätzlich zu den [vorinstallierten Apps](#) auf dem Telefon weitere Apps herunterladen.

So laden Sie Anwendungen herunter:

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Durchsuchen nach Kategorie oder Suche.
3. Berühren Sie ein Element, um eine Beschreibung anzuzeigen, Rezensionen zu lesen und das Angebot herunterzuladen.


Tipps:

- Wenn das App-Symbol bei der Installation einer neuen App nicht deinem Startbildschirm hinzugefügt werden soll, halte einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt, berühre **Startbildschirm > Startbildschirm-Design > App-Übersicht**  und deaktiviere  **App-Symbole auf Startbildschirm setzen**.
- Um Play Store-Apps anzuzeigen, die auf diesem Telefon installiert sind, berühren Sie Ihr Profilsymbol  > **Apps und Gerät verwalten > Verwalten > Installiert > Nicht installiert**, um Apps anzuzeigen, die Sie auf anderen Geräten über Ihr Google-Konto installiert haben.
- Um unbeabsichtigte oder unerwünschte Einkäufe zu verhindern, berühren Sie Ihr Profilsymbol  > **Einstellungen > Authentifizierung > Authentifizierung für Käufe erforderlich**.

Apps aus anderen Quellen beziehen

Vor dem Herunterladen sollten Sie etwas recherchieren – sehen Sie sich die Bewertung der App an und lesen Sie einige Kommentare.

So laden Sie Anwendungen herunter:


1. [Öffnen](#) Sie die **Chrome**-App und besuchen Sie die entsprechende Webseite zum Download der App.
Wenn eine Warnung angezeigt wird, berühren Sie **OK**, um fortzufahren.
Sie sehen  in der [Statusleiste](#), wenn der Download abgeschlossen ist.
2. Berühren Sie die Download-Benachrichtigung, um die App zu installieren. Sie können auch die **Dateien**-App öffnen, um sie später zu installieren.
3. Bei der Installation der App sollten Sie überprüfen, auf welche Informationen die App zugreifen wird. Wenn Sie nicht möchten, dass die App auf diese Informationen zugreift, brechen Sie die Installation ab. Wenn Sie beispielsweise eine App installieren, die eine Einkaufsliste erstellt, sollte die App keinen Zugriff auf Ihre Kontakte erfordern.

Play Store-Apps automatisch aktualisieren


Wenn Sie Ihre Apps aktualisieren, erhalten Sie die neuesten Funktionen sowie Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen. Für eine optimale Leistung werden Apps automatisch aktualisiert.

Wenn eine App auf andere Informationen auf Ihrem Telefon zugreifen möchte, erhalten Sie eine Aufforderung, die App manuell zu aktualisieren. Außerdem müssen Sie die neuen Berechtigungen prüfen und akzeptieren.

So stellen Sie ein, wann Ihre Apps automatisch aktualisiert werden:

1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Netzwerkeinstellungen** > **Automatische App-Updates**.
4. Legen Sie fest, ob Anwendungen:
 - über ein beliebiges Netzwerk automatisch aktualisiert werden sollen.
 - nur über WLAN automatisch aktualisiert werden sollen – und sparen Sie Gebühren auf Ihrer Mobilfunkrechnung.



Play Store-Apps manuell aktualisieren

1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Apps und Gerät verwalten**.
3. Unter **Updates verfügbar**:
 - Berühren Sie **Alle aktualisieren**.
 - Oder berühren Sie **Details ansehen** und dann **Aktualisieren** neben dem Namen, um eine bestimmte App zu aktualisieren.


Tipp: Um eine Übersicht über die Änderungen anzuzeigen, berühren Sie vor dem Update den App-Namen.

Automatische Play Store-Updates deaktivieren

So verhindern Sie die automatische Aktualisierung einer bestimmten App:





1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Apps und Gerät verwalten**.
3. Berühren Sie **Verwalten** und anschließend den App-Namen.
4. Berühren Sie  und deaktivieren Sie **Autom. Update**.

So verhindern Sie die automatische Aktualisierung von Apps:

1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Netzwerkeinstellungen** > **Automatische App-Updates** > **Apps nicht automatisch aktualisieren**.

Play Store-Apps wiederherstellen

Wenn du [eine App deinstallierst](#), die du aus dem Play Store heruntergeladen hast, kannst du sie jederzeit wieder installieren. Hast du Apps, die du selten verwendest, wie z. B. eine Flugplan-App? Lösche sie und installiere sie einfach bei Bedarf neu.

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Apps und Gerät verwalten** > **Verwalten**.
3. Berühren Sie **Installiert** und ändern Sie die Funktion zu **Nicht installiert**.
4. Aktivieren Sie das Kästchen für jede App, die Sie erneut installieren möchten, und berühren Sie dann .
5. Wenn Sie mehrere Google-Konten haben, berühren Sie das Profilsymbol  und berühren Sie dann neben Ihrem Konto . Wählen Sie das andere Konto aus und wiederholen Sie den Vorgang zur Wiederherstellung der über dieses Konto heruntergeladenen Apps.

Verwalten und Löschen von Apps

Apps organisieren


[Verwende Ordner](#), um deine Apps in Gruppen auf dem Startbildschirm zu organisieren.


App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie eine [App](#) zum ersten Mal verwenden und manchmal, wenn Sie sie [installieren](#), [updaten](#) oder längere Zeit nicht verwendet haben, werden Sie aufgefordert, der App eine Berechtigung zum Zugriff auf bestimmte Daten und Telefonfunktionen zu erteilen.

Sie können diese Berechtigungen jederzeit anpassen.

So passen Sie die Berechtigung nach App an:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Berechtigungen**.
3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die einzelnen Berechtigungen nach Bedarf.

Tipp: Um zu sehen, welche Berechtigungen die jeweilige App verwendet, berühren Sie  > **Alle Berechtigungen**.

Sie können auch jede Funktion prüfen und [anpassen, welche Apps eine Berechtigung haben](#).

Abgesicherten Modus verwenden

Probleme, wie abstürzende Apps, unerwartete Neustarts oder schnelle Akkuentladung können durch eine Drittanbieter-App verursacht werden. Verwenden Sie den abgesicherten Modus zum Starten Ihres Telefons nur mit Original-Software und -Apps. Wenn die Probleme im abgesicherten Modus nicht auftreten, wird das Problem wahrscheinlich von einer Drittanbieter-App verursacht, die Sie heruntergeladen haben.

So führen Sie einen Neustart im abgesicherten Modus aus:

1. Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt.
2. Berühren und halten Sie **Ausschalten**. Berühren Sie dann **OK**, um das Telefon im abgesicherten Modus neu zu starten.

Wenn es neu gestartet wird, sehen Sie **Abgesicherter Modus** am unteren Rand des Startbildschirms und alle Widgets und Apps von Drittanbietern sind deaktiviert.


3. Benutzen Sie Ihr Telefon und prüfen Sie, ob das Problem behoben wurde. Bedenken Sie, dass Sie keine heruntergeladenen Apps nutzen können.

Wenn das Problem verschwindet:

1. Um den abgesicherten Modus zu verlassen, starten Sie Ihr Telefon neu.
2. Deinstallieren Sie nacheinander die zuletzt heruntergeladenen Apps. Starten Sie nach jedem Entfernen das Telefon neu. Prüfen Sie, ob das Problem durch das Entfernen der jeweiligen App behoben wurde.
3. Nachdem du die problematische App gelöscht hast, kannst du [die anderen Apps wiederherstellen](#), die du während des Tests entfernt hast.

Wenn das Problem nicht verschwindet: Versuche diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) für Leistungsprobleme bei Telefonen.


Abgesicherten Modus verlassen

Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste und berühren Sie dann **Neustart** .

Oder halten Sie die Ein-/Austaste ca. 30 Sekunden lang, oder bis das Telefon neu startet, gedrückt.


Cache oder Daten der App löschen

Durch das Leeren des Caches und Löschen von Dateien kann auf dem Telefon Speicher frei werden, die Leistung kann sich verbessern und einige Probleme mit Apps und Webseiten können gelöst werden.

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann .
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um Speicherplatz durch Entfernen temporärer Dateien freizugeben, berühren Sie **Speicher und Cache > Cache leeren**. Im Laufe der Zeit füllt sich der Cache wieder, also wiederholen Sie den Vorgang, falls ein Problem auftritt.
 - Wenn die Probleme weiterhin auftreten, löschen Sie alle in der App gespeicherten Daten über **Speicher und Cache > Speicherinhalt löschen**. Vorsicht – es gibt keine Möglichkeit, diese Aktion rückgängig zu machen.



Das Beenden von Apps erzwingen

Erzwingen Sie das Beenden einer App nur, wenn sie das Problem zu verursachen scheint. So fahren Sie eine App vollständig herunter, einschließlich etwaiger Hintergrunddienste:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann .
2. Berühren Sie **Beenden erzwingen**.


Löschen von installierten Apps

Sie können Apps löschen (deinstallieren), die Sie heruntergeladen haben. Viele der [vorinstallierten Apps](#) können Sie deaktivieren, aber nicht löschen.

1. Berühren und halten Sie das Symbol der App.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Ziehen Sie das Symbol nach oben und legen Sie es auf  ab. Dadurch wird die App entfernt und Speicherplatz freigegeben.
 - Wenn Sie die Option zum Löschen nicht sehen, berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann  > **Deaktivieren**.


Löschen von Apps, die von anderen Benutzern installiert wurden

Wenn du der **Besitzer** des Telefons bist und es mit anderen Benutzern oder Gästen **geteilt hast**, kannst du Apps, die diese installiert haben, löschen. Obwohl ihre Apps nicht in deiner App-Übersicht oder auf deinem Startbildschirm angezeigt werden, reduzieren sie dennoch den verfügbaren Speicherplatz.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Alle # Apps anzeigen**.
Bei Apps, die von anderen Personen installiert wurden, wird die Meldung **Nicht für Nutzer installiert** angezeigt.
2. Berühren Sie den Namen der App.
3. Berühren Sie  > **Für alle Nutzer deinstallieren**.

Datensicherung in Google


Sie können die folgenden Elemente automatisch in Ihrem **Google-Konto** sichern:

- Apps und App-Daten
- Anrufliste
- Kontakte
- Telefoneinstellungen (einschließlich WLAN-Passwörter und Berechtigungen)
- Fotos und Videos (mit Ihrer **Google-Bibliothek** **Fotos synchronisiert**, nicht mit Google Drive)
- SMS (bei Verwendung von )

Tipp: Führen Sie die Sicherung über **WLAN** durch, um Gebühren für Mobilfunkdaten zu vermeiden.

Nicht alle Apps sichern Daten automatisch. Erkundigen Sie sich beim App-Entwickler.

So sichern Sie automatisch in Google Drive:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System**.
2. Berühren Sie **Sicherung**.
3. Prüfen Sie, dass **Google One-Back-up** an ist . Schalten Sie es bei Bedarf an.
4. Wenn Sie mehrere Google-Konten haben, berühren Sie **Konto**, um ein Konto auszuwählen.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So sichern Sie andere Dateien, die nicht automatisch gesichert werden, z. B. Anhänge oder Downloads:

1. Öffnen Sie die  Drive-App.

2. Berühren Sie **+**.
 3. Berühren Sie **Hochladen** und wählen Sie dann die Dateien oder den Ordner aus, die Sie hochladen möchten.
-


Schutz vor schädlichen Apps

Telefon auf schädliche Apps prüfen

Play Protect schützt Ihr Telefon, indem das Telefon automatisch auf potentiell schädliche Apps (Malware) einschließlich quergeladener Apps gescannt wird.

Wenn Play Protect eine potenziell schädliche App findet, wird die Ausführung der App angehalten und Sie erhalten eine Warnung, sodass Sie sie deinstallieren können.

So können Sie die Ergebnisse anzeigen oder erneut scannen:

1. **Öffnen** Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Play Protect**.
3. Überprüfen Sie das Ergebnis des letzten Scan oder berühren Sie **Suchen**.

Play Protect ist standardmäßig aktiviert.

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.

Wenn Ihr Telefon langsam erscheint

Wenn du dein Telefon gescannt hast, um sicherzugehen, dass keine potenziell schädlichen Apps vorhanden sind, das Telefon jedoch langsam erscheint, [behebe das Problem](#).

Im Web suchen

Suchen von überall

Sie müssen die aktuelle App für die Suche nach den gewünschten Informationen nicht verlassen. Verwenden Sie Google Assistant von einem beliebigen Bildschirm aus, um Suchergebnisse und Optionen für die nächste Aktion zu erhalten.

So suchen Sie:

1. Sagen Sie „OK, Google“ oder „Hey, Google“. (Achten Sie darauf, dass Sie [den Auslösesatz eingerichtet haben.](#))

Oder wischen Sie diagonal von einer der unteren Ecken des Bildschirms.

2. Sagen Sie dem Assistenten, wonach Sie suchen. Beispiel: Suchen Sie beispielsweise nach einem Restaurant vor Ort, indem Sie sagen „Suche [Name des Restaurants].“
3. Unterhalb der Suchergebnisse können Sie Optionen für zugehörige Aktionen berühren: einen Anruf tätigen, die Wegbeschreibung erhalten, Rezensionen lesen und vieles mehr.

Weitere hilfreiche Informationen zu Google Assistant findest du in den [Supportinformationen von Google](#).

Mit dem Widget suchen

Suchbegriffe eingeben

1. Berühren Sie den leeren Bereich auf dem Such-Widget.



2. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs.
Während der Eingabe werden vorgeschlagene Begriffe angezeigt.
3. Berühren Sie einen Vorschlag, um nach ihm zu suchen.


Sprachsuche verwenden

Berühre , um Assistant aufzurufen. [Weitere Informationen](#).

Kamera zur Suche nach Informationen verwenden

Berühre  und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.







Kamera zur Suche nach Informationen verwenden


Du kannst  Google Lens mit deiner Kamera für Folgendes verwenden:

- **Informationen zu Objekten und Ihrer Umgebung suchen:** Erfahren Sie mehr über Produkte, Sehenswürdigkeiten und Gebäude, Pflanzen und Tiere, Bücher und bildende Kunst.
- **Barcodes und QR-Codes zu scannen:** Nach relevanten Informationen suchen, eine Website öffnen, um ein Produkt zu kaufen

- **Reale Texte digitalisieren:** Kopieren Sie Text in eine andere App, übersetzen Sie ihn, speichern Sie Informationen von Visitenkarten in Kontakte und erstellen Sie Kalendertermine aus Terminen auf Postern oder Anzeigetafeln

So verwenden Sie Google Lens:




1. Berühre auf dem Startbildschirm  auf dem Such-Widget.
Oder öffne die  Kamera-App und berühre .
2. Rahmen Sie das Element ein, über das Sie mehr erfahren möchten, und berühren Sie .
3. Berühren Sie das Element, über das Sie mehr erfahren möchten.
Um Text auszuwählen, berühren Sie ihn, und verwenden Sie  , um mehr auszuwählen.
4. In der Ergebnisliste:
 - Sehen Sie sich die Ergebnisse an und berühren Sie dann eine Auswahlmöglichkeit, um sie anzuzeigen, oder die vorgeschlagene Aktion auszuführen.
 - Um den Suchbereich für genauere Ergebnisse zuzuschneiden, berühren Sie die Rahmenecken.

Sie können Google Lens auch bei aufgenommenen Fotos und Screenshots verwenden. Öffnen Sie in der  Fotos-App das Foto oder den Screenshot und berühren Sie dann .




Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.

Nach Telefonnummern in der Nähe suchen

So können Sie Unternehmen in der Nähe suchen und anrufen:

1. Öffnen Sie die  **Telefon**-App.
2. Berühre  oder .
3. Sagen oder geben Sie den Namen des Orts ein, den Sie anrufen möchten, oder einen Suchbegriff für den Ort (z. B. „Restaurant“).
Sie sehen eine Liste der Suchergebnisse in der Nähe.
4. Berühren Sie den Ort, um dessen Nummer zu wählen.

Wenn es nicht funktioniert:

- Stellen Sie sicher, dass [Standort](#) aktiviert ist.
- Berühren Sie  >  > **Einstellungen**, berühren Sie **Orte in der Nähe** und schalten Sie es ein .

Google-Suchverlauf löschen

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.

Eine andere Suchmaschine als Google verwenden

So verwenden Sie eine andere Suchmaschine als Google:


1. Suchen Sie im Play Store nach „Suchmaschine“ und [installieren](#) Sie eine der gefundenen Apps.
2. Öffnen Sie die App zur Suche.

3. Optional:

- [Lösche](#) das Google-Suche-Widget vom Startbildschirm. Wenn du es nicht löschen kannst, [verwende eine andere Übersicht](#) für den Startbildschirm, die das Widget nicht enthält.
 - Installiere einen Browser, um Chrome zu ersetzen, und mache diesen zu [deinem Standardbrowser](#).
 - [Deaktivieren](#) Sie die Datenerfassung durch Google.
-



Im Telefon suchen

Eine App suchen

1. Wische vom unteren Rand des [Startbildschirms](#) nach oben.
2. Berühren Sie  **Apps finden**.
3. Geben Sie den Namen der App ein.
4. Wenn sich die App auf Ihrem Telefon befindet, berühren Sie das entsprechende Symbol, um sie zu öffnen.

Wenn sich die App nicht auf dem Telefon befindet, berühren Sie **Nach weiteren Apps suchen**, um Play Store zu öffnen, und installieren Sie sie mit nur einer Berührung.

Eine Einstellung finden

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie  oberhalb der Einstellungen.
3. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und berühren Sie  auf der Tastatur.
4. Berühren Sie in der Liste der Suchergebnisse eine Einstellung, um sie zu öffnen.

Eigene Telefonnummer suchen

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie **Über das Telefon > Telefonnummer**.

Fotos, Videos, Dateien suchen








Um auf dem Telefon nach Fotos oder Videos zu suchen, verwenden Sie die Fotos-App.

Um nach heruntergeladenen Dateien zu suchen, verwenden Sie die [Dateien-App](#).

Websites aufrufen

Websites besuchen und mit Lesezeichen versehen




Dein Telefon stellt entweder eine Verbindung zum Mobilfunknetz deines Anbieters oder zu einem WLAN-Netzwerk her, um auf das Internet zuzugreifen. Um zu vermeiden, dass du zusätzlich zu deinem Mobilfunktarif Gebühren für die Datenübertragung zahlen musst, verwende bitte eine [WLAN-Verbindung](#).

1. Öffnen Sie die  **Chrome**-App.
2. Besuchen Sie eine Website, indem Sie die Leiste am oberen Rand des Fensters berühren und die Adresse eingeben.
3. Auf einer Webseite:
 - Um ein Lesezeichen zu setzen, berühren Sie  > .
 - Berühren Sie alternativ  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine [Verknüpfung](#) auf dem Startbildschirm anzulegen.
 - Wenn Sie auf der Seite nach Text suchen wollen, berühren Sie  > **Suchen auf der Seite**.
 - Um einen Link zu öffnen, berühren Sie diesen.
 - Um Optionen zum Öffnen eines Links auf einer neuen Registerkarte oder zum Kopieren oder Freigeben eines Links anzuzeigen, berühren und halten Sie den Link.
 - Berühre zum Drucken der Seite  > **Weiterleiten** > **Drucken**. Wenn der Drucker nicht aufgeführt ist, [richte den Druckdienst ein](#).
4. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, berühren Sie .



Weitere Informationen zum Surfen im Internet oder Verwalten von Lesezeichen erhalten Sie unter Chrome und  > **Hilfe & Feedback**.

Browser-Registerkarten öffnen und wechseln

In der  **Chrome**-App:

- Um zwischen Registerkarten zu wechseln, berühren Sie das Symbol zum Wechseln zwischen Registerkarten .
- Um eine neue Registerkarte zu öffnen, berühren Sie das Symbol zum Wechseln zwischen Registerkarten  und berühren Sie dann .

Browserverlauf löschen

1. Öffnen Sie die  **Chrome**-App.
 2. Berühren Sie  > **Verlauf**.
 3. Berühren Sie **Browserdaten löschen**.

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.
- Du kannst zudem deinen [Suchverlauf ansehen und löschen](#).

Standardbrowser ändern

Sie können keine anderen Browser aus dem Play Store [herunterladen](#). Wenn Sie einen installiert haben, können Sie ihn als Standardbrowser einrichten.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Browser-App**.
3. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

Über SMS- und MMS-Nachrichten

Textnachrichten bzw. SMS

SMS (Short Message Service)-Nachrichten enthalten nur Text. Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen enthalten. Wenn Sie sich diesem Limit nähern, wird ein Zähler angezeigt. Wenn Sie mehr Zeichen eingeben, wird Ihre Nachricht in einer Reihe von SMS-Nachrichten gesendet.

Sie können eine SMS an mehrere Personen senden und die Antworten werden Ihnen in separaten Konversationen bzw. Threads zugestellt und nicht als Gruppe, es sei denn, Ihre Empfänger haben Gruppennachrichten aktiviert.

SMS-Nachrichten sind in den SMS-Tarifen der meisten Anbieter enthalten und verwenden keine Mobilfunkdaten.

Multimedia-Nachrichten bzw. MMS

MMS (Multimedia Messaging Service)-Nachrichten können unbegrenzten Text sowie ein Foto, Video bzw. eine Diashow oder Sounddatei enthalten.

Sie können eine MMS-Nachricht, die Text oder Text und Medien enthält, über Gruppennachrichten an mehrere Personen senden. Die Antworten werden jeder Person in der Gruppe in Gruppenkonversationen als Threads zugestellt.

MMS-Nachrichten verwenden Mobilfunkdaten und setzen einen Mobilfunkvertrag oder ein Pay-per-use-Abrechnungsverfahren voraus.

Gruppennachrichten

Über Gruppennachrichten können mehrere Personen eine Gruppenkonversation führen. Alle Antworten von Empfängern werden an alle Empfänger in einer Gruppenkonversation als Threads zugestellt.

Obgleich Sie eine Nachricht an mehrere Empfänger senden können, wird Ihnen jede empfangene Nachricht in Rechnung gestellt. Gruppennachrichten:



- Konvertiert SMS-Nachrichten an mehrere Empfänger in MMS für alle, die diese empfangen können.
- Nur für MMS-Nachrichten verfügbar




Info: Empfänger, die keine MMS empfangen können, erhalten stattdessen SMS und, sollten Medien angehängt sein, einen Link für den Download über WLAN (wenn vom Mobilfunkanbieter angeboten). Antworten gehen nur an den Absender.

Möchten Sie keine Antworten aus Gruppenkonversationen erhalten, deaktivieren Sie [Gruppennachrichten](#) in der App.

Nachrichten lesen und senden

Eine Nachricht lesen und beantworten








Wenn du eine SMS über die App  erhältst, erscheint  in der [Statusleiste](#).

1. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
2. Um zu antworten, gib deinen Text in das Textfeld ein und berühre .
3. Optional:
 - Um eine angehängte (Foto-)Datei zu öffnen, berühre sie.
 - Um [einen Anhang zu speichern](#), berühre und halte diesen und berühre dann  > **Speichern**.
 - Wenn die Nachricht wichtig ist, [markiere sie mit einem Stern, um sie später wiederzufinden](#).
 - Wenn die Nachricht von einer nicht zugewiesenen Nummer stammt, [erstellen Sie einen Kontakt](#), um einen Namen mit dieser Nummer zu verknüpfen.





Tipps:

- Du kannst die [Benachrichtigen für Nachrichten festlegen](#) und etwa Töne (de)aktivieren oder sie ändern.
- Sollen an mehrere Empfänger gerichtete SMS nicht in eine MMS umgewandelt und Antworten in separaten Konversationen (Threads) nur an dich gesendet werden, [deaktiviere Gruppennachrichten](#).
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie [sensible Inhalte für Benachrichtigungen im Sperrbildschirm verbergen](#).

SMS senden

1. [Öffnen Sie](#) die  -App.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie die Empfänger und dann die Nachricht ein.
4. Optional:
 - [Um einen Anhang hinzuzufügen](#), berühren Sie  oder .
 - Um ein Smiley oder andere Symbole hinzuzufügen, berühren Sie  auf der [Bildschirmtastatur](#).
 - Wenn Sie zwei SIMs verwenden und zum Senden der SMS zur anderen SIM wechseln möchten, berühren Sie  und wählen Sie die SIM aus.
5. Berühren Sie .

Tipps für das Senden von Nachrichten:






- Um deinem besten Freund oder deiner besten Freundin mit nur einer Berührung über den Startbildschirm zu schreiben, [füge eine Aufgabenverknüpfung hinzu](#). Halte  gedrückt und ziehe  auf den Startbildschirm.
- [Um die SMS-Antwort auf eingehende Anrufe zu ändern](#), öffne die  Telefon-App und berühre  > **Einstellungen** > **Kurzantworten**.


Anhänge hinzufügen oder speichern

Anhang hinzufügen

1. Schreibe in der  -App eine [Antwort](#) oder eine [neue Nachricht](#).

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Berühren und halten , um eine Sprachnachricht aufzunehmen. Wenn Sie fertig sind, heben Sie Ihren Finger an.
- Berühren Sie , um ein Foto oder Video anzuhängen oder ein neues aufzunehmen. Berühren Sie , um den Sucher auf Vollbild zu erweitern. In dieser Ansicht können Sie zu einer Selfie-Kamera wechseln  oder ein Video aufnehmen.
- Berühre , um andere Arten von Anhängen (Emoji, GIF, Standort, Kontakte) anzuzeigen.

3. Berühren Sie .

Wenn du Schwierigkeiten hast, Dateien anzuhängen, überprüfe Folgendes:

- [Mobilfunkdaten sind aktiviert.](#)
- Dein Datentarif unterstützt MMS (Multimedia-Nachrichten).

Empfangenen Anhang speichern

Berühre und halte den Anhang in der Nachricht und berühre dann  > **Speichern**. Oder berühre den Anhang, um ihn zu öffnen, und verwende dann die Optionen zum Speichern.

Wenn du ein angehängtes Foto oder Video nicht speicherst, wird es nur innerhalb der Nachricht aufbewahrt. Wenn du die Nachricht löschst, wird auch der Anhang gelöscht. (Du kannst versuchen, [kürzlich gelöschte Nachrichten wiederherzustellen](#)).


Gespeicherte Anhänge anzeigen

[Öffne](#) für Fotos oder Videos die Fotos-App und berühre **Mediathek**.



Öffne für andere Anhänge die Dateien-App.

Entwürfe verwalten

Wenn Sie mit der Erstellung einer SMS-Antwort oder einer neuen Nachricht mit Empfängern beginnen, wird diese in der Nachrichtenliste als Entwurf gespeichert, bis Sie sie senden oder löschen.


1. Öffnen Sie die Nachrichtenliste und berühren Sie das als **Entwurf** markierte Gespräch.
2. Führen Sie Folgendes aus:
 - Schreiben Sie Ihre Nachricht fertig und berühren Sie .
 - Löschen Sie die Zeichen im Textfeld, um den Entwurf zu löschen.

Eine Nachricht weiterleiten

1. [Öffnen Sie](#) die -App.
2. Öffnen Sie die Konversation.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht.
4. Berühren Sie  > **Weiterleiten**.

Text aus Nachricht kopieren

1. [Öffnen Sie](#) die -App.

2. Öffnen Sie die Konversation.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht.
4. Berühren Sie .


Sie können den Text jetzt an beliebiger Stelle [einfügen](#), z. B. in einer E-Mail, die Sie [schreiben](#).

Nachrichten verwalten und löschen

Wichtige Nachrichten nachverfolgen



So greifst du auf deine wichtigen Nachrichten und Konversationen in der -App zu:

☆ Markiere Nachrichten, die du später wiederfinden möchtest, mit einem Stern.

 Hefte bis zu 3 Konversationen an, damit diese Nachrichtengruppen ganz oben angezeigt werden, wenn du die App öffnest.

Konversationen anheften/lösen


So heftest du eine Konversation an:

1. Öffne die -App.
2. Berühre und halte die Konversation in deiner Konversationsliste.
3. Berühre .


Um eine Konversation zu lösen, berühre und halte sie und berühre dann .


Nachrichten mit Stern markieren

1. Öffne die Konversation, die die zu markierende Nachricht enthält.
2. Berühre und halte die Nachricht.
3. Berühre ☆.

Um einen Stern zu entfernen, berühre in der Nachricht .


Mit Stern markierte Nachrichten finden






Um mit einem Stern markierte Nachrichten in allen Konversationen zu finden, gehe an den Anfang deiner Konversationsliste und berühre  > **Markiert**.

Um mit einem Stern markierte Nachrichten in einer bestimmten Konversation zu finden, öffne die Konversation und berühre  > **Markiert**.

SMS/MMS löschen oder archivieren



Wenn Sie eine Nachricht löschen, löschen Sie auch alle angehängten Fotos oder Videos. Wenn Sie die Anhänge behalten möchten, speichern Sie diese vor dem Löschen der Nachricht.

- Um eine einzelne Nachricht zu löschen, öffnen Sie die Konversation (Thread), berühren und halten Sie sie und berühren Sie anschließend .


- Um alle Nachrichten in einem Gespräch zu löschen oder zu archivieren, berühren und halten Sie das Gespräch und berühren Sie dann  zum Löschen oder  zum Archivieren.
- Um mehrerer Gespräche zu löschen oder zu archivieren, berühren und halten Sie jedes Gespräch und berühren Sie dann  oder .
- Um archivierte SMS/MMS anzuzeigen, berühren Sie  > **Archiviert**.

Benachrichtigungen zu SMS/MMS festlegen

Die -App verwenden

1. Öffnen Sie die  -App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wenn Sie über Dual-SIM-Karten verfügen, berühren Sie **Allgemein**.
4. Berühre **Benachrichtigungen** und:
 - Aktiviere/deaktiviere Benachrichtigungen
 - Ändere den Ton
 - Aktiviere/deaktiviere Vibration



Wenn Sie eine andere SMS/MMS-App verwenden:

1. Berühren und halten Sie das Symbol der App.
2. Berühren Sie  **App-Info** > **Benachrichtigungen**.
3. Nehmen Sie Änderungen vor.

Tipp: Sie können in den Einstellungen Ihres Telefons [Unterbrechungen durch SMS-Benachrichtigungen vermeiden](#), indem Sie Uhrzeiten oder bestimmte Personen angeben, zu denen bzw. von denen Sie gestört werden dürfen.

SMS-Zustellbestätigungen anfordern

Fordern Sie eine Zustellbestätigung an, um zu sehen, ob ein Empfänger Ihre Nachricht erhalten hat.



1. Öffnen Sie die  -App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wenn Sie über Dual-SIM-Karten verfügen, berühren Sie die SIM-Karte.
Wenn Sie eine SIM-Karte haben, berühren Sie **Erweitert**.
4. Aktivieren Sie **SMS-Zustellberichte erhalten**.

Gruppennachrichten ein- oder ausschalten

Gruppennachrichten erlauben es Gesprächsteilnehmern, allen Empfängern in einem Thread zu antworten. Wenn Sie nicht möchten, dass an mehrere Empfänger gerichtete SMS-Nachrichten in MMS umgewandelt werden, und möchten, dass Antworten in separaten Threads nur an Sie gesendet werden, dann deaktivieren Sie Gruppennachrichten.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

So ändern Sie die Einstellung für Gruppennachrichten:

1. Berühren Sie in der  -App  > **Einstellungen** > **Erweitert**.
 2. Wenn Sie über Dual-SIM-Karten verfügen, berühren Sie die SIM-Karte.
Wenn Sie eine SIM-Karte haben, berühren Sie **Erweitert**.
 3. Berühren Sie **Gruppennachrichten**, um eine Option zu wählen.
-



Standard-SMS/MMS-App ändern

Sie können weitere SMS/MMS-Apps aus dem Play Store [herunterladen](#). Nachdem Sie eine entsprechende App installiert haben, können Sie sie zu Ihrer Standard-SMS/MMS-App machen.



So wählen Sie eine andere App zum Senden und Empfangen von Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) aus:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps**.
 2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **SMS-App**.
 3. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.
-

SMS-Antwort auf eingehende Anrufe ändern


Wenn dein Telefon klingelt, kannst du  in Richtung  ziehen, um eine Liste der Kurzantworten anzuzeigen, die du per SMS senden kannst, statt [den Anruf entgegenzunehmen](#).

So können Sie diese Kurzantworten bearbeiten:

1. Berühren Sie .
 2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
 3. Berühren Sie **Kurzantworten**.
 4. Berühren Sie eine der Antworten, um sie zu bearbeiten.
-

SMS auf dem Computer empfangen




Gerätekopplung einrichten

Wenn Sie die  -App auf Ihrem Telefon verwenden, können Sie SMS auf Ihrem Computer anzeigen und senden.

Koppeln Sie Ihren Computer mit der mobilen  -App auf Ihrem Telefon durch Scannen eines QR-Codes:

- Der QR-Code ist eindeutig für diesen Computer.
- Sie können mehrere Computer einrichten und individuelle QR-Codes abrufen, aber es ist nur jeweils einer aktiv.

So richten Sie einen Computer ein:

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Telefon und Ihr Computer mit dem Internet verbunden sind.
2. Öffnen Sie auf dem Telefon die  -App und berühren Sie  > **Gerätekopplung**.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Webseite <https://messages.android.com>. Wenn Sie den Computer speichern und bei angemeldet bleiben möchten, stellen Sie den Schalter auf ein .
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den QR-Code auf der Webseite mit Ihrem Telefon zu scannen.

Nach der Kopplung sehen Sie Ihre neuesten Konversationen im Browser Ihres Computers.

Nachrichten anzeigen und senden

Wenn Sie ungelesene Nachrichten haben, sehen Sie eine rote Benachrichtigung und die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in der Browser-Registerkarte auf Ihrem Computer.

Zum Senden von Nachrichten über Ihren Computer muss Ihr Telefon eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein.




Übliche Gebühren für das Versenden von SMS von Ihrem Telefon gelten auch für von Ihrem Computer gesendete Nachrichten.


Bei Gerätekopplung abmelden

Wenn Sie auf einem gekoppelten Computer 14 Tage lang nicht verwenden, werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch von diesem Computer abgemeldet.

Wenn Sie einen gemeinsam genutzten oder öffentlichen Computer verwenden, melden Sie sich ab, wenn Sie fertig sind.


So melden Sie sich von Ihrem Telefon ab:

1. Öffnen Sie die  -App.
2. Berühren Sie  > **Gerätekopplung**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Berühren Sie  neben einem einzelnen Computer, um sich abzumelden.
 - Berühren Sie **Alle Geräte entkoppeln**.

Um sich auf dem Computer abzumelden, klicken Sie am oberen Rand der Nachrichtenliste auf .


Lesen, Senden und Verwalten von E-Mails

Lesen von E-Mails






Wenn Sie ein [E-Mail-Konto eingerichtet](#) haben, beginnen Sie, E-Mail-Nachrichten zu empfangen, nachdem Ihr Konto mit dem Telefon [synchronisiert](#) wurde. Wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, wird in der [Statusleiste](#)  angezeigt.

1. Um eine E-Mail von einer Benachrichtigung aus zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren die Benachrichtigung:
 - Eine Benachrichtigung zu einer einzelnen E-Mail öffnet die Nachricht direkt.
 - Eine Benachrichtigung zu mehreren E-Mails öffnet die E-Mail-Liste. Berühren Sie eine E-Mail, um sie zu öffnen.





Wenn Sie die Benachrichtigung beenden und die E-Mail später anzeigen möchten, [öffnen Sie](#) die **Gmail**-App.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Anzeigen weiterer Ordner tippen Sie auf  in Ihrer E-Mail-Liste.
 - Anhänge werden am Ende der E-Mail angezeigt und können [angesehen oder gespeichert](#) werden.
 - Sie können E-Mails von Ihrem Telefon aus [drucken](#).


Beantworten und Weiterleiten von E-Mails

1. Berühren Sie , um dem Absender zu antworten. Wischen Sie alternativ zum Ende der E-Mail und berühren Sie , um allen Empfängern zu antworten, oder , um sie weiterzuleiten.
2. Geben Sie Ihre Mitteilung ein.
3. Um einen Empfänger für eine Kopie der E-Mail hinzuzufügen, berühren Sie im Feld „An“ die Option .
4. Berühren Sie .

Senden neuer E-Mails

1. [Öffnen Sie](#) die **Gmail**-App und tippen Sie auf **Schreiben**.
Oder halte  gedrückt und berühre dann **Schreiben**. (Wenn du viele E-Mails verschickst, [füge eine Aufgabenverknüpfung hinzu](#). Ziehe  **Schreiben** auf deinen Startbildschirm.)
2. Geben Sie den Empfänger und Ihre Nachricht ein.
3. Um einen Empfänger für eine Kopie der E-Mail hinzuzufügen, berühren Sie im Feld „An“ die Option .
4. Berühren Sie .


Einen Anhang zu einer E-Mail hinzufügen

1. Berühren Sie in der E-Mail, die Sie schreiben,  > **Datei anhängen**, um eine auf Ihrem Telefon gespeicherte Datei hinzuzufügen oder eine auf [Drive](#) gespeicherte Datei anzuhängen.

2. Navigieren Sie zu der Datei und berühren Sie sie, um sie zur E-Mail hinzuzufügen. Der Anhang wird am unteren Rand der E-Mail angezeigt.

Nach E-Mails suchen


Wenn Sie die Gmail-App öffnen, wird Ihr Posteingang angezeigt:

Zum Anzeigen von gesendeten E-Mails, Entwürfen, kürzlich gelöschten E-Mails und anderen Kategorien berühren Sie .

Um nach E-Mails zu suchen, geben Sie oben in Ihrer E-Mail-Liste Suchbegriffe wie das Thema oder den Namen des Absenders ein.

Löschen von E-Mails

Zum Löschen einer geöffneten E-Mail berühren Sie .

Um mehrere E-Mails zu löschen, gehen Sie zur E-Mail-Liste, halten Sie jede zu löschende Nachricht gedrückt und berühren dann .

Um viele E-Mail-Nachrichten zu löschen, melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto auf dem Computer an und suchen Sie in der Hilfe Ihres E-Mail-Diensteanbieters weitere Informationen.

Tipps:

- Um [Anhänge](#) zu löschen, die Sie aus E-Mails gespeichert haben, verwenden Sie die Dateien-App.
- Sie können E-Mail-Konten auch aus dem Telefon [löschen](#).

Weitere Informationen

Weitere hilfreiche Informationen zu Gmail finden Sie in den [Supportinformationen von Google](#).

Hilfe bei der Verwaltung von E-Mails von anderen Anbietern erhalten Sie, indem Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto auf dem Computer anmelden und nach den Anweisungen des jeweiligen Anbieters suchen.

E-Mail-Anhänge ansehen



Anhänge anzeigen

Anhänge werden am Ende der [E-Mail](#) angezeigt.

Zum Anzeigen oder Wiedergeben des Anhangs berühren Sie diesen.


Wenn dir eine Meldung angezeigt wird, dass der Anhangtyp nicht geöffnet werden kann, kannst du für die meisten Dateitypen ein kostenloses Anzeigeprogramm nutzen. Suche im Play Store nach dem Dateityp, wähle ihn anschließend aus und [lade eine App herunter](#).

Anhänge aus E-Mails speichern

Berühren Sie  im Anhang der E-Mail, um ihn herunterzuladen und auf dem Telefon zu speichern oder berühren Sie , um ihn in Drive zu speichern.

Um Anhänge später anzuzeigen, öffnen Sie die **Dateien**-App (navigieren Sie zu Download) oder die **Drive**-App.


Aus E-Mails gespeicherte Anhänge löschen

1. **Öffnen** Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Dateien ansehen** > **Downloads**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um ein Element auszuwählen, berühren und halten Sie es.
 - Um mehrere Elemente auszuwählen, berühren und halten Sie das erste und berühren Sie danach die anderen.
4. Berühren Sie .

Vorschau von Anhängen verhindern

Angehängte Fotos oder Videos werden als Miniaturansichten mit einer Vorschau angezeigt.


So zeigen Sie eine generische Miniaturansicht anstelle einer Voranzeige-Miniaturansicht an, bis Sie die Datei öffnen:

1. **Öffnen** Sie die **Gmail**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** und dann den Kontonamen.
3. Berühren Sie **Bilder** > **Vor dem Anzeigen externer Bilder fragen**.

Vorschau von Posteingängen über den Startbildschirm anzeigen


Um eine Vorschau Ihrer Posteingänge anzuzeigen, E-Mails zu öffnen oder schnell eine neue E-Mail zu anfangen, fügen Sie ein Gmail-Widget zu Ihrem Startbildschirm **hinzu**.

Mit dem Widget haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Nachricht öffnen.** Berühren Sie die Nachricht.
- **Nachricht verfassen.** Berühren Sie .
- **Weitere Nachrichten ansehen.** Blättern Sie in der Liste nach unten.
- **Öffnen Sie die App.** Berühren Sie den Namen des Ordners am oberen Rand des Widgets.

E-Mail-Signatur hinzufügen


So fügen Sie eine Signatur automatisch am Ende von E-Mails ein, die Sie **senden**:

1. **Öffnen** Sie die **Gmail**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das gewünschte Konto aus.

4. Berühren Sie **Mobile Signatur** und geben Sie den Text ein, der am Ende Ihrer E-Mails erscheinen soll.
-

E-Mail-Benachrichtigungen einrichten

Sie können steuern, ob Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Sie eine [E-Mail erhalten](#).

1. Berühren Sie lange .
2. Berühren Sie ⓘ > **Benachrichtigungen**.
3. Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen an.


Tipp: Um Benachrichtigungen während festgelegter Zeiten automatisch stummzuschalten, verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).

Teilen von Fotos und Videos


Sie können kabellos ein, mehrere oder alle Element(e) aus einer beliebigen Fotos-Ansicht freigeben und sie als E-Mail- oder SMS-Anhang versenden, in die Cloud hochladen oder mit Gerät-zu-Gerät-Verbindungen wie Bluetooth nutzen.

Neben der kabellosen Freigabe können Sie mit einem USB-Anschluss [Fotos auf Ihren Computer übertragen](#).

Für die kabellose Freigabe:



1. **Öffnen** Sie die  **Fotos**-App.
2. Navigieren Sie zur Miniaturansicht des Elements, das Sie teilen möchten.
3. Element zum Teilen auswählen:
 - Um ein Element auszuwählen, halten Sie dessen Miniaturansicht gedrückt.
 - Um mehrere Elemente auszuwählen, halten Sie die erste Miniaturansicht gedrückt. Berühren Sie danach die anderen Miniaturansichten, um sie auszuwählen.

Tipp: Um die gesamte Auswahl aufzuheben, berühren Sie ✕ oben auf dem Bildschirm neben der ausgewählten Nummer.



4. Berühren Sie  und wählen Sie aus, [wie Sie die Auswahl freigeben möchten](#).

Fotos und Videos hochladen




Automatische Sicherung

1. **Öffnen** Sie die  **Fotos**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Sicherung aktivieren**.
3. Wählen Sie Einstellungen für Sicherung und Synchronisierung aus, und berühren Sie **Bestätigen**.
Du kannst die [Sicherungs-Einstellungen jederzeit ändern](#).

Backup-Einstellungen anpassen

1. **Öffnen** Sie die  **Fotos**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Google Fotos-Einstellungen** > **Sichern und synchronisieren**.
3. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um hohe Qualität oder die ursprüngliche Größe für Uploads zu wählen, berühren Sie **Uploadgröße**.
 - Zum Sichern von Objekten in Ihrem Download-Ordner, Screenshots-Ordner und App-Ordnern von Drittanbietern berühren Sie **Geräte-Ordner sichern**.
 - Um Elemente über Ihr Mobilfunknetz zu sichern, berühren Sie **Mobile Datennutzung**, und passen Sie dann die Optionen für Fotos, Videos und Roaming an.

Manuelle Sicherung

1. [Öffnen](#) Sie die  **Fotos**-App.
2. Öffnen Sie das Foto oder Video.
3. Berühren Sie auf dem Photo oder Video . (Wischen Sie nach oben, wenn Sie  nicht sehen.)

Gesicherte Fotos und Videos anzeigen

Öffnen Sie auf dem Telefon die  Fotos-App.

Melden Sie sich auf dem Computer bei photos.google.com an.

Weitere Hilfe

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.

Überblick über den Kalender

In Ihrem Kalender können Sie anstehende Termine koordinieren und sich auf dem Telefon daran erinnern lassen. Mit Google-Kalendern können Sie alle Termine an einer zentralen sicheren Stelle speichern. Der Kalender wird zudem mit Ihren anderen Kalendern synchronisiert und kann nach Anmeldung in Ihrem Konto von jedem webfähigen Gerät oder Computer aufgerufen werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:


- [Bestehende Termine anzeigen](#).
- [Neue Termine erstellen](#).
- [Benachrichtigungen zu Terminen einrichten](#).

Ihr Kalender kann auf Grundlage der eingehenden Gmail-Nachrichten automatisch neue Termine erstellen. Restaurantreservierungen oder Flugbuchungen werden automatisch im Kalender angezeigt. Sie müssen sie nicht hinzufügen.

Wenn Sie in Ihrem [Google-Konto](#) mehrere Kalender angelegt haben oder auf Ihrem Telefon mehrere Google-Konten nutzen, können Sie festlegen, welche Termine mit dem Telefon [synchronisiert](#) werden.

Kalendertermine finden

Kalendertermine öffnen

Das Symbol  in der [Statusleiste](#) weist Sie auf einen bevorstehenden Termin hin. Wischen Sie die Statusleiste einfach herunter und berühren Sie die Benachrichtigung, um die Details des Termins im Kalender anzuzeigen.

Um Ihre Liste anstehender Termine anzuzeigen, [öffnen](#) Sie die Kalender-App.


Tipp: Wenn Sie auf dem Startbildschirm einen Überblick über anstehende Termine wünschen, [fügen Sie](#) ein Widget für Kalender hinzu.

Im Kalender navigieren


Monatsansicht



1. Berühren Sie den Namen des Monats.
2. Berühren Sie ein Datum, um die dafür eingetragenen Termine zu sehen.

Ansicht ändern:

1. Berühren Sie  im Kalender.
2. Berühren Sie **Terminübersicht**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat**. Diese Ansicht bleibt die Standardeinstellung, bis Sie eine Änderung vornehmen.

In diesen Ansichten können Sie:


- **Termin details anzeigen oder bearbeiten** Berühren Sie den Termin, um ihn zu öffnen und berühren Sie dann , um ihn zu bearbeiten.

- **Neue Termine hinzufügen.** Berühren Sie .
- **Durchsuchen Sie den Kalender.** Berühren Sie .



Termine erstellen und verwalten

Kalendertermine erstellen

Bei der Erstellung des Termins werden Anregungen für Termintitel, Standorte, Mitarbeiter und vieles mehr angezeigt. In einigen Fällen sind diese Vorschläge basierend auf Informationen im Zusammenhang mit Ihrem Google-Konto und zuvor erstellten Terminen personalisiert.


1. **Öffnen** Sie die **Kalender**-App und berühren Sie  **> Termin**.
2. Wenn du mehrere Konten hast, berühre das Konto mit dem Kalender, den du auswählen möchtest.
3. Geben Sie die Startzeit und weitere Einzelheiten ein.
4. Wenn Sie wollen, dass eine Erinnerung an Ihre Statusleiste gesendet wird, berühren Sie **Benachrichtigung hinzufügen** und geben Sie an, wie lange vor dem Termin Sie eine Erinnerung erhalten wollen.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Kalendertermine bearbeiten oder löschen

1. Berühren Sie einen Termin, um ihn zu öffnen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Tippen Sie zum Bearbeiten auf .
 - Tippen Sie zum Löschen auf  **> Löschen**.



Angezeigte Termine festlegen

Um Kalendertermine eines Google-Kontos vorübergehend auszublenden:

1. **Öffnen** Sie die **Kalender**-App und berühren Sie .
2. Berühren Sie **Termine** unter dem Kontonamen. Bestehen mehrere Kalender für dieses Konto, berühren Sie den Namen jedes Kalenders, um dessen Termine auszublenden.


Tipp: Wenn Sie Ereignisse ausblenden, wird der Kalender weiterhin mit ihrem Google-Konto **synchronisiert**. Um zu verhindern, dass der Kalender des Kontos automatisch synchronisiert wird, öffnen Sie im Startbildschirm **Einstellungen** **> Passwörter und Konten**.

Um von Gmail automatisch erstellte Termine (z. B. Flugbuchungen und Restaurantreservierungen) auszuschließen:

1. Berühren Sie  **> Einstellungen** **> Events from Gmail**.
2. Schalten Sie **Termine aus Gmail anzeigen** unter dem Namen des Kontos aus .

Um mehr zu erfahren, öffnen Sie Kalender und berühren Sie  **> Hilfe & Feedback**.

Benachrichtigungen für Kalendertermine einrichten





1. Berühren und halten Sie das App-Symbol .
2. Berühren Sie ⓘ > **Benachrichtigungen**.
3. Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen an.

Wenn du der Benachrichtigung einen [Klingelton zugewiesen](#) hast und du dein Telefon stummschaltest, ertönt der Klingelton nicht.


Tipp: Um Benachrichtigungen während festgelegter Zeiten automatisch stummzuschalten, verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).

Alarmer festlegen

Alarm durch Berühren einstellen

1. [Öffne die Schnelleinstellungen](#), indem du zweimal nach unten wischst, wische dann nach rechts und berühre .
2. Anpassen von Weckern:
 - Zum Erstellen eines neuen Alarms berühren Sie .
 - Um einen bestehenden Alarm zu verwenden, schalten Sie ihn ein.
 - Um den Ton, Zeitplan oder die Bezeichnung eines Weckers zu ändern, berühren Sie .
3. Zum Steuern allgemeiner Alarmeinstellungen wie Alarmlautstärke und Snooze-Dauer berühren Sie  **Einstellungen**.

Alarm mit der Stimme einstellen

1. Wenn Sie [Voice Match](#) eingerichtet haben, sagen Sie „OK, Google“. Oder berühren Sie  im Google-Suche-Widget.




2. Bei der Aufforderung zum Sprechen sagen Sie Ihren Befehl. Beispiel: „Stelle Alarm für 19:45 Uhr ein, Titel, Wäsche einwerfen“ oder „Wecke mich morgen um 07:00 Uhr morgen“





Das Telefon stellt den Alarm ein und gibt eine Bestätigung.

Wenn ein Alarm eingestellt ist,

Das Symbol  erscheint in der [Statusleiste](#).

Um ihn anzupassen, [öffne die Schnelleinstellungen](#), indem du zweimal nach unten wischst, wische dann nach rechts und berühre .








Alarm löschen


1. [Öffnen](#) Sie die **Uhr**-App.
2. Tippen Sie auf .
3. Berühren Sie   .

Timer oder Stoppuhr verwenden

Zähler verwenden







Sie können zur Überwachung mehrere Countdown-Zähler mit Beschriftungen verwenden:


1. Berühren Sie in der Uhr-Anwendung  für die Registerkarte „Zähler“.
2. Geben Sie die Zeit für den Countdown ein.
3. Berühren Sie .
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Unterbrechen des Countdown berühren Sie .
 - Um eine Beschriftung zum Zähler hinzuzufügen, berühren Sie **Name** (nützlich bei Verwendung mehrerer Zähler).
 - Um eine Minute zum Countdown hinzuzufügen, berühren Sie **+ 1:00**.
 - Um den Zähler auf die ursprüngliche Zeit zurückzusetzen, berühren Sie  > **Zurücksetzen**.
 - Zum Hinzufügen eines Timers berühren Sie .
 - Zum Löschen eines Timers berühren Sie .
 - Um den Ton des Timers zu ändern, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Timerton**.
 - Wenn Sie diese App verlassen, können Sie schnell dazu zurückkehren, indem Sie die Statusleiste mit einem Finger nach unten ziehen, um die Timer-Benachrichtigung und die verbleibende Zeit anzuzeigen. Berühren Sie die Benachrichtigung, um den Timer zu öffnen.

Tipp: Wenn du häufig Timer verwendest, [erstelle eine Aufgabenverknüpfung](#). Halte  gedrückt und ziehe dann **Neuen Timer erstellen** auf den Startbildschirm.

Stoppuhr verwenden





Erfassen Sie Ihre Zeit.

1. Berühren Sie in der Uhr-Anwendung  für die Registerkarte „Stoppuhr“.
2. Berühren Sie .
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Unterbrechen der Stoppuhr berühren Sie .
 - Um Runden (oder mehrere Intervalle) aufzuzeichnen, während die Stoppuhr läuft, drücken Sie auf .
 - Zum Zurücksetzen des Zählers auf Null berühren Sie  > .
 - Wenn Sie diese App verlassen, können Sie schnell dazu zurückkehren, indem Sie die Statusleiste mit einem Finger nach unten ziehen und ein Steuerelement berühren. Um die Stoppuhr zu öffnen, drücken Sie auf die Benachrichtigung.


Tipp: Wenn du häufig Stoppuhren verwendest, [erstelle eine Aufgabenverknüpfung](#). Halte  gedrückt und ziehe dann **Stoppuhr starten** auf den Startbildschirm.

Datum und Uhrzeit einstellen

Zeitformat ändern


1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. So ändern Sie die Anzeige der Uhrzeit:
 - Um das 24-Stunden-Format zu verwenden, schalten Sie **Standardformat für die gewählte Spracheinstellung verwenden** aus  und schalten Sie **24-Stunden-Format** ein .
 - Um das Zeitformat Ihrer aktuellen Position zu verwenden, schalten Sie **Standardformat für die gewählte Spracheinstellung verwenden** ein .
 - Um das 12-Stunden-Format zu verwenden, schalten Sie **Standardformat für die gewählte Spracheinstellung verwenden** und **24-Stunden-Format** aus .

Datum und Uhrzeit automatisch einstellen


1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Aktivieren Sie **Zeit automatisch einstellen** und **Zeitzone anhand des Standorts festlegen** .

Das Telefon wird automatisch mit der lokalen Zeit synchronisiert (anhand des Mobilfunknetzwerks). Die lokale Zeit wird für Alarmer verwendet und wird auf dem Sperrbildschirm und anderen Anzeigen angezeigt.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Schalten Sie **Zeit automatisch einstellen** aus .
3. Um Korrekturen vorzunehmen, berühren Sie **Datum** und **Uhrzeit**.


Zeitzone wechseln

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Schalte aus .
3. Berühren Sie **Zeitzone**. Wählen Sie anschließend eine regionale Zeitzone (die auf die aktuelle Zeit angewendet wird).

Mehrere Zeitzone anzeigen




Sie können mehrere Zeitzone in der Uhr-App einrichten, sodass Sie Pläne mit Freunden oder Kollegen in anderen Städten koordinieren oder mit Ihrer Familie in Verbindung bleiben können, während Sie unterwegs sind.

1. [Öffnen](#) Sie die App **Uhr** und berühren Sie .

2. Um Zeitzonen hinzuzufügen, berühren Sie  und wählen Sie dann Städte in der Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.

Heimatzeitzone anzeigen

Beim Reisen können Sie Ihre Heimatzeitzone in der Uhr-App anzeigen.




1. **Öffnen** Sie die App **Uhr** und berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Stellen Sie **Uhr mit Heimatzeitzone** auf .

Kontakte hinzufügen





Kontakte automatisch hinzufügen

Wenn Sie dem Telefon [ein Konto hinzufügen](#), sind die Kontakte für dieses Konto automatisch auf dem Telefon verfügbar.

Kontakt hinzufügen mit der App Kontakte

1. Öffnen Sie die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie .
3. Wenn Sie mehr als ein Konto verwenden, wird das Konto, das mit Ihrem neuen Kontakt [synchronisiert](#) wird, im oberen Bereich angezeigt. Zum Ändern der Konten berühren Sie .
4. Berühren Sie ein Textfeld, um den Namen und Details einzugeben. Geben Sie so viele oder wenige Informationen wie gewünscht ein.





Tipps:

- Wenn Sie ein Foto hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie ein von Ihnen gespeichertes Foto aus oder wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.
- Sie können einen [benutzerdefinierten Klingelton](#) für Anrufe von diesem Kontakt zuweisen.
- Wenn du mehrere [Konten](#) auf deinem Telefon hast und das Standardkonto für neue Kontakte ändern möchtest, gehe zu  Kontakte und berühre das Profilsymbol  >  > **Standardkonto für neue Kontakte**.

5. Berühren Sie **Speichern**.

Kontakt hinzufügen aus einer SMS/MMS

Wenn Sie eine SMS von einer nicht zugewiesenen Nummer erhalten, können Sie einfach einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue Nummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.

1. Öffnen Sie die  -App.
2. Berühren und halten Sie die Nummer in der Nachrichtenliste und berühren Sie anschließend  > **Kontakt hinzufügen**.
3. Berühren Sie .
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um Informationen zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, geben Sie zunächst den Namen des Kontakts in das Suchfeld ein und wählen Sie ihn aus.
 - Um einen neuen Kontakt einzurichten, berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen** und fügen Sie die Kontaktinformationen hinzu.
5. Berühren Sie  oder **Speichern**.







Weitere Möglichkeiten zum Hinzufügen von Kontakten

- [Einen kürzlich geführten Anruf als Kontakt speichern.](#)
- Lassen Sie sich eine [Visitenkarte](#) senden.
- Scannen Sie Visitenkarten oder QR-Codes.

Kontakte bearbeiten oder löschen

Kontakte bearbeiten




Nachdem Sie einen Kontakt erstellt haben, können Sie Namen, Foto und andere Kontaktinformationen ändern.

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie den Namen der Person.
3. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um einen [benutzerdefinierten Klingelton zuzuweisen](#), berühre  > **Klingelton wählen.**
 - Um Anrufe direkt an die Mailbox weiterzuleiten, berühren Sie  > **An Mailbox weiterleiten.** Sie können auch [Anrufe blockieren.](#)
 - Um Kontaktinformationen zu bearbeiten, berühren Sie  und tippen Sie dann auf ein Feld, um Änderungen vorzunehmen. Berühren Sie dann , um das Foto zu ändern, oder berühren Sie  > **Verwerfen**, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Kontakte zusammenführen

Wenn Sie zwei Kontakte für die gleiche Person haben, können Sie die Informationen (einschließlich aller E-Mail-Adressen und Telefonnummern) zu einem einzelnen Listeneintrag zusammenführen.


Kontakte automatisch zusammenführen

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühre .
3. Berühre .
4. Berühren Sie **Duplikate zusammenführen.**

Wenn Sie diese Option nicht sehen, können Kontakte nicht automatisch zusammengeführt werden.

5. Wählen Sie Optionen aus, um einen oder alle Duplikate zusammenzuführen.

Kontakte manuell zusammenführen

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren und halten Sie den primären Kontakt, der zusammengeführt werden soll.
Der Name dieses Kontakts wird standardmäßig für den neuen Listeneintrag verwendet.
3. Berühren Sie den zweiten Kontakt.



4. Berühren Sie  > **Zusammenführen**.

Tipp: Sie können den primären Kontaktnamen bearbeiten (für den zusammengeführten Listeneintrag) oder andere Kontaktinformationen nach Bedarf löschen oder ändern.



Kontakte löschen

Du kannst Kontakte löschen, die du auf deinem Telefon erstellt und gespeichert hast. Wenn der Kontakt von einem sozialen Netzwerkkonto synchronisiert wurde, musst du den Kontakt in diesem Konto löschen. Ein Facebook-Kontakt muss beispielsweise in deinem Facebook-Konto gelöscht werden. Alternativ kannst du die Facebook-Kontakte auf deinem Telefon ausblenden, indem du [deine Kontaktliste filterst](#).


Einen Kontakt löschen

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie den Namen der Person.
3. Berühren Sie  > **Löschen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.


Mehrere Kontakte löschen

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühren und halten Sie den ersten Kontakt in Ihrer Kontaktliste.
3. Berühren Sie die anderen zu löschenden Kontakte.
4. Berühren Sie .

Als bevorzugten Kontakt speichern




Kontakte, die Sie als Favoriten kennzeichnen, werden in der Liste in der Kontakte-App und in der Registerkarte  in der Telefon-App oben angezeigt.

Um eine Person zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:

1. Berühren Sie das Kontaktsymbol (Foto oder sonstiges Symbol).
2. Berühren Sie .

Kontakte sortieren



Kontakte in der Kontakte-App sortieren

1. [Öffnen Sie](#) die  **Kontakte**-App.
2. Berühre das Profilsymbol  > .

3. Optionen festlegen:

- Zum Sortieren nach Vor- oder Nachnamen berühren Sie **Sortieren nach**.
- Zum Auflisten der Namen mit dem Vornamen oder Nachnamen zuerst berühren Sie **Namensformat**.



Kontakte in der Telefon-App sortieren




1. Öffnen Sie die  **Telefon**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anzeigeoptionen**.
3. Optionen festlegen:
 - Zum Sortieren nach Vor- oder Nachnamen berühren Sie **Sortieren nach**.
 - Zum Auflisten der Namen mit dem Vornamen oder Nachnamen zuerst berühren Sie **Namensformat**.

Angezeigte Kontakte einschränken

In der Kontakte-App können Sie einschränken, welche Kontakte angezeigt werden. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Kontakte, die in der Telefon-App angezeigt werden.

In der  **Kontakte**-App:

- Um Kontakte von nur einem Konto oder allen Konten anzuzeigen, berühren Sie Ihr Profilsymbol  und wählen Sie dann das Konto bzw. die Konten aus.
- Um einzugrenzen, welche Kontakte in Ihrem Konto angezeigt werden, berühren Sie  > **Ansicht anpassen**.

Nutze in der  **Telefon**-App die Registerkarte , um dir nur Kontakte anzeigen zu lassen, die du häufig anrufst oder die du **als Favoriten mit Stern markiert** hast. Um Kontakte aus dieser Registerkarte zu entfernen, halte den Kontakt gedrückt und berühre dann .

Kontakte weiterleiten


Möglichkeiten zum Weiterleiten von Kontakten

Du kannst **einen** oder **alle Kontakte** teilen, indem du eine Visitenkartendatei (im .vcf-Format) sendest.

Zudem können Sie die Informationen eines Kontakts als SMS-Anhang teilen.





Halten Sie alternativ einfach die Telefone aneinander und übertragen Sie die Kontaktinformationen über **NFC**.

Einen oder einige Kontakte weiterleiten

1. Öffnen Sie die  **Kontakte**-App.
2. Berühren und halten Sie einen Namen, um ihn auszuwählen, und berühren Sie dann weitere Namen, um Ihre Auswahl zu erweitern.

3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie die [Weiterleitungsmethode](#) aus.

Alle Kontakte exportieren


1. Öffnen Sie die  **Kontakte**-App.
2. Berühre  > .
3. Wenn Sie mehr als ein Konto benutzen, wählen Sie das Konto aus.
4. Berühre **In VCF-Datei exportieren**.
5. Berühren Sie **SPEICHERN**, um die Datei in Ihrem Downloads-Ordner zu speichern.
6. Öffnen Sie die **Dateien**-App.
7. Wechseln Sie zu **Downloads**.
8. Berühren und halten Sie die Datei.
9. Berühren Sie .
10. Wählen Sie die [Weiterleitungsmethode](#) aus.

Eine Visitenkartendatei empfangen


1. Wenn eine Person Ihnen eine Visitenkartendatei sendet, wird eine Dateiübertragungsbenachrichtigung angezeigt. Berühren Sie die [Benachrichtigung](#) und nehmen Sie die Dateiübertragung an.
2. Berühren Sie die Visitenkartendatei (.vcf), um sie zu öffnen und die Person Ihren Kontakten hinzuzufügen.

Anrufe annehmen

Eingehende Anrufe annehmen

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, wird die Anrufer-ID auf dem Eingehender Anruf-Bildschirm angezeigt. Sollten Sie einen Anruf verpasst haben, sehen Sie das -Symbol in der [Statusleiste](#).

Annehmen eines eingehenden Anrufs:

- Berühren Sie auf dem Bildschirm Eingehender Anruf die Option **Annehmen**.
- Wischen Sie auf dem [Sperrbildschirm](#)  nach oben, um einen Anruf anzunehmen oder wischen Sie das Symbol/Bild des Anrufers nach oben, um einen Videoanruf anzunehmen.



Während eines Anrufs kannst du mithilfe der Tastatur Zahlen oder Codes eingeben, den Lautsprecher oder ein gekoppeltes Bluetooth-fähiges Gerät verwenden und andere Personen dem Anruf hinzufügen. [Mehr erfahren](#).

Tipp: Du kannst einen [kürzlich geführten Anruf als Kontakt speichern](#).

Automatisch annehmen (Headset)



Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen diese Funktion.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Anrufe automatisch nach 2, 5 oder 10 Sekunden angenommen werden, wenn Sie ein Headset verwenden (kabelgebunden oder über [Bluetooth](#)).

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Ihr Telefon über eine SIM-Karte verfügt, berühren Sie **Anrufe**.
 - Wenn Ihr Telefon über Dual-SIMs verfügt, berühren Sie **Anruferkonten** und wählen Sie die SIM-Karte aus.
4. Berühren Sie **Automatisch annehmen (Headset)** und wählen Sie eine Zeitdauer aus.

Ankündigung der Anrufer-ID anhören.


So werden Name und Telefonnummer bei eingehenden Anrufen laut vorgelesen, oder die Ankündigung deaktiviert:

1. [Öffnen](#) Sie die  **Telefon**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Ansage der Anrufer-ID**.
3. Berühren Sie **Anrufer-ID vorlesen** und wählen Sie dann aus, wann Sie die Ankündigung hören möchten.

Um die Ankündigung zu deaktivieren, wählen Sie **Nie**.

Eingehende Anrufe ablehnen

Wenn Sie nicht mit dem Anrufer reden möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:



- **Den Anruf an die Mailbox umleiten.** Berühre **Ablehnen** auf dem Bildschirm Eingehender Anruf. Oder berühre auf dem Sperrbildschirm die Ein-/Austaste. Du kannst auch automatisch [alle Anrufe von einer bestimmten Rufnummer an die Mailbox umleiten](#).
- **Mit einer SMS antworten.** Berühren Sie  auf dem Sperrbildschirm. Sie können diese Standardnachrichten [anpassen](#).
- **Alle Anrufe von dieser Nummer blockieren.**

Verwalten von Klingeltönen und Benachrichtigungen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Schalten Sie den Klingelton schnell stumm.** Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke an der Seite des Telefons.
- **Schalten Sie den Klingelton zu festgelegten Zeiten stumm.** Verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).
- **Wähle einen spezifischen Klingelton für bestimmte Personen aus,** sodass du umgehend weißt, wer anruft.
- **Lassen Sie sich bei eingehenden Anrufen während eines Telefonats benachrichtigen.** Richten Sie [Anklopfen](#) ein.
- **Stelle ein, wie oft das Telefon klingelt, bevor es einen Anruf an die Mailbox weiterleitet.** [Wähle dich in die Mailbox ein](#) und folge den Anweisungen deines Mobilfunkanbieters, um diese Einstellung zu ändern.






Probleme beheben

Wenn das Telefon bei eingehenden Anrufen nicht klingelt, suche in der Statusleiste nach . [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und schalte  Bitte nicht stören aus. Das Telefon klingelt daraufhin bei eingehenden Anrufen. Überprüfe deine [Einstellungen](#), um sicherzustellen, dass dein Telefon Anrufe zu den entsprechenden Zeiten wie gewünscht prüft.

Versuche bei anderen Problemen [diese Schritte zur Fehlerbehebung](#).



Tätigen von Anrufen

Anruf tätigen













1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  und geben Sie eine Nummer ein.
3. Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, berühren Sie .
4. Berühren Sie , um die Nummer anzurufen.
5. Zum Auflegen berühren Sie .

Weitere Möglichkeiten zum Tätigen von Anrufen

Sie können über folgende Apps Anrufe tätigen:

-  Telefon-App
-  Kontakte-App
- Andere Apps, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie diese in der Regel berühren, um sie anzurufen.

In der  Telefon-App können Sie Anrufe mit mehreren Methoden tätigen.

Zum	Gehen Sie wie folgt vor
Nummer wählen	Berühren Sie  , geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie  . Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, berühren Sie  .
Per Sprache wählen	Berühren Sie  und sagen Sie einen Namen oder eine Telefonnummer. (Falls  nicht angezeigt wird, wischen Sie nach unten, um das Tastenfeld zu schließen.) Sie können die Telefon-App auch ganz überspringen und einen Sprachbefehl sagen.
Einen Namen anrufen	Geben Sie den Namen in das Suchfeld  ein. Es wird eine Liste mit Übereinstimmungen angezeigt. Berühren Sie einen Eintrag, um den Anruf zu starten. (Falls  nicht angezeigt wird, wischen Sie nach unten, um das Tastenfeld zu schließen.) Um Ihre Kontaktliste zu sehen, berühren Sie alternativ  . Wischen Sie mit dem Finger, um zu blättern, und tippen Sie auf die Person, die Sie anrufen möchten.
Einen Favoriten anrufen	Berühren Sie die Registerkarte  .
Ort in der Nähe anrufen	Berühre  , sag oder gib den Namen ein und berühre das Suchergebnis, um den Anruf einzuleiten. Mehr erfahren.
Zurückrufen	Berühren Sie  und berühren Sie dann  neben der Nummer.

Tipps:

- Wenn Sie häufig verwendete Nummern mit einer Berührung vom Startbildschirm aus anrufen möchten, [fügen Sie](#) ein Direktwahl-Widget hinzu.
- Du kannst einen [kürzlich geführten Anruf als Kontakt speichern](#).

Standardmäßige Anruf-App ändern

Sie können weitere Anruf-Apps aus dem Play Store [herunterladen](#). Nachdem Sie eine entsprechende App installiert haben, können Sie sie zu Ihrer Standard-Anruf-App machen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Standard-App für Telefonie**.
3. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

Probleme beheben




Um die Anrufer-ID-Informationen zu ändern, die angerufenen Personen angezeigt werden, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Versuche bei anderen Problemen [diese Schritte zur Fehlerbehebung](#).

Während eines Anrufs

Ton während des Gesprächs einstellen

Während eines Telefonats können Sie:

- **Die Lautstärke einstellen.** Verwende dazu die Lautstärketaste an der Seite des Telefons.
- **Wechseln Sie zwischen Kopfhörer, Lautsprecher oder verbundenem Bluetooth-Gerät.** Berühren Sie .
- **Ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät verwenden.** Berühre , um das Gerät zu verwenden oder nicht mehr zu verwenden.
- **Das Mikrofon stummschalten.** Berühren Sie dazu . Sie können nun zwar den Anrufer hören, aber er kann Sie nicht hören.

Nummer eingeben

Berühren Sie  auf dem Anrufbildschirm, um das numerische Tastenfeld zu verwenden.

Andere Apps verwenden

Wenn Sie das Telefon ans Ohr halten, wird der Bildschirm dunkel, um eine Aktivierung durch versehentliches Berühren zu verhindern. Um ihn wieder einzuschalten, entfernen Sie das Telefon vom Ohr oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Wischen Sie von unten nach oben über das Display, um den Anruf auszublenden und andere Apps zu verwenden.

Um zum Anruf zurückzukehren, wischen Sie die **Statusleiste** nach unten und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

Anklopfen annehmen

Wenn **Anklopfen** aktiviert ist und ein neuer Anruf eingeht, können Sie diesen annehmen. Berühren Sie **Halten und Sprachanruf annehmen**. Der erste Anruf wird gehalten.



Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, berühren Sie .

Um die Anrufe zu verbinden, berühren Sie .






Anrufe aufzeichnen

Nicht alle Mobilfunkanbieter und Länder unterstützen diese Funktion.

Aufzeichnen eines eingehenden oder ausgehenden Anrufs:

- Berühre auf dem Anrufbildschirm , um  zu starten und zu stoppen.
- Du kannst die Aufnahme nicht starten, wenn du stummgeschaltet bist, auf „Halten“ gesetzt bist oder an Telefonkonferenzen teilnimmst.
- Wenn du mit der Aufnahme eines Anrufs beginnst, kündigt aus rechtlichen Gründen eine Stimme an, dass der Anruf aufgezeichnet wird. Du kannst die Ankündigung nicht deaktivieren.

Aufnahme wiedergeben oder teilen:

1. Berühre in der  Telefon-App .
2. In der Liste der letzten Anrufe bedeutet , dass der Anruf aufgezeichnet wurde. Berühre den Anruf.
3. Anschließend:
 - Berühre , um die Aufnahme wiederzugeben.
 - Berühre , um sie zu teilen.
 - Um sie zu löschen, wische die Aufnahme nach links.

Die Aufzeichnung eines Gesprächs ohne die Zustimmung der anderen Partei ist in den meisten Ländern illegal. Machen Sie sich mit den Gesetzen Ihres Landes vertraut, bevor Sie einen Anruf aufzeichnen.

Anruf beenden

Berühren Sie  auf dem Anrufbildschirm.


Alternativ können Sie vom oberen Rand jedes beliebigen anderen Bildschirms nach unten wischen, um die Anruftenachrichtigung anzuzeigen, und **Beenden** berühren.

Videoanrufe tätigen

Videoanruf mit der Duo-App tätigen

Mit Duo können Sie einen Videoanruf mit jeder Person in Ihrer Kontaktliste starten, der Duo nutzt. Android-Benutzer erhalten die Anwendung im Play Store und iPhone-Benutzer können sie aus dem iTunes App Store herunterladen. Die Videoanrufe sind sicher und von anderen nicht erkennbar.

Um zu beginnen, [öffnen Sie](#) die Duo-App und folgen Sie zur Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um weitere Informationen zu erhalten, tippen Sie auf  > **Hilfe & Feedback**.




Holen Sie sich eine App, um Videoanrufe zu tätigen

Im Play Store stehen viele Videoanruf-Apps zur Auswahl (z. B. WhatsApp, Skype usw.).

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
 2. Suchen Sie nach „Videoanrufe“.
 3. [Laden](#) Sie die gewünschte App herunter.
-

Telefonkonferenzen tätigen

So tätigen Sie eine Telefonkonferenz:

1. [Rufen](#) Sie die erste Person an.
 2. So rufen Sie die nächste Person an:
 - a. Berühren Sie .
 - Dadurch wird der erste Anruf gehalten.
 - b. Geben Sie die Nummer ein.
 - c. Berühren Sie .
 3. Um die Anrufe zu verbinden, nachdem der zweite Anruf angenommen wurde, berühren Sie .
-

Tätigen von Anrufen über WLAN

Infos über WLAN-Telefonie

Einige Mobilfunkanbieter unterstützen WLAN-Telefonie. So können Sie Anrufe tätigen und SMS versenden, auch wenn Sie sich an Orten befinden, an denen nur schlechter oder kein Mobilfunkempfang verfügbar ist. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um zu prüfen, ob dieser WLAN-Telefonie für Ihr Telefon unterstützt.

Anrufe und SMS, die über WLAN-Netzwerke getätigt werden, nutzen den Tarifplan Ihres Mobilfunkanbieters (auch beim Roaming):

- Anrufe und SMS in Ihr Heimatland kosten genauso viel wie reguläre Anrufe über Mobilfunk.
- Internationale Anrufe und SMS werden den internationalen Tarifen entsprechend berechnet.



Wenn Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wechselt es je nach Stärke des Signals bei Anrufen und SMS automatisch zwischen Mobilfunk- und WLAN-Netzwerken.

WLAN-Anrufe aktivieren oder deaktivieren

Sie müssen die WLAN-Telefonie aktivieren, wenn dieser Dienst vom Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz**.
2. Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, berühren Sie den Namen der SIM-Karte.

3. Berühre **Anrufe über WLAN**.

Je nach Mobilfunkanbieter findest du die **Anrufe über WLAN**-Einstellung möglicherweise in deiner Telefon-App unter  > **Einstellungen** > **Anruferkonten** > deine SIM > **Anrufe über WLAN**. 

Wenn du diese Option nicht siehst, wird diese Funktion nicht von deinem Mobilfunkanbieter unterstützt.

4. Schalten Sie die Funktion ein oder aus .

Du kannst WLAN-Anrufe auch in den [Schnelleinstellungen](#) ein- oder ausschalten .

Tätigen eines WLAN-Anrufs

1. Stellen Sie sicher, dass:

- Anrufe über WLAN eingeschaltet ist.
- Du [mit einem WLAN-Netzwerk verbunden bist](#).

2. [Tätige den Anruf](#) wie gewohnt.

Je nach Mobilfunkanbieter wird Ihnen ein Symbol für WLAN-Telefonie in der Statusleiste, Schaltflächen zum Starten/Beenden des Anrufs oder die Statusanzeige für einen aktiven Anruf angezeigt, wenn der Anruf über ein WLAN-Netzwerk erfolgt.

Wenn Sie nicht mit dem WLAN verbunden sind, werden Anrufe über das Mobilfunknetz Ihres Mobilfunkanbieters getätigt.

Die WLAN-Telefonie funktioniert nicht

Wenn Sie sich außerhalb des Netzwerkes Ihres Mobilfunkanbieters befinden und Sie lieber die WLAN-Telefonie anstatt Roaming in einem anderen Mobilfunknetz nutzen möchten, müssen Sie Folgendes tun:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz**.
2. Wenn Ihr Telefon über Dual-SIMs verfügt, berühren Sie SIM-Karten-Einrichtung für WLAN-Telefonie.
3. Berühre **Anrufe über WLAN**.
4. Berühren Sie **Bei Roaming** und wählen Sie **WLAN bevorzugen**.

Weitere Gründe, warum die WLAN-Telefonie möglicherweise nicht funktioniert:

- Wenn sich das Telefon im [Flugmodus](#) befindet, wird ein WLAN-Anruf unterbrochen, sobald die WLAN-Verbindung unterbrochen wird.
- Wenn Sie international verreisen, müssen Sie bei manchen Mobilfunkanbietern Anrufe über WLAN aktivieren, bevor Sie Ihr Heimatland verlassen.
- In einigen Ländern ist die WLAN-Telefonie nicht zulässig und einige Mobilfunkanbieter beschränken WLAN-Anrufe aus und in bestimmte Länder. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Anrufe und SMS blockieren


Infos zum Blockieren

Wenn Sie keine Anrufe oder SMS/MMS von einer bestimmten Telefonnummer erhalten möchten, können Sie sie sperren. Wenn die Nummer versucht, Sie zu kontaktieren, lehnt Ihr Telefon dies automatisch ab.



Nummer sperren

Verwenden Sie eine der beiden Apps, um Anrufe und Textnachrichten von einer bestimmten Nummer zu sperren.



In der  Telefon-App:

1. Berühren Sie .
2. Berühren und halten Sie einen Anruf der zu sperrenden Nummer.
3. Berühren Sie **Blockieren/Spam melden**.
4. Wenn Sie die Nummer nicht bei Google als Spam melden möchten, entfernen Sie das Häkchen.
5. Berühren Sie **Blockieren**.

In der  -App:




1. Berühren und halten Sie die Konversation/den Thread von der zu sperrenden Nummer.
2. Berühre  > **Blockieren**.
Oder berühre  (für in deinen Kontakten gespeicherte Nummern).
3. Wenn Sie den Anruf nicht bei Google als Spam melden möchten, entfernen Sie das Häkchen.
4. Berühren Sie **OK**.

Alle Nummern eines Kontakts sperren

1. Öffnen Sie die  Kontakte-App.
2. Berühren Sie den Namen der Person.
3. Berühren Sie  > **Nummern blockieren**.
4. Wenn Sie den Anruf nicht bei Google als Spam melden möchten, entfernen Sie das Häkchen.
5. Berühren Sie **Blockieren**.

Auf dem Bildschirm „Kontakt“ sehen Sie  neben den blockierten Nummern.

Anrufe von nicht identifizierten Anrufern blockieren


1. Öffnen Sie die  Telefon-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.
3. Schalten Sie **Unbekannter Anrufer** ein .

Dein Telefon blockiert jetzt Anrufe von unterdrückten oder unbekannten Nummern. Du erhältst weiterhin Anrufe von Telefonnummern, die nicht in deinen Kontakten gespeichert sind.


Nummer entsperren

In der  Telefon-App:

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Blockierte Nummern**.





2. Berühren Sie  für die zu entsperrende Nummer.

In der -App:

1. Berühren Sie  > **Als Spam markiert und blockiert.**
2. Berühren Sie die blockierte Konversation.
3. Berühren Sie **Blockierung aufheben.**

Spam-Anrufer automatisch erkennen und blockieren




Für Nummern, die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind, kann Google Informationen über die Nummer und Warnungen zu potenziellen Spam Anrufern bereitstellen.

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen > Anrufer-ID und Spam.**
3. Schalten Sie **Anrufer- und Spam-ID anzeigen** ein .
4. Um ein Klingeln und Benachrichtigungen bei Spam-verdächtigen Anrufen zu verhindern, schalten Sie **Spamanrufe herausfiltern** ein .

Sie erhalten keine Benachrichtigungen für diese Anrufe, aber Sie sehen sie in Ihrer [Anrufliste](#) und Sie können Sprachnachrichten empfangen.

Wenn Anrufer-ID und Spam aktiviert ist:

- Wenn Sie bei einem eingehenden Anruf einen „mutmaßlichen Spam-Anrufer“ erkennen oder eine „Spam-Nachricht“ erhalten, können Sie den Anruf entgegennehmen oder blockieren und die Nummer melden.
- Ihr Telefon muss dafür möglicherweise Informationen zu Ihren Anrufen an Google übermitteln.
- Es spielt keine Kontrolle, ob Ihre Nummer angezeigt wird, wenn Sie Anrufe tätigen.



Wenn Sie nicht möchten, dass Google Spam-Anrufer identifiziert, berühren Sie  >  > **Einstellungen > Anrufer-ID und Spam** und schalten Sie die Option aus .

Anklopfen ein- und ausschalten

Wenn Sie gerade telefonieren und ein anderer Anruf eingeht, wird der neue Anruf an die [Mailbox](#) weitergeleitet. Wenn Sie stattdessen über neue Anrufe informiert werden möchten, aktivieren Sie die Anklopffunktion.

Info: Einige Mobilfunkanbieter steuern automatisch die Anklopffunktion. Wenn Sie diese Option nicht auf Ihrem Telefon finden, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.


So aktivieren Sie die Anklopffunktion:


1. [Öffnen](#) Sie die  **Telefon**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen.**

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Wenn das Telefon über eine SIM-Karte verfügt, berühren Sie **Anrufe**.
- Wenn das Telefon über Dual-SIM-Karten verfügt, berühren Sie **Anrufrkonten** und wählen Sie die SIM-Karte aus.

4. Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** und schalten Sie dann **Anklopfen** ein .



Wenn die Anklopfenfunktion aktiviert ist und Sie telefonieren, während ein neuer Anruf eingeht, können Sie ihn entgegennehmen. Der erste Anruf wird dann gehalten. Berühren Sie , um die beiden Anrufe zusammenzuführen.




Um die Anklopfenfunktion auszuschalten, gehen Sie zu **Zusätzliche Einstellungen** und schalten Sie **Anklopfen** aus .


Anruflisten anzeigen und löschen

Anrufliste anzeigen



So zeigen Sie alle letzten Anrufe an:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie .
3. Sehen Sie eines oder mehrere der folgenden Symbole neben jedem Anruf:

Symbol	Bedeutung
	Entgangener Anruf (eingehend)
	Angenommener Anruf (eingehend)
	Getätigter Anrufe (ausgehend)

4. Um mehr über einen Anruf zu erfahren, berühren Sie ihn und berühren Sie dann .




So zeigen Sie nur entgangene Anrufe an:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Anrufliste**.
3. Berühren Sie **Entgangen**.

Aktuellen Anruf als Kontakt speichern

Sie können eine Nummer speichern, damit Sie sie später leichter finden und zurückrufen können.




So speichern Sie eine Nummer:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie die Nummer.
4. Berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
5. Wähle aus, ob du ihn auf einem Konto oder auf dem Telefon speichern möchtest.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen bestehenden Kontakt hinzuzufügen, berühren Sie **Zu Vorhandenem hinzufügen**.
 - Um einen neuen Kontakt einzurichten, fügen Sie Kontaktdetails hinzu.
7. Berühren Sie  oder **Speichern**.




Anrufe aus der Liste löschen

Vorsicht: Es gibt keine Möglichkeit zur Wiederherstellung der Liste, nachdem Sie sie löschen.

So löschen Sie einen Anruf:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie .
3. Berühren und halten Sie die Nummer.
4. Berühren Sie .


So löschen Sie alle Anrufe:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Anrufliste**.
3. Berühren Sie  > **Anrufliste löschen**.

Tätigen von Notrufen über gesperrte Telefone

In einem Notfall müssen Sie Ihr Telefon nicht entsperren, um eine Notrufnummer zu wählen (z. B. 112 in Europa oder 911 in den USA).


So wählen Sie eine Notrufnummer von einem gesperrten Bildschirm aus:



1. Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben.
2. Berühren Sie **Notruf**, um das Telefon anzuzeigen.
3. Geben Sie die Notrufnummer für Ihre Region ein und berühren Sie .


Wenn Sie einen Notruf tätigen, sendet [Notfall-Standortdienst](#) Ihre Position automatisch an Notfallhelfer.
Du kannst auch ein [Notfall-SOS einrichten](#).

Mailbox verwenden

Sprachnachrichten abhören




Wenn Sie **Sprachnachrichten** eingerichtet haben, sehen Sie in der **Statusleiste** , wenn eine neue Sprachnachricht eingeht.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
 - Oder berühren Sie  und berühren und halten Sie dann 1.
2. Wenn Sie verbunden sind, befolgen Sie die Systemaufforderungen Ihres Mobilfunkanbieters.

Wenn Sie eine neue Nachricht anhören und die Verbindung mit der Mailbox trennen, ohne sie zu speichern oder zu löschen, sehen Sie noch  in der Statusleiste.

Verwalten der Mailbox


Ihr Mobilfunkanbieter stellt Ihr Mailbox-System zur Verfügung.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
 - Berühren Sie alternativ  und berühren und halten Sie dann .
2. Wenn die Verbindung hergestellt ist, folgen Sie den Anweisungen zum Verwalten Ihrer Nachrichten und Ihrer Mailbox.

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie Hilfe bei den folgenden Themen benötigen:


- Passwort wiederherstellen oder zurücksetzen/PIN für Mailbox
- Wiedergabe von Nachrichten
- Speichern, Weiterleiten oder Löschen von Nachrichten
- Antworten mit oder Senden von Sprachnachrichten
- Ändern der Anzahl von Klingeltönen, bevor ein Anruf an die Mailbox weitergeleitet wird
- Ändern der Ansage oder des aufgezeichneten Namens
- Ändern der Benachrichtigungsoptionen
- Ändern der Sprache für die Mailbox

Probleme beheben

Wenn  weiterhin in der Statusleiste angezeigt wird, nachdem Sie Ihre Sprachnachrichten abgehört haben, versuchen Sie Folgendes.

Erzwingen Sie zunächst das Beenden der App:

1. Berühren und halten Sie .

2. Berühren Sie .

3. Berühren Sie **Beenden erzwingen**.



Dies startet die App neu und sollte die Benachrichtigung entfernen.

Wenn das nicht hilft:

1. Rufen Sie sich selbst von einem anderen Telefon aus an und hinterlassen Sie eine kurze Nachricht.
2. Gehen Sie in Ihre Sprachnachrichten und löschen Sie diese Nachricht, aber warten Sie mit dem Auflegen, bis das Benachrichtigungssymbol aus Ihrer Statusleiste verschwunden ist.

Alle Anrufe von einem Kontakt an den Anrufbeantworter senden

So senden Sie alle Anrufe von einer bestimmten Person an den Anrufbeantworter:

1. Öffnen Sie die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie das Symbol des Kontakts.
3. Berühren Sie  > **An Mailbox weiterleiten**.

Tipp: Du kannst auch [alle Anrufe und SMS einer bestimmten Rufnummer sperren](#).

Musik hören

Musik abrufen

Streamen Sie Musiktitel oder laden Sie sie auf Ihr Telefon, damit Sie sie anhören können, wenn Sie sich in einem [Flugzeug](#) befinden oder keinen Internetzugang haben.

Auf Ihrem Telefon können Sie MP3-, FLAC-, M4A-, AAC-, AAC+-, MIDI- und WAV-Dateien wiedergeben.



So laden Sie die Titel auf Ihr Telefon:

- Kaufen Sie sie in einer Musik-App. Dann können Sie sie streamen oder mit dieser App herunterladen.
- Übertragen Sie die Dateien über [USB](#) oder [Bluetooth](#) von Ihrem Computer in den Ordner Music auf dem Telefon.
- [Laden Sie sie](#) von Ihrem Computer in die Cloud und hören Sie sie auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät an.

Lautstärketasten zum Wechseln zwischen Titeln verwenden

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, können Sie die [Lautstärketasten](#) verwenden, um die Titel zu ändern.

So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Ton & Vibration**.
Oder [öffnen](#) Sie die App **Moto** und berühren Sie  > **Play**.
2. Berühren Sie **MedienDsteuerelemente** und aktivieren Sie es .

So wechseln Sie zwischen Titeln, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist:

- Um den nächsten Titel auszuwählen, halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.
- Um zum vorherigen Titel zu wechseln, halten Sie die Leiser-Taste gedrückt. Wenn dadurch der aktuelle Titel neu gestartet wird, drücken Sie die Leiser-Taste erneut.

Übertragen von Musikdateien

Info zum Übertragen von Musik


Sie können auf Ihren Geräten gespeicherte gekaufte Musikdateien zwischen den Geräten, die Sie besitzen, verschieben.


Musik-Apps, die Musikdateien vom Cloud-Speicher teilen, teilen üblicherweise Links zum Zugriff auf die gespeicherten Dateien, anstatt die Musikdateien zwischen Geräten zu übertragen. Zum Übertragen von Musikdateien muss die Musik auf dem Gerät gespeichert sein.

Senden von Dateien über Bluetooth

Senden von auf Ihrem Telefon gespeicherten Musikdateien:


1. [Koppeln Sie das Telefon](#) mit dem Gerät, auf dem Sie die Musik empfangen möchten.

2. Öffnen Sie auf dem Telefon die **Dateien**-App und berühren Sie **Dateien ansehen > Audio**.
3. Berühren Sie lange die Datei.
4. Berühren Sie  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
5. Berühren Sie den Namen des Geräts mit Pairing.

Während der Dateiübertragung wird  in der Statusleiste angezeigt. Um den Status zu prüfen, [zeigen](#) Sie die Benachrichtigung an.

Empfangen von Dateien über Bluetooth

1. [Koppeln Sie das Telefon](#) mit dem Gerät, von dem aus Sie die Musik senden möchten.
2. Starten Sie auf dem sendenden Gerät die Dateiübertragung. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Gerät.
3. Wenn Sie die Bluetooth-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon empfangen, streichen Sie nach unten und berühren Sie sie. Berühren Sie dann **Akzeptieren**.

Während der Dateiübertragung wird  in der Statusleiste angezeigt. Um den Status zu prüfen, [öffnen](#) Sie die Benachrichtigung.

Die Dateien werden unter Music/Bluetooth gespeichert, wo sie von Musik-Apps gefunden werden können. Sie können Sie dann [anhören](#).

Tipp: Um Ihre empfangenen Bluetooth-Dateien anzuzeigen, öffnen Sie [Einstellungen > Verbundene Geräte > Verbindungseinstellungen > Über Bluetooth empfangene Dateien](#).

Musik von einem Computer übertragen

Um Ihre Musik von Ihrem Computer auf Ihr Telefon zu verschieben, [verbinden diese über ein USB-Kabel](#) und kopieren Sie die Dateien in den Ordner Music auf Ihrem Telefon.

Ein MIDI-Gerät anschließen


So schließen Sie ein MIDI-Gerät an:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - Ein USB-Kabel, das zur Datenübertragung und nicht nur zum Aufladen geeignet ist.
 - Ein USB-OTG-Adapterkabel, falls erforderlich.
2. Schalten Sie das Telefon und das MIDI-Gerät ein.
3. Verbinden Sie sie mit dem USB-Kabel (und dem Adapter, falls nötig).
4. Entsperren Sie das Telefon.
5. Ändern Sie den USB-Verbindungstyp, um MIDI-Verbindungen zuzulassen:
 - a. Wischen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten und berühren Sie die **Gerät wird über USB aufgeladen**-Benachrichtigung.
 - b. Berühren Sie **MIDI**.


Mit WLAN verbinden

Einschalten und verbinden


WLAN aktivieren


1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.
2. Schalte **WLAN** ein .



Ihr Telefon verbindet sich automatisch mit verfügbaren WLANs, mit denen Sie schon zuvor verbunden waren.

Sobald du verbunden bist, siehst du  in der [Statusleiste](#).

Nach verfügbaren Netzwerken suchen



1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.
2. Schalten Sie **WLAN** ein .

Es erscheint eine Liste der verfügbaren Netzwerke. Passwortgeschützte Netzwerke sind mit  gekennzeichnet.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn das Netzwerk offen ist (kein ) , berühren Sie zum Verbinden seinen Namen.
 - Um ein Netzwerkpasswort einzugeben, berühren Sie das entsprechende Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. Das Passwort für Ihr Heimnetzwerk finden Sie auf dem Etikett des WLAN-Routers. Das Passwort für ein öffentliches Netzwerk erhalten Sie vom Unternehmen bzw. der Organisation.
 - Um sich mithilfe eines QR-Codes zu verbinden, berühre **Alle anzeigen**, wische nach **Netzwerk hinzufügen**, berühre dann  und scanne den Code.
 - Wenn das Netzwerk verborgen ist, müssen Sie es [einrichten](#), bevor es in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird.

Ändern, teilen, entfernen Sie Netzwerke


Ändern

1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.
2. In der Liste der verfügbaren Netzwerke:
 - Um sich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, berühren Sie seinen Namen.
 - Um die Einstellungen für das aktuell verbundene Netzwerk zu ändern, berühren Sie  > .
 - Um die Einstellungen für ein gespeichertes, getrenntes Netzwerk zu ändern, berühren und halten Sie den Namen und berühren Sie dann **Ändern**.

Teilen

Sie können Verbindungsdaten mit einem Freund teilen, damit sich dieser mit dem Netzwerk verbinden kann.

1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.

2. Berühren Sie das Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, und berühren Sie dann .
3. Zeigen Sie der Person den zu scannenden Code oder das einzugebende WLAN-Passwort.


Entfernen

Wenn Sie keine automatische Verbindung mit einem gespeicherten WLAN aufbauen möchten, können Sie dieses Netzwerk vergessen.


1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.
2. Wenn das Netzwerk in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird, berühre den Namen und dann **Entfernen**.
3. Um alle gespeicherten Netzwerke anzusehen, berühren Sie **Gespeicherte Netzwerke**. Wenn Sie ein Netzwerk entfernen möchten, berühren Sie seinen Namen und dann **Entfernen**.

WLAN deaktivieren

Um die Lebenszeit Ihres Akkus zwischen Aufladungen zu verlängern, sollten Sie WLAN ausschalten, wenn Sie sich an einem Ort ohne WLAN befinden.

1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.
2. Schalte **WLAN** aus .

Erweitert: WLAN-Scans deaktivieren

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Standort**.
2. Berühren Sie **Standortdienste**.
3. Berühre **WLAN-Suche** und deaktiviere die Funktion .

Wenn Sie diese Option deaktivieren, funktionieren Apps, die [Ihren Standort verwenden](#), nicht mehr.

Erweitert: Verbindung zu verborgenen Netzwerken

1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**.
2. Berühre **Alle anzeigen**, wische nach unten und berühre **Netzwerk hinzufügen**.
3. Geben Sie die SSID (Netzwerkname) und den Sicherheitstyp ein, aktivieren Sie **Passwort anzeigen** und geben Sie das Passwort ein.
4. Berühren Sie **Erweiterte Optionen** und ändern Sie **Verborgenes Netzwerk** zu **Ja**.
5. Berühren Sie **Speichern**.


Das verborgene Netzwerk ist jetzt in der Liste der verfügbaren Netzwerke sichtbar. Wenn Sie zuvor nicht mit dem WLAN verbunden waren, sind Sie jetzt verbunden.

6. Wenn Sie beim Hinzufügen des verborgenen Netzwerks mit dem WLAN verbunden waren, berühren Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke den Namen des gespeicherten Netzwerks und dann **Verbinden**.

Flugmodus verwenden

Im Flugmodus sind alle Drahtlosverbindungen deaktiviert, damit Ihr Telefon keine Signale überträgt, die Störungen bei Luftfahrtfunkinstrumenten verursachen können.

Aktivieren

Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre , um den Flugmodus zu aktivieren. Dadurch werden alle drahtlosen Verbindungen (WLAN, Sprache und Daten für Anrufe und SMS und Bluetooth) deaktiviert. Falls die Fluggesellschaft es zulässt, können [WLAN](#) und/oder [Bluetooth](#) während des Flugs wieder eingeschaltet werden. Andernfalls müssen alle Drahtlosverbindungen ausgeschaltet bleiben.

Deaktivieren

Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre .

Datennutzung kontrollieren

Mobilfunkdaten deaktivieren/aktivieren

Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre **Internet**. Schalte deine Verbindung dann unter dem Namen deines Mobilfunknetzes ein  oder aus .




Wenn Sie die Datennutzung über Ihr Mobilfunknetz deaktivieren, können Sie dennoch die Daten verwenden, indem Sie eine Verbindung zu einem [WLAN-Netzwerk](#) herstellen.

Mobilfunkdaten müssen EINGESCHALTET sein, wenn Sie folgende Aktionen durchführen möchten:

- [Senden oder Empfangen von Multimedia-Nachrichten](#)
- Die [Internetverbindung Ihres Telefons](#) mit anderen Geräten teilen

Datenwarnung und -grenze festlegen

Manchmal werden Obergrenzen für den Datentarif überschritten, ohne dass Sie es merken. Um Überraschungen zu vermeiden, legen Sie eine Nutzungswarnung fest, damit Sie benachrichtigt werden, wenn Sie sich Ihrer Obergrenze nähern. Setzen Sie außerdem eine Nutzungsobergrenze fest, damit Mobilfunkdaten deaktiviert werden, wenn die Obergrenze erreicht ist.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz**.
Oder halte **Internet** in den [Schnelleinstellungen](#) gedrückt.
2. Berühre  neben dem SIM-Namen.
3. Berühren Sie **Datenwarnung & Datenlimit**.
4. Um eine Warnung einzurichten, aktivieren Sie **Datenwarnung festlegen** () , berühren Sie **Warnlimit für mobile Daten** und geben Sie die Datenmenge ein.
5. Um ein Nutzungslimit einzurichten, aktivieren Sie **Datenlimit festlegen** () , berühren Sie **Datenlimit** und geben Sie die Datenmenge ein.

Hintergrunddaten beschränken

Info zu Hintergrunddaten


Selbst wenn Sie nicht aktiv verwendet werden, verwenden die meisten Apps im Hintergrund Daten, um Informationen zu synchronisieren und Benachrichtigungen zuzustellen.


Um Ihr Datenvolumen zu schonen, können Sie mit Datensparmodus die Hintergrunddaten für alle Apps deaktivieren. Um die von einer App verwendeten Hintergrunddaten auf unbegrenzte Zeit einzuschränken, können Sie die Hintergrunddaten für diese App deaktivieren.


Benachrichtigungen nur beim Öffnen der App

Wenn Sie die Hintergrunddaten für eine App deaktivieren, wird sie erst synchronisiert, wenn Sie sie öffnen. Sie erhalten KEINE Benachrichtigungen, bis Sie die App öffnen und sie synchronisiert wird.



Für alle Apps beschränken, wenn das Datenvolumen knapp wird

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Datensparmodus**.
2. Schalten Sie **Datensparmodus verwenden** ein .

In der Statusleiste wird  angezeigt und alle Apps werden daran gehindert, Hintergrunddaten zu verwenden.

3. Um bestimmten Apps weiterhin zu erlauben, Hintergrunddaten zu verwenden, berühren Sie **Uneingeschränkter Datenzugriff** und schieben Sie dann neben dem App-Namen den Schalter auf .

Für bestimmte Apps unbegrenzt beschränken

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Mobilfunknetz**.
2. Berühre  neben dem SIM-Namen.
3. Berühren Sie **Datennutzung durch Apps**.
4. Berühren Sie eine App und deaktivieren Sie dann **Hintergrunddaten** (.

Dual-SIMs

Wenn dein Telefon über zwei SIM-Karten verfügt, sind Mobilfunkdaten jeweils nur auf einer SIM-Karte aktiviert. Du kannst [steuern, welche der SIM-Karten verwendet wird](#).

Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung

Infos zu Hotspots und Tethering


Sie möchten das Internet auf einem Laptop oder Tablet verwenden, haben aber keine Verbindung? Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Telefons mit mehreren Geräten teilen, indem Sie Ihr Telefon zu einem [WLAN-Hotspot](#) machen. Sie können Ihre Internetverbindung auch mit einem einzigen Gerät über [USB-](#) oder [Bluetooth-Tethering](#) teilen.

Info: Ihr Mobilfunktarif muss die gemeinsame Nutzung von Daten unterstützen. Wenn Sie das nicht wissen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.


WLAN-Hotspot einrichten

1. Stellen Sie sicher, dass [Mobilfunkdaten eingeschaltet](#) sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.

3. Berühren Sie **WLAN-Hotspot** und verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Um den Hotspot bei der Verbindung mit ihm einfacher zu identifizieren, ändern Sie den Namen für Ihren Hotspot.
- Um zu verhindern, dass andere den Netzwerknamen Ihres Telefons sehen, prüfen Sie **Gerät verbergen**.
- Um das aktuelle Passwort zu sehen, berühren Sie **Passwort des Hotspots**.
- Wenn beim Hotspot-Signal Störungen auftreten, wechseln Sie den/das Broadcast-Kanal/-Band zu 5 GHz. Wenn das Hotspot-Signal schwach zu sein scheint, wechseln Sie zu 2 GHz. (Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.)
- Damit der Hotspot von anderen Geräten gefunden werden kann, schalte **Kompatibilität erweitern** ein . Schalte es aus, um die Verbindungsgeschwindigkeit des Hotspots zu erhöhen.
- Wenn Sie die Anzahl der Geräte beschränken wollen, die gleichzeitig Verbindungen aufbauen können, oder wenn der Zugriff auf von Ihnen angegebene Geräte beschränkt werden soll, berühren Sie **Geräte verwalten**.
- Um Strom zu sparen, können Sie festlegen, dass der Hotspot bei Inaktivität automatisch deaktiviert wird. Berühren Sie **Timeout-Einstellungen**.

Geräte mit Hotspot verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass [Mobilfunkdaten eingeschaltet](#) sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
3. Berühren Sie **WLAN-Hotspot**.
4. Schalten Sie **WLAN-Hotspot verwenden** ein  und schließen Sie dann das Telefon an das Ladegerät an. Der Gebrauch des Hotspots kann den Akku schnell erschöpfen!


Wenn der Hotspot aktiv ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

5. Verbindung einrichten.

Um die Verbindung einzurichten,

gehen Sie wie folgt vor.

Auf einem Telefon:


- a. Berühren Sie auf Ihrem Telefon neben dem Hotspot-Namen  und entsperren Sie es, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- b. Verwenden Sie die Kamera des anderen Telefons, um den QR-Code zu scannen, der das Passwort bereitstellt.

Auf einem anderen Gerät:

- a. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen des Geräts.
- b. Wählen Sie den Hotspot Ihres Telefons.
- c. Geben Sie das Hotspot-Passwort ein. [So finden Sie Ihr Hotspot-Passwort](#).

Hotspotverbindungen verwalten

So sehen Sie die Anzahl der Geräte, die mit Ihrem Hotspot verbunden sind:

- Sehen Sie in den [Schnelleinstellungen](#) unter  nach.
- Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot und Tethering** und sehen Sie unter **WLAN-Hotspot** nach.

Durch das [Zuweisen eines Passworts](#) für Ihren Hotspot können Sie sicherstellen, dass niemand ohne Ihr Wissen oder Ihre Erlaubnis eine Verbindung zu Ihrem Hotspot herstellen kann.

So können Sie alle Geräte trennen und verhindern, dass Benutzer erneut eine Verbindung herstellen:

1. Deaktivieren Sie den Hotspot.
2. [Ändere das Passwort.](#)
3. Schalten Sie den Hotspot wieder ein, um fortzufahren.

Wenn Sie Leistungsprobleme haben, können Sie die Anzahl der zulässigen Verbindungen einschränken oder Geräte vorübergehend trennen.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
2. Berühren Sie **WLAN-Hotspot** > **Geräte verwalten**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Zum Begrenzen der Anzahl an zulässigen Geräten berühren Sie **Gerätebeschränkung**.
 - Um die Geräte bis zu Ihrer nächsten Hotspot-Sitzung vorübergehend zu trennen, berühren Sie unter Verbundene Geräte den Gerätenamen > **Verbindung trennen**. Das Gerät kann so lange keine Verbindung herstellen, bis Sie es ausschalten und den Hotspot neu starten.

So erlauben Sie nur bestimmten Geräten, eine Verbindung herzustellen:

1. Beschaffen Sie sich die MAC-Adressen der Geräte, denen Sie eine Verbindung gestatten möchten. (Verbinden Sie die Geräte normal mit dem Hotspot, navigieren Sie dann zu **Geräte verwalten** und tippen Sie auf den Namen des jeweiligen angeschlossenen Geräts, um seine MAC-Adresse anzuzeigen).
2. Berühren Sie **Zugelassene Geräte verwalten** > **Zugelassenes Gerät hinzufügen**.
3. Geben Sie für jedes Gerät die MAC-Adresse und den Gerätenamen ein.
4. Sobald Sie zugelassene Geräte hinzufügen, werden sie gespeichert, sofern Sie sie nicht löschen. Sie können diese Funktion ein- und ausschalten, indem Sie **Alle Geräte zulassen** jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Um den Zugriff eines zuvor zugelassenen Geräts zu verhindern, berühren Sie den Gerätenamen und dann **Löschen**.

Hotspotpasswort ansehen oder ändern

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
2. Berühren Sie **WLAN-Hotspot**.
3. Berühren Sie **Passwort des Hotspots**, um das aktuelle Passwort zu sehen.
4. Überschreiben Sie zum Ändern des Passworts das aktuelle Passwort.

Info: Auch wenn Sie die Nutzung von Passwörtern für Ihren Hotspot deaktivieren können, empfehlen wir Ihnen, die Funktion beizubehalten, um unbefugten Zugriff auf Ihre Mobilfunkdaten zu vermeiden.

USB-Tethering

So verbinden Sie ein Gerät mit dem Internet über die mobilen Daten Ihres Telefons und ein USB-Kabel:

1. Stellen Sie sicher, dass [Mobilfunkdaten eingeschaltet](#) sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. [Schließen](#) Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.
3. Wechseln Sie auf Ihrem Telefon zu [Einstellungen](#).
4. Berühren Sie **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
5. Schalten Sie **USB-Tethering** ein, um die Verbindung zu starten.

Sie sehen  in Ihren [Benachrichtigungen](#).

Um die Verbindung anzuhalten, berühren Sie die Benachrichtigung und schalten Sie **USB-Tethering** aus, dann trennen Sie das Telefon vom Computer.

Bluetooth-Tethering

So verbinden Sie ein Gerät mit dem Internet über die mobilen Daten und die Bluetooth-Verbindung Ihres Telefons:

1. Stellen Sie sicher, dass [Mobilfunkdaten eingeschaltet](#) sind. Wenn Mobilfunkdaten ausgeschaltet sind, kann das Telefon keine Internetverbindung gemeinsam nutzen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und [koppeln](#) Sie es mit dem anderen Gerät.
3. Richten Sie das andere Gerät ein, um dessen Netzwerkverbindung via Bluetooth zu erhalten.
4. Wechseln Sie auf Ihrem Telefon zu [Einstellungen](#).
5. Berühren Sie **Netzwerk & Internet** > **Hotspot und Tethering**.
6. Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein, um die Verbindung zu starten.


Sie sehen  in Ihren [Benachrichtigungen](#).

Um die Verbindung anzuhalten, berühren Sie die Benachrichtigung und schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

Mit VPNs verbinden

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf ein sicheres Netzwerk (wie z. B. ein Firmennetz mit Firewall). Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um VPN-Einstellungen und sonstige Anwendungen oder Anforderungen in Erfahrung zu bringen.

So richten Sie eine VPN-Verbindung ein:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet**.
2. Berühren Sie **VPN**. Legen Sie bei Aufforderung eine PIN oder ein Passwort für die Displaysperre fest.
3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie den VPN-Typ und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein.


5. Um stets mit einem VPN verbunden zu bleiben, prüfen Sie **Durchgehend aktives VPN**.
6. Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das Netzwerk wird in der VPN-Liste gespeichert, so dass Sie es dort auswählen können, wenn Sie es benötigen.

Verbindung mit Bluetooth herstellen


Ein-/Ausschalten von Bluetooth


Bluetooth erschöpft Ihren Akku sehr schnell und sollte daher ausgeschaltet bleiben, wenn Sie es nicht verwenden.

1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#).
2. Berühren Sie  zum Ein-/Ausschalten.

Pairing mit einem Bluetooth-Gerät durchführen

Um eine Verbindung mit einem neuen Bluetooth-Zubehör oder einem anderen Gerät herzustellen, müssen Sie die beiden Geräte synchronisieren. Diesen Vorgang (das so genannte "Pairing") müssen Sie für jedes Gerät nur einmal ausführen.

1. Versetzen Sie das Gerät, das Sie synchronisieren möchten (Zubehör, Computer, Telefon usw.), in den Bluetooth-Erkennungsmodus, so dass Ihr Telefon es finden kann. Siehe die Anweisungen des Geräteherstellers.
2. Gehen Sie auf dem Telefon zu [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
3. Berühren Sie .

Während das Telefon nach verfügbaren Geräten sucht, sehen Sie .

4. Berühren Sie zum Herstellen einer Verbindung ein verfügbares Gerät.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn ein Kopplungscode auf dem Telefon und dem Bluetooth-Gerät angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Codes übereinstimmen. (Ist dies nicht der Fall, berühren Sie **Abbrechen**, überprüfen Sie den Namen des Geräts, das Sie koppeln möchten, und versuchen Sie es erneut.)
 - Wenn Ihr Gerät einen Zugangsschlüssel (wie 0000 oder 1234) anzeigt, geben Sie diesen auf dem Telefon ein. Wenn Sie nicht sehen, wo Sie ihn eingeben können, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten und berühren Sie die Bluetooth-Benachrichtigung.
 - Wenn Ihr Gerät keinen Zugangsschlüssel anzeigt und Sie einen für das zu synchronisierende Gerät eingeben müssen, sehen Sie in den Anweisungen des Geräteherstellers nach.
6. Berühren Sie **Pairing durchführen** auf dem Telefon UND berühren Sie die Synchronisierungsaufforderung auf dem anderen Gerät. Wenn Sie die Synchronisierung nicht auf beiden Geräten bestätigen, schlägt der Verbindungsaufbau fehl.
7. [Legen Sie die Freigabeoptionen fest](#), wenn Sie Kontakte, Medienaudio, Telefonaudio oder Internetzugriff freigeben möchten.

Tipp: Wenn Sie eine Display-Sperre verwenden, können Sie ein Bluetooth-Gerät mit aktivem Pairing als [genehmigtes Gerät](#) bestimmen. So kann Ihr Telefon entsperrt bleiben, solange es mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Sobald Sie die Verbindung trennen oder sich aus der Reichweite bewegen, wird das Display Ihres Telefons wieder gesperrt. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Geräte**.

Koppeln nicht möglich? [Behebe das Problem](#).


Gerät mit Pairing verwenden

Tipp: Bluetooth-Verbindungen können Ihren Akku stark belasten. Sparen Sie daher Strom, indem Sie [Bluetooth deaktivieren](#), wenn Sie mit keinem Gerät verbunden sind.


Nach dem Pairing mit einem Gerät müssen Sie Optionen zum Teilen festlegen. Dann können Sie Bluetooth für Folgendes verwenden:

- [Anrufe](#) mit einem Headset tätigen und empfangen
- [Anrufe](#) tätigen oder empfangen und Musik über das Audiosystem des Autos wiedergeben
- [Musik](#) übertragen
- [Fotos](#) teilen
- [Kontakte](#) weiterleiten
- Die [Internetverbindung Ihres Telefons](#) mit dem Computer teilen

So legen Sie Freigabeoptionen fest

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
2. Berühren Sie  neben dem Gerätenamen.
3. Schalten Sie die Freigabeoptionen ein oder aus.
4. Suchen Sie auf dem Gerät mit Pairing oder in der Geräte-App nach Bluetooth-Einstellungen, um diese zu überprüfen und anzupassen. Weitere Informationen finden Sie in der Herstelleranleitung für das Gerät mit Pairing.


Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät wiederherstellen

1. Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und schalte  ein.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein.

Bluetooth-Scans deaktivieren

Wenn [Bluetooth ausgeschaltet ist](#), kann das Telefon weiterhin scannen und automatisch eine Verbindung zu einem [zuvor gekoppelten Gerät](#) herstellen. Um dies zu verhindern, deaktivieren Sie Bluetooth-Suche.

So schalten Sie Scans ganz aus:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Standort**.
2. Berühre **Standortdienste**.
3. Schalten Sie **Bluetooth-Suche** aus .

Wenn Sie diese Option deaktivieren, funktionieren Apps, die [Ihren Standort verwenden](#), nicht mehr.

Telefonnamen ändern

Der Telefonname kann Ihr Telefon in einem Bluetooth-Netzwerk identifizieren. Der Name kann von Ihnen geändert werden.

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.

2. Berühren Sie **+** > **Gerätename**.

Mit Wi-Fi Direct verbinden

Wenn Sie ein Gerät, z. B. einen **Drucker** oder **Fernseher** haben, das Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie Ihr Telefon ohne einen WLAN-Router oder ein Kabel verbinden.

Wenn Sie auf dem Telefon **WLAN** aktivieren, wird Wi-Fi Direct automatisch aktiviert.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi Direct-Gerät her:

1. Richten Sie auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten, Wi-Fi Direct ein. Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.
2. Gehe auf deinem Telefon zu **Einstellungen** > **Netzwerk & Internet** > **Internet** > **Netzwerkeinstellungen**.
3. Berühre **Wi-Fi Direct**.
Sie sehen eine Liste der kompatiblen Wi-Fi Direct-Geräte innerhalb der Reichweite.
4. Berühren Sie den Namen des Geräts, um eine Verbindung herzustellen.

Kontaktlose Zahlungen tätigen

Nur einige Versionen von diesem Telefon, das in bestimmten Ländern verkauft wird, unterstützen diese Funktion.

Nutzen Sie NFC (Nahfeldkommunikation), um an der Kasse **sicher** und schnell zu bezahlen, indem Sie das Telefon an ein elektronisches Lesegerät halten.

Kontaktlose Zahlung einrichten

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - Richten Sie eine Zahlungs-App auf dem Telefon ein. **Installieren Sie** bei Bedarf eine App vom Play Store.
 - Aktiviertes **NFC**.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen**.
3. Berühren Sie **NFC** und stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist.
4. Berühren Sie **Kontaktloses Bezahlen** > **Standard-App für Zahlungen** und wählen Sie die App.
5. Berühren Sie **Standard-App verwenden**, und wählen Sie dann aus, wann sie verwendet werden soll (immer oder außer wenn eine andere Bezahl-App geöffnet ist).

Info: Diese Funktion verwaltet Bezahl-Apps. Apps zum Geldtransfer sind nicht enthalten.

Zahlung tätigen

1. Stellen Sie sicher, dass **NFC aktiviert ist** und dass das Terminal dieses Symbol zeigt:



2. Entsperren Sie das Telefon und halten Sie es mit der [Rückseite](#) an das Terminal.

Möglicherweise müssen Sie die Zahlungs-App öffnen und eine PIN eingeben, bevor Sie das Telefon an das Terminal halten.

Kontaktlose Zahlung deaktivieren

[NFC deaktivieren.](#)

Tipp: Sie können auch Ihre Bezahl-App öffnen und kontaktlose Zahlungen deaktivieren. Nicht alle Bezahl-Apps unterstützen diese Option.

Über NFC erhalten oder weitergeben


Nur einige Versionen von diesem Telefon, das in bestimmten Ländern verkauft wird, unterstützen diese Funktion.

Mittels NFC (Nahfeldkommunikation) können Sie ganz einfach und [sicher](#) Inhalte mit vertrauenswürdigen Quellen austauschen, ohne dass Sie viele Informationen eingeben oder sich mit Kopplungen abmühen müssen.

Aktivieren Sie NFC.

1. [Öffnen Sie die Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie dann .

Oder gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen**

2. Berühren Sie **NFC** und aktivieren Sie die Option .

Wenn diese Option nicht angezeigt wird, unterstützt das Telefon NFC nicht.

Inhalte zwischen Geräten austauschen

Teilen Sie Inhalte von Ihrem Telefon mit einem anderen Gerät, indem Sie die Geräte aneinander legen (in der Regel Rückseite an Rückseite).

Du kannst Inhalte mit der Dateien-App teilen. Lies dir die [Hilfe von Google](#) durch, um mehr zu erfahren.


NFC-Tags auf Postern und Schildern

Sie können Weblinks, E-Coupons, Broschüren, Karten und vieles mehr von NFC-Tags erhalten. Achten Sie auf das NFC-Logo auf NFC-aktivierten Postern, Schildern oder Ladenauslagen. Halten Sie einfach die [Rückseite](#) Ihres Telefons nahe an das Logo, um die Informationen im Tag zu erhalten.



NFC-Symbol in Statusleiste aktivieren

So erkennen Sie auf einem Blick in der Statusleiste, ob NFC aktiviert ist:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
2. Aktivieren Sie **NFC-Symbol** .

Wenn NFC aktiv ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Schalten Sie NFC aus.


Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre .

Dateien und Links mit Android-Telefonen in der Nähe teilen

Teilen Sie Inhalte einfach und sicher. Sie können Dinge wie Fotos oder Videos, Kontakte, Dokumente und Links freigeben. Senden Sie sie auch ohne Internetverbindung an ein anderes Android-Telefon in Ihrer Nähe.



Freigabe ein-/ausschalten

So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Telefon [Bluetooth](#) und [Standort](#) eingeschaltet sind.
2. [Öffnen Sie die Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie dann .

Öffnen Sie alternativ [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Nearby Sharing**.

3. Berühren Sie **Aktivieren** oder aktivieren Sie es .

Um die Funktion auszuschalten, öffnen Sie die Schnelleinstellungen, berühren Sie  und schalten Sie sie aus .

Tipp: Sie können den Namen Ihres Telefons vor der Freigabe oder dem Empfang in einen weniger identifizierbaren Namen ändern. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Nearby Sharing** > **Gerätenamen** und bearbeiten Sie den Namen.

Inhalte mit anderen teilen

1. Öffnen Sie den freizugebenden Inhalt.
2. Berühren Sie , oder berühren Sie  > **Weiterleiten** und wählen Sie dann **Nearby Sharing**.

Ihr Telefon sucht nach Geräten in der Nähe.

3. Halten Sie Ihr Telefon und das andere Telefon nahe aneinander.
4. Wenn das andere Telefon in der Liste der Geräte in der Nähe angezeigt wird, berühren Sie dessen Namen, um das Element zu senden.

Die andere Person kann den Transfer annehmen oder ablehnen.


Inhalte von anderen empfangen

1. Wenn jemand [Inhalte mit Ihnen teilt](#), erhalten Sie eine Benachrichtigung:
 - Berühren Sie bei Bedarf die Benachrichtigung, um Ihr Telefon sichtbar zu machen.
 - Wenn Sie aufgefordert werden Nearby Sharing, Bluetooth oder Standort zu aktivieren, berühren Sie **Aktivieren**.
2. Berühren Sie **Akzeptieren**, um die Inhalte zu empfangen.

Wählen Sie für die Freigabe aus, wer Sie sehen kann

Wenn Ihr Bildschirm gesperrt ist, kann niemand Inhalte mit Ihnen teilen.

So passen Sie an, wer Inhalte mit Ihnen teilen kann, wenn Ihr Bildschirm entsperrt ist:

1. [Öffnen Sie die Schnelleinstellungen](#) und berühren Sie dann .

Öffnen Sie alternativ [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Nearby Sharing**.
2. Berühren Sie **Gerätesichtbarkeit**, und wählen Sie aus, wer Ihr Telefon für die Freigabe sehen kann:
 - **Alle:** Ihr Telefon ist für Kontakte in der Nähe sichtbar, während der Bildschirm eingeschaltet und entsperrt ist.
 - **Kontakte:** Ihr Telefon ist für Kontakte in der Nähe sichtbar, die Sie auswählen, während der Bildschirm eingeschaltet und entsperrt ist.
 - **Verborgene:** Ihr Telefon ist nur sichtbar, wenn Nearby Sharing geöffnet ist.

Wenn ein Kontakt nicht verfügbar ist, musst du deinen Kontakten eine E-Mail-Adresse hinzufügen, die mit ihrem Google-Konto verknüpft ist.

Probleme beheben

Wenn du Inhalte nicht mit anderen teilen kannst, versuche Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen [Bluetooth aktiviert ist](#).
2. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen [Standort aktiviert ist](#).
3. Bringen Sie die Geräte nahe zusammen, in einem Abstand von höchstens 30 cm zueinander.
4. Schalten Sie den [Flugmodus](#) ein und wieder aus.
5. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
6. Warten Sie, bis niemand anderes Inhalte mit dem anderen Telefon teilt.

Dateien zwischen Telefon und Computer (USB) übertragen

Infos zu USB-Übertragungen

Sie können [Musik](#), Fotos und andere Dateien zwischen dem Speicher des Telefons und dem Computer übertragen (in beide Richtungen). Verwenden Sie ein USB-Kabel, das Daten übertragen kann und nicht nur zum Aufladen vorgesehen ist.

Wenn Sie das Telefon und den Computer mit dem USB-Kabel verbinden, wird der USB-Verbindungstyp des Telefons auf Ladebetrieb festgelegt; dadurch wird der Akku aufgeladen, aber verhindert, dass der Computer Dateien auf dem Telefon erkennt. Ändern Sie vor dem Übertragen von Dateien den USB-Verbindungstyp, um die Übertragung von Folgendem zu ermöglichen:

- Beliebiger Dateityp
- Nur Fotos und Videos

Telefon zum Übertragen von Dateien verbinden

1. Verbinden Sie bei eingeschaltetem Telefon und Computer das Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel.
2. Entsperren Sie das Telefon.
3. Ändern Sie den USB-Verbindungstyp, um Dateiübertragungen zuzulassen:
 - a. Wischen Sie auf Ihrem Startbildschirm von oben nach unten und berühren Sie die **Gerät wird über USB aufgeladen**-Benachrichtigung.
 - b. Um einen beliebigen Dateityp zu übertragen, berühren Sie **Dateiübertragung**.
Um nur Fotos und Videos zu übertragen, berühren Sie **PTP**.

Dateien übertragen

Auf einem Windows-Computer:

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mithilfe der oben genannten Schritte mit dem Computer verbunden wurde.
Wenn Sie das Telefon nicht entsperren und die USB-Verbindung nicht ändern, um Dateiübertragungen zu ermöglichen, sehen Sie keine Dateien auf dem Telefon.
2. Öffnen Sie auf dem Computer den Datei-Explorer, klicken Sie auf den Namen Ihres Telefons und navigieren Sie zu dessen internem Speicher.
3. Wenn Sie **PTP** ausgewählt haben, als Sie das Telefon verbunden haben, wählen Sie im Datei-Explorer aus, ob Bilder und Videos automatisch oder manuell importiert werden sollen.
4. Öffnen Sie einen zweiten Datei-Explorer, um die Ordner des Computers anzuzeigen.
5. Navigieren Sie zu den Ordnern oder Dateien, die übertragen werden sollen, und übertragen Sie diese dann per Drag & Drop zu und von den offenen Ordnern des Telefonspeichers und des Computers.

Auf einem Mac:

1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mithilfe der oben genannten Schritte mit dem Computer verbunden wurde.

Wenn Sie das Telefon nicht entsperren und die USB-Verbindung nicht ändern, um Dateiübertragungen zu ermöglichen, sehen Sie keine Dateien auf dem Telefon.

2. Laden Sie auf Ihrem Computer die Android File Transfer-Anwendung unter www.android.com/filetransfer herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Speicherort der Dateien

Die Dateien werden auf dem Telefon in den folgenden Ordnern gespeichert:


- **DCIM:** (Bilder der Digitalkamera) Fotos und Videos, die mit der Kamera-App aufgenommen wurden
- **Pictures:** Fotos, die Sie bearbeitet haben, und Fotos aus anderen Apps als Kamera
- **Download:** aus dem Internet [heruntergeladene](#) Dateien
- **Music:** Dateien für Apps, die Musik wiedergeben
- **Ringtones:** Sounddateien für Klingeltöne
- **Notifications:** Sounddateien für [Benachrichtigungen](#)
- **Alarms:** Sounddateien für [Wecker](#)

Probleme beheben

Versuche bei Problemen [diese Schritte zur Fehlerbehebung](#).

Ready For-Plattform

Die Leistung deines Motorola-Smartphones wartet nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Die Ready For-Plattform verstärkt alle Funktionen deines Telefons. Bringe deine Smartphone-Spiele für einen gewaltigen Adrenalinkick auf den großen Bildschirm. Oder für das Gefühl, bei Videoanrufen direkt neben jemandem zu stehen. Nutze außerdem deine Apps auf einem Desktop-Monitor, um mehr Platz zum Arbeiten und Spielen zu schaffen.

Öffne zum Starten  **Ready For** in den Schnelleinstellungen oder öffne **Einstellungen > Verbundene Geräte > Ready For**. [Mehr erfahren](#)


Bildschirm oder Medien auf Fernseher übertragen

Mit Chromecast spiegeln

Um Ihren Bildschirm mit allen Apps und verwendeten Bildschirmen auf einem Fernseher zu spiegeln, müssen Sie:



- Einen Fernseher mit [integriertem Chromecast](#) nutzen.
- Oder einen Chromecast an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers anschließen. ([Anleitung](#).)

So beginnen Sie mit der Übertragung:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Chromecast oder Fernseher mit Chromecast-Integration mit demselben [WLAN](#)-Netzwerk verbunden sind.
2. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Übertragen**.
Sie können auch in den [Schnelleinstellungen](#)  berühren.

3. Berühren Sie den Namen des Chromecasts oder Fernsehers.

So beenden Sie die Übertragung:

- Berühren Sie in der Übertragungs-Benachrichtigung  > **Verbindung trennen**.
- Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Verbindung trennen**.


Eine App übertragen


Sie können eine App übertragen, wenn Sie:

- Einen Smart TV besitzen, der Mobile Apps für die Anzeige oder Wiedergabe von Mediendateien von Ihrem Telefon unterstützt. Weitere Informationen zum Anschluss Ihres Telefons finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.
- Einen Chromecast oder einen Fernseher mit [integriertem Chromecast](#) besitzen.


Miracast wird nicht unterstützt.

So übertragen Sie eine App:



1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und Smart TV oder der Chromecast mit demselben [WLAN](#)-Netzwerk verbunden sind.
2. Berühren Sie in einer Cast-kompatiblen App (wie YouTube) .

Wenn  oder dein Fernseher in den Übertragungsoptionen nicht aufgeführt sind, [versuche es mit diesen Schritten zur Fehlerbehebung](#).

Beim Casting:

- Das Symbol  wird in der [Statusleiste](#) angezeigt.
- Sie können weiterhin Anrufe tätigen oder entgegennehmen und die anderen Funktionen des Telefons verwenden.

So beenden Sie die Übertragung:

- Berühren Sie in der übertragenden App  und dann die Option zum Trennen der Verbindung.
- In der Benachrichtigung berühren Sie .

Persönliche Medien mit Wi-Fi Direct übertragen

Wenn Ihr Fernseher Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Fernseher [verbinden](#), um Medien von Ihrem Telefon anzuzeigen oder wiederzugeben.

Weitere Informationen zur Verwendung von Wi-Fi Direct nach dem Herstellen der Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten ist.

Probleme beheben


Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

Überprüfen Sie die Grundlagen

1. Wenn Sie ein [VPN](#) verwenden, schalten Sie das VPN aus und versuchen Sie es erneut.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Chromecast oder Fernseher mit Chromecast-Integration mit demselben [WLAN](#)-Netzwerk verbunden sind.
3. Platzieren Sie Ihr Telefon nicht weiter als 5 Meter von Ihrem Chromecast oder Fernsehgerät mit Chromecast entfernt
4. Wenn Sie Chromecast oder einen Fernseher mit "Chromecast integriert" verwenden, [suchen Sie nach Updates](#) für die Home App.

Smartphone kann Smart TV nicht finden

Prüfen Sie zunächst Grundlegendes:

1. Öffnen Sie auf dem Fernseher die App, und starten Sie ein Video. Öffnen Sie dann die App auf Ihrem Telefon, und versuchen Sie erneut, auf den Fernseher zu übertragen.
2. Verbinden Sie die App auf Ihrem Telefon mit der App auf dem Fernseher:
 - a. Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die App, öffnen Sie die Einstellungen, und suchen Sie nach Optionen, die Sie im Fernsehen ansehen können. (Beispiel: **YouTube** >  > **Einstellungen** > **Auf Fernseher ansehen** > **Per TV-Code verbinden**.)
 - b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
3. Starten Sie den WLAN-Router neu.
4. Überprüfen Sie Ihren Fernseher auf Firmware- und App-Updates. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website des Fernseherherstellers.
5. Überprüfen Sie auf der Support-Website des Fernseherherstellers, ob die App weiterhin von Ihrem TV-Modell unterstützt wird.

Nach App-Updates suchen

Wenn Sie Probleme mit einer dieser Apps haben, suchen Sie in ihrem Hilfezentrum nach Informationen zur Fehlerbehebung:

- [Netflix](#)
- [Amazon Prime-Video](#)
- [YouTube](#)
- [Google TV](#)

Von Ihrem Telefon aus drucken

Einrichten: WLAN oder Wi-Fi Direct



So verbinden Sie Ihren Drucker und das Telefon:

1. Bevor Sie beginnen:
 - Wenn der Drucker mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, stellen Sie sicher, dass das Telefon und der Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.
 - Wenn der Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, [stellen Sie eine direkte Verbindung](#) zwischen dem Telefon und dem Drucker her.





2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Drucken**.
3. Berühren Sie **Standarddruckdienst**, um den Drucker automatisch zu suchen.

Sobald der Drucker gefunden wurde, ist er betriebsbereit.

Wenn der Drucker nicht in Standarddruckdienst gefunden wird:

1. Berühren Sie **Dienst hinzufügen**.
2. Suchen Sie in Play Store nach „[Druckermarken]-Druckdienst“ und installieren Sie die App für das Plugin des Druckdienstes.
3. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kehren Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte** > **Verbindungseinstellungen** > **Drucken** zurück und berühren Sie den Namen der Plugins für den Druckdienst, um automatisch nach Ihrem Drucker zu suchen.
4. Wenn der Drucker nicht automatisch gefunden wird, berühren Sie  > **Drucker hinzufügen** > .
5. Geben Sie den Namen und die IP-Adresse des Druckers ein (in den Druckereinstellungen auf dem verbundenen Computer zu finden).

Drucken

1. Öffnen Sie das zu druckende Objekt, z. B.:
 - Ein Foto in Fotos
 - Eine E-Mail
 - Ein Dokument in Drive
 - Eine Webseite in Chrome
2. Berühren Sie  oder  > **Drucken**. (Wenn Sie Chrome verwenden,  > **Weiterleiten** > **Drucken**.)
3. Wählen Sie Druckeroptionen aus, falls erforderlich.
4. Berühren Sie .

Über die kabellose Freigabe

Inhalte, die geteilt werden können

Sie können Ihre [Fotos und Videos](#), [Kontakte](#), [Screenshots](#) und [heruntergeladenen Dateien](#) teilen.

Teilen von Fotos und Videos

Wenn Sie überlegen, wie Sie Ihre Fotos oder Videos [teilen](#) möchten, müssen Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

- Auflösung (hoch oder niedrig) des Fotos oder Videos. Eine hohe Auflösung verbraucht mehr Daten.
- Anzahl der Fotos, die Sie freigeben möchten (ein Foto, ein paar Fotos oder ein komplettes Urlaubsalbum).
- Ob Sie Fotos über das Internet oder von Gerät zu Gerät übertragen möchten.
- Länge der Verfügbarkeit zum Weiterleiten.

Arten der Bildweitergabe

Methode	Beschreibung
Nearby Sharing	<p>Gut geeignet zum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sichere Freigabe für Personen in der Nähe, die über Android-Telefone verfügen• Teilen von Links, Kontakten oder Fotos• Schnelles, sofortiges Teilen <p>Dabei ist Folgendes zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das andere Telefon darf nicht weiter als 30 cm entfernt sein.• Es ist keine WLAN- oder mobile Datenverbindung erforderlich. <p>Weitere Informationen</p>
Nachricht (MMS)	<p>Gut geeignet zum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teilen eines Fotos oder Videos mit niedriger Auflösung• Teilen mit einem Freund oder einer Gruppe• Teilen direkt während des Geschehens <p>Dabei ist Folgendes zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sie und Ihre Empfänger müssen über Mobilfunkdatentarife verfügen, mit denen MMS empfangen werden können.• Für das Senden von Fotos mit hoher Auflösung als Anhang von Textnachrichten wird ein sehr viel höheres mobiles Datenvolumen benötigt.• Fotos und Videos sind solange verfügbar, bis der Empfänger die Nachricht löscht.• Videos mit hoher Qualität sind zu groß und können nicht mit SMS weitergeleitet werden. <p>Weitere Informationen</p>
E-Mail	<p>Gut geeignet zum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teilen eines oder weniger Fotos• Teilen mit einem Freund oder einer Gruppe <p>Dabei ist Folgendes zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei einigen E-Mail-Anbietern sind die Anlagengrößen begrenzt. Laden Sie bei großen Dateien die Datei in einen Cloud-Speicher hoch und versenden Sie anstelle der Datei einen Link.• E-Mail-Anhänge sind solange zum Download verfügbar, bis der Empfänger die E-Mail löscht.

[Weitere Informationen](#)

Cloud

Gut geeignet zum:

- Teilen von Fotos mit hoher Auflösung, mehreren Fotos, ganzen Alben und Videos
- Steuern des Teilens per Link
- Steuern, wie lange Sie etwas teilen (Sie können die Berechtigungen zum Teilen problemlos löschen oder deaktivieren.)

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Viele Clouddienste bieten kostenlosen Speicherplatz bei einem Basiskonto an.
- Die Cloud-Speicherdienste sind vergleichsweise sicher, jedoch nicht komplett frei von Sicherheitslücken. Gehen Sie deshalb beim Hochladen klug vor.
- Laden Sie über [WLAN](#) hoch, um Gebühren für mobile Daten zu vermeiden.

[Weitere Informationen](#)

App von sozialen Netzwerken

Gut geeignet zum:

- Öffentliches Teilen mit großen Gruppen von Freunden, Followern und Abonnenten
- Teilen eines Fotos oder vieler Fotos, Alben und Videos
- Steuern, wie lange Sie etwas teilen (Sie können die Freigabe problemlos löschen oder deaktivieren.)

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Machen Sie sich vor dem Veröffentlichen mit den Datenschutzbestimmungen und Freigaberichtlinien des sozialen Netzwerks vertraut.
- Prüfen Sie die Datenschutzbestimmungen und Freigaberichtlinien des sozialen Netzwerks regelmäßig auf Aktualisierungen.
- Erfordert eine WLAN- oder mobile Datenverbindung.

Bluetooth

Gut geeignet zum:

- Teilen zwischen einem Telefon und einem anderen Telefon oder einem anderen verbundenen Gerät
- Schnelles Teilen.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Ihr Telefon muss mit einem anderen Gerät [gepaart und verbunden](#) sein.

NFC

Gut geeignet zum:

- Schnelles Weiterleiten an ein Telefon, Tablet oder einen Computer in der Nähe

- Geräte müssen nicht gepaart werden ([Halten](#) Sie einfach die Rückseiten aneinander.)

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Geräte, an die Sie weiterleiten, müssen über NFC verfügen.
- Das Telefon und auch das andere Gerät müssen eingeschaltet und entsperrt sein.

[Weitere Informationen](#)

Standard-Apps festlegen oder ändern

Wenn Sie mehrere Apps haben, die alle dieselbe Funktion haben, können Sie auswählen, welche App standardmäßig verwendet werden soll.

Bei Aufforderung auswählen

In manchen Fällen fragt Ihr Telefon Sie, welche App verwendet werden soll. Beispielsweise könnte Ihr Telefon Sie fragen, mit welcher App Sie eine PDF-Datei öffnen möchten.

So legen Sie eine Standard-App fest, wenn Sie gefragt werden:

1. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.
2. Wählen Sie aus, wie oft diese App für die jeweilige Aktion verwendet werden soll: **Immer** oder **Nur diesmal**.

Wenn Sie Immer auswählen, werden Sie nicht mehr gefragt, welche App verwendet werden soll. Um erneut Aufforderungen anzuzeigen, entfernen Sie die Standardeinstellung:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps** > **Öffnen von Links**.
3. Berühren Sie die App, die Sie als Standard-App ausgewählt haben.
4. Berühren Sie **Unterstützte Links öffnen** und wählen Sie **Jedes Mal fragen** aus.

Jederzeit auswählen

Sie können einige Standard-Apps (z. B. **Browser** oder **SMS/MMS**) zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps**.
2. Berühren Sie **Standard-Apps**.
3. Berühren Sie die Standard-App, die Sie ändern möchten.
4. Berühren Sie die App, die verwendet werden soll.

Zugriff für einzelne Apps anpassen

Sie können diese Einstellungen unter **Einstellungen** > **Apps** > **Spezieller App-Zugriff** anpassen.

- **Zugriff auf Nutzungsdaten:** Steuert, welche Apps Zugriff auf Daten zur App-Nutzung haben (welche anderen Apps Sie verwenden und wie oft, Mobilfunkanbieter, Spracheinstellungen und andere Details).
- **Uneingeschränkter Datenzugriff:** Ermöglicht bestimmten Apps, Hintergrunddaten zu verwenden, selbst wenn Datensparmodus aktiviert ist. [Weitere Informationen](#).

Außerdem können Sie steuern, ob Apps Zugriff auf Funktionen wie z. B. **Bild-in-Bild**, **Akku-Leistungsoptimierung** und **Bitte nicht stören** haben sollen. Im Allgemeinen sollten Sie diese Einstellungen nicht anpassen müssen.

Benachrichtigungen ein- und ausschalten

Benachrichtigungen einer App deaktivieren

Um unerwünschte Benachrichtigungen von einer App zu deaktivieren, berühren und halten Sie die Benachrichtigung und berühren Sie dann **Benachrichtigungen deaktivieren**.

So prüfen Sie alle Apps und stellen ein, ob diese Benachrichtigungen senden dürfen:

1. Wischen Sie nach unten, um Benachrichtigungen anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Verwalten** am Ende der Liste.
3. Berühre **App-Einstellungen**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um alle Benachrichtigungen von einer App zu deaktivieren, schalten Sie die Option aus (🔴).
 - Um bestimmte Benachrichtigungen von einer App zu deaktivieren, berühren Sie den App-Namen und schalten Sie dann Benachrichtigungen für jede Kategorie ein (🟢) oder aus (🔴).
 - Um zu verhindern, dass eine App Benachrichtigungen als Banner oben auf einem nicht gesperrten Bildschirm anzeigt, wie bei eingehenden Anrufen, berühren Sie den Namen der App (berühren Sie wenn nötig die Art der Benachrichtigung) und schalten Sie **Bildschirmbenachrichtigung** 🔴 für die Kategorie aus.

Tipp: Wenn Sie keine Benachrichtigungen aus allen Apps zu bestimmten Zeiten oder Kalenderterminen erhalten möchten, verwenden Sie [Bitte nicht stören](#).

Benachrichtigungen einer App aktivieren

Wenn eine App keine Benachrichtigungen sendet, dies aber tun soll:


1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **App-Einstellungen**.
3. Berühren Sie oben ▼ und wählen Sie **Deaktiviert** aus.
4. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen 🟢 nach Bedarf.

Sperrbildschirm-Benachrichtigungen kontrollieren


Wenn Sie [ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festgelegt haben](#), können Sie einstellen, welche Art von Benachrichtigungen auf Ihrem [Sperrbildschirm angezeigt](#) werden soll, und verhindern, dass diese private Informationen preisgeben.

So passen Sie Benachrichtigungen für alle Apps an:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Benachrichtigungen**.


2. Um sensible Inhalte auf Ihrem Sperrbildschirm auszublenden, schalten Sie **Vertrauliche Benachrichtigungen** aus .

Sie werden auf dem Sperrbildschirm über eingehende E-Mail oder Chatnachrichten benachrichtigt, es werden aber keine Details angezeigt.

Um dies genauer zu steuern, lassen Sie diese Option eingeschaltet , um die Details zuzulassen, und blenden Sie stattdessen vertrauliche Inhalte in den gewünschten Apps aus.

3. Berühren Sie **Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm**, um anzupassen, welche Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden (alle anzeigen, Benachrichtigungen von **stummgeschalteten** Apps ausblenden oder alle ausblenden).

So blenden Sie vertrauliche Inhalte in einzelnen Apps aus:

1. Setzen Sie Sperrbildschirm-Benachrichtigungen für alle Apps auf **Lautlose und Standardunterhaltungen anzeigen**.
2. Berühren und halten Sie das App-Symbol und berühren Sie dann  > **Benachrichtigungen**.
3. Hier werden die Benachrichtigungsarten angezeigt, die die App sendet. Für jede aktivierte Benachrichtigung, die Sie ausblenden möchten:
 - a. Berühren Sie den Namen.
 - b. Berühre **Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm** > **Sensible Inhalte nur im entspernten Zustand zeigen**.

Tipp: Wenn Sie **Sperren einschalten**, werden keine Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Funktion für spätere Erinnerung aktivieren

Wenn Sie Benachrichtigungen durch Ziehen nach links oder rechts auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten, aktivieren Sie die Funktion für spätere Erinnerung:



1. Gehe zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
2. Schalten Sie **Schlummerfunktion für Benachrichtigungen zulassen** ein .

Benachrichtigungspunkte und -Bubbles für die Steuerung


Es werden Punkte auf den App-Symbolen angezeigt, um dich auf ungelesene Benachrichtigungen hinzuweisen. Du kannst diese Punkte für eine oder alle Apps deaktivieren.



Punkte für alle Apps deaktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
2. Schalten Sie **Benachrichtigungspunkt auf App-Symbol** ein  oder aus .



Punkte für eine App deaktivieren

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.

3. Schalten Sie **Benachrichtigungspunkt erlauben** ein  oder aus .

Bubbles für alle Apps aktivieren oder deaktivieren


Einige Konversationen werden als schwebende Bubbles über anderen Apps angezeigt, um Kontrolle und Zugriff zu erleichtern. Du kannst Bubbles deaktivieren und Konversationen nur in ihrer App anzeigen lassen.

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Bubbles** und aktivieren  oder deaktivieren  Sie sie.

Benachrichtigungston steuern

Lautstärke der Benachrichtigungen ändern

So passen Sie die Lautstärke aller Benachrichtigungen an:


1. Drücken Sie eine Lautstärketaste und berühren Sie auf dem Bildschirm .
2. Stellen Sie den **Benachrichtigungslautstärke**-Regler ein.

Benachrichtigungston ändern

So ändern Sie den Ton für alle App-Benachrichtigungen:

1. Navigieren Sie zu [Einstellungen](#) > **Ton & Vibration** > **Standard-Benachrichtigungston**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um den Ton zu ändern, wählen Sie einen neuen Ton aus.
 - Um Benachrichtigungstöne zu deaktivieren, wählen Sie **Ohne**.



So ändern Sie den Benachrichtigungston für eine bestimmte App:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.
3. Berühren Sie die Kategorie für aktivierte Benachrichtigungen, berühren Sie dann **Sound** und wählen Sie einen einzigartigen Klingelton aus oder legen Sie fest, dass kein Klingelton ausgegeben werden soll.

Wenn die Benachrichtigungen einer App stummgeschaltet sind, Sie sie jedoch hören möchten:

1. Berühren und halten Sie eine Benachrichtigung.
2. Berühren Sie **Standard**.

So können App-Benachrichtigungen gehört werden, wenn **Bitte nicht stören** aktiviert ist:

1. Berühren und halten Sie das App-Symbol.
2. Berühren Sie  > **Benachrichtigungen**.
3. Berühren Sie die Kategorie für aktivierte Benachrichtigungen und schalten Sie **"Nicht stören"** **deaktivieren** ein .

Die Benachrichtigungen einer App auf lautlos einstellen

Um vorübergehend Benachrichtigungen von **allen** Apps auf lautlos zu stellen, [verwende Bitte nicht stören](#).

Wechsel zu Lautlos

Wenn Sie möchten, dass die Benachrichtigungen einer App weniger aufdringlich sind, können Sie sie kategorisieren:

- **Standard:** Sie hören einen Ton und fühlen Vibration (falls eingeschaltet), erhalten eine Nachricht auf Ihrem Sperrbildschirm und können das App-Symbol in Ihrer Statusleiste sehen.
- **Lautlos:** Sie hören weder einen Ton noch spüren Sie eine Vibration. Das Benachrichtigungssymbol wird in der [Statusleiste](#) angezeigt, es sei denn, Sie blenden es in der Statusleiste aus.


Option 1: Bei einer Benachrichtigung

1. Berühren und halten Sie eine Benachrichtigung.
2. Berühren Sie **Lautlos**.

Option 2: In den Einstellungen

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Benachrichtigungen** > **App-Einstellungen** und wählen Sie die App aus.
2. Berühren Sie die Art von Benachrichtigung, die geändert werden soll.
3. Berühren Sie **Lautlos**.


Symbole in der Statusleiste für lautlose Benachrichtigungen ausblenden

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Benachrichtigungen**.
2. Schalten Sie **Lautlose Benachrichtigungen in der Statusleiste ausblenden** ein .
3. Starten Sie das Telefon neu, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Das Symbol für lautlose Benachrichtigungen ist in der Statusleiste nicht sichtbar. Wenn Sie die Statusleiste nach unten wischen, wird das Symbol zusammen mit der Benachrichtigung im Pulldown-Menü angezeigt.

Tipp: In den Telefon-Einstellungen können Sie nur Statusleistensymbole für alle Apps ausblenden. Wenn Sie die Statusleistensymbole für eine einzelne App ausblenden möchten, öffnen Sie die App und sehen Sie in den Einstellungen nach. Dies ist nur bei einigen Apps möglich.


Lautlose Benachrichtigungen ausblenden

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Ton & Vibration** > **Bitte nicht stören**.
Oder berühre und halte in den Schnelleinstellungen .
2. Berühren Sie **Anzeigeoptionen für ausgeblendete Benachrichtigungen**.
3. Wähle aus, was zugelassen oder blockiert werden soll:
 - **Kein akustisches Signal bei Benachrichtigungen:** Du siehst Benachrichtigungen in der Pulldown-Liste aller Benachrichtigungen, hörst aber keinen Ton.
 - **Keine optisches oder akustisches Signal bei Benachrichtigungen:** Du siehst und hörst keine Benachrichtigungen.
 - **Benutzerdefiniert:** Die Ausgangseinstellung ist, Benachrichtigungen nicht zu sehen oder zu hören. Nehmen Sie kleine Anpassungen vor, z. B. indem Sie Benachrichtigungspunkte zulassen.

Benachrichtigungsverlauf anzeigen

Nachdem Sie Benachrichtigungen gelöscht oder zur späteren Erinnerung markiert haben, können Sie sie im Benachrichtigungsverlauf erneut einsehen.

So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
2. Berühren Sie **Benachrichtigungsverlauf**.
3. Schalten Sie **Benachrichtigungsverlauf verwenden** ein .

Um den Verlauf zu sehen, gehe zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungsverlauf**.

Laden des Telefons

So laden Sie das Telefon auf

Ihr Telefon ist wie ein kleiner Computer, auf dem Ihnen Unmengen an Informationen und Apps zur Verfügung stehen. Je nachdem, welche Funktionen Sie verwenden, kann dies viel Strom verbrauchen. Planen Sie, das Telefon jede Nacht aufzuladen, damit es am nächsten Tag einsatzbereit ist.

1. [Verbinden](#) Sie das Telefon mit dem mitgelieferten Ladegerät.

Andere Ladegeräte, einschließlich Laptops, können langsamer aufladen.

2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

Wenn das Telefon beim Aufladen ausgeschaltet ist, werden der Umriss einer Batterie und ein Prozentwert angezeigt. Wenn der Akku vollständig entladen ist, wird dies erst dann angezeigt, wenn das Telefon über die Mindestspannung für den Systemstart verfügt.

Wenn das Telefon beim Aufladen eingeschaltet ist, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Tipps zum Aufladen des Telefons

- Sie können Ihr Telefon während des Ladevorgangs verwenden. Wenn Sie möchten, dass es schneller geladen wird, benutzen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht.
- Wenn Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht einschalten können, warten Sie mit dem Einschalten, bis es über genügend Spannung verfügt.
- Wenn der Akku schwach ist, sendet das Telefon eine [Benachrichtigung](#).
- Verwenden Sie bei niedrigem Akkuladezustand den Modus [Energiesparmodus](#).
- Sie können Ladetöne [deaktivieren](#).

Akkulaufzeit verlängern

Einstellungen mit einem geringeren Akkuverbrauch auswählen

So erreichen Sie die beste Akkubetriebsdauer:

- **Verbindungen:** Deaktivieren Sie [Bluetooth](#) und [GPS](#), wenn Sie diese Dienste nicht verwenden.
- **WLAN:** Schalten Sie das [WLAN](#) ein, sobald sich das Telefon an einem Ort mit WLAN-Netzwerk befindet.
- **Bildschirm:** Wählen Sie eine geringere [Bildschirmhelligkeit](#) aus, wechseln Sie zu [Dunkles Design](#) und richten Sie einen kürzeren [Display-Timeout](#) ein.
- **Synch:** Deaktivieren Sie die [automatische Synchronisierung](#) für alle Apps, wenn Sie diese nicht benötigen. Dies bedeutet allerdings, dass Sie keine Benachrichtigungen zu Updates erhalten und dass Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen müssen, um neue E-Mails zu empfangen.

Vorübergehend den Akku schonen

Der [Energiesparmodus](#)-Modus hilft Ihnen, das Gerät auch bei niedrigem Akkustand zu nutzen.

Vermeiden Sie außerdem diese Aktivitäten mit hohem Energieverbrauch, bis Sie das Telefon **laden** können:

- Videos aufnehmen oder wiedergeben
- Musik hören
- Bilder aufnehmen
- Live-Hintergrundbilder (animiert) verwenden

Prüfen Sie, was Akkuleistung verbraucht



So stellen Sie fest, ob eine bestimmte App oder ein Dienst den Akku belastet:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Akku** > **Akkunutzung**.
2. Wischen Sie nach oben, um die Liste der Apps und Funktionen anzuzeigen, die seit der letzten vollständigen Ladung Strom verbraucht haben.
3. Berühren Sie die App oder Funktion, die viel Strom verbraucht.
4. Berühren Sie unter **Akkunutzung verwalten** die Optionen zur Verringerung des Stromverbrauchs.

Optimiertes Laden verwenden

Optimiertes Laden reduziert die Belastung für Ihren Akku und verlängert seine Lebensdauer, indem die Ladezeit auf über 80 % begrenzt wird.

Wenn Ihr Telefon einige Tage lang ans Stromnetz angeschlossen ist, wird der Ladevorgang eingeschränkt.


1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Akku**.
Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Optimiertes Laden**.
3. Schalten Sie **Optimiertes Laden verwenden** ein .

Adaptive Akkunutzung und Akkuoptimierung eingeschaltet lassen

Um sicherzustellen, dass Apps nur dann Akku verbrauchen, wenn dies erforderlich ist, lassen Sie die adaptive Akkunutzung und die Akkuoptimierung eingeschaltet.

Prüfen, ob die adaptive Akkunutzung für das Telefon eingeschaltet ist

Wenn Sie die adaptive Akkunutzung eingeschaltet lassen, verbrauchen selten verwendete Apps weniger Leistung, wenn Sie sie nicht verwenden. Das Telefon lernt mit der Zeit, wie Sie Apps verwenden, und nimmt Anpassungen für eine optimale Akkulaufzeit vor.

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Akku** > **Intelligenter Akku**.
2. Aktivieren Sie **Adaptive Akkunutzung verwenden** (.

Prüfen, ob die Akkuoptimierung für jede App eingeschaltet ist

Wenn Sie Akku-Leistungsoptimierung für eine App ausschalten, kann die App ausgeführt werden, wenn Sie sie nicht nutzen, auch wenn Intelligenter Akku eingeschaltet ist. Dadurch verringert sich die Akkulaufzeit unnötig.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Spezieller App-Zugriff**.
2. Berühren Sie **Akku-Leistungsoptimierung**.

3. Filtern Sie die Liste nach **Nicht optimiert**. Wichtige Apps und Dienste werden als **Akku-Optimierung nicht verfügbar** aufgeführt. Wenn Apps als **Nicht optimiert** aufgeführt werden:
 - a. Berühren Sie die App.
 - b. Berühren Sie **Optimieren** > **Fertig**.
-



Überladung vermeiden

Wenn Ihr Telefon an ein Ladegerät angeschlossen bleibt, kann es zu einer Überladung kommen, was die Lebensdauer des Akkus mit der Zeit verkürzt. Schutz vor Überladung schützt den Akku, indem er nur zu 80 % aufgeladen wird, wenn er drei Tage lang an das Stromnetz angeschlossen war.

Wenn Schutz vor Überladung das Aufladen begrenzt, wird  in der [Statusleiste](#) angezeigt.

Trennen Sie das Telefon vom Ladegerät und schließen Sie das Ladegerät erneut an, um von 80 % an vollständig aufzuladen.

So schalten Sie diese Funktion ein oder aus:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Akku** > **Schutz vor Überladung**.
 2. Schalten Sie die Funktion ein  oder aus .
-

Energiesparmodus-Modus verwenden

Wenn Energiesparmodus aktiviert ist

Dank Energiesparmodus können Sie Ihr Gerät auch bei niedrigem Akkustand benutzen, um die Zeit zu überbrücken, bis Sie es wieder aufladen können.

So spart das Telefon Akku:

- Hintergrund in [Dunkles Design](#) ändern
- [Aktualisierungsrate](#) verringern
- [Automatische Untertitel](#) ausschalten
- Inhalte von Apps, wie E-Mail oder Nachrichten, werden erst aktualisiert, wenn Sie sie öffnen.
- Die Standortdienste werden nicht verwendet, wenn der Bildschirm aus ist.
- Apps sind nicht im Hintergrund aktiv (z. B. indem sie zuhören, für den Fall, dass Sie „Hey Google“ sagen).

Wenn das Telefon im Energiesparmodus-Modus ist, sehen Sie  in der Statusleiste.


Energiesparmodus ein- oder ausschalten.

Selbst ein/ausschalten

Öffne die [Schnelleinstellungen](#) und berühre .

Automatisch einschalten aktivieren



Um die Option zu aktivieren, wenn der Akku eine bestimmte Ladekapazität unterschritten hat:

1. Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Energiesparmodus > Zeitplan festlegen > Anhand des Ladestands**.
3. Bewegen Sie den Schieberegler, um den Prozentwert einzustellen, bei dem Energiesparmodus aktiviert wird.

Tipp: Energiesparmodus schaltet sich aus, während das Telefon aufgeladen wird. Er wird wieder eingeschaltet, wenn Sie das Telefon vom Netz trennen.



Automatisch ausschalten, wenn das Telefon vollständig geladen ist

Um die Funktion zu deaktivieren, wenn der Akku zu 90 % geladen ist:

1. Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und berühren und halten Sie dann .
2. Berühren Sie **Energiesparmodus**.
3. Stellen Sie sicher, dass **Bei vollem Akku ausschalten** eingeschaltet  ist.

Ladestand in Prozent in der Statusleiste anzeigen

So zeigen Sie den Prozentsatz der verbleibenden Akkuladung in der Statusleiste an:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku**.
Öffnen Sie die Schnelleinstellungen und berühren und halten Sie dann .
2. Schalten Sie **Akku-Prozentzahl** ein .

Informationen zu Speicheroptionen

Interner Telefonspeicher

Sie können Fotos, Videos, Musik und Anwendungen auf Ihrem Telefon speichern. Dateien, die Sie aus dem Internet [heruntergeladen](#) haben und Anlagen, die Sie aus [E-Mails](#) oder SMS-Nachrichten gespeichert haben, werden ebenfalls darauf gespeichert.

Sie können bei Bedarf [Speicherplatz freigeben](#).

Cloud-Speicher

Clouds sind hervorragend zum Speichern von Dateien, z. B. [Fotos](#), [Videos](#), und [Musik](#), die Sie von anderen Geräten aus teilen und öffnen möchten.

Dies bietet folgende Vorteile:

- Zugriff auf Ihre Dateien von jedem Gerät mit Internetverbindung
- Dateisynchronisierung. Sie brauchen nicht den Überblick über mehrere Versionen an mehreren Speicherorten zu behalten.
- Backup von Fotos und Videos verfügbar, wenn Telefon verloren geht oder beschädigt wird

Anbieter von Cloud-Speicher bieten normalerweise kostenlosen Speicherplatz an, der mit einem zahlungspflichtigen Abonnement erweitert werden kann, wenn die Obergrenze des kostenlosen Speicherplatzes erreicht ist. Sie können Ihren freien Speicherplatz auch verwalten, indem Sie Dateien entfernen, die Sie nicht mehr benötigen, und auf diese Weise Platz für neue Dateien schaffen.

Mit Apps wie Drive und Fotos können Sie ganz einfach [Medien im Cloud-Speicher sichern](#).

Telefonspeicher verwalten

Speicherplatz durch Scannen freigeben



So scannen Sie das Telefon nach alten und nicht verwendeten Elementen wie Downloads und nicht verwendeten Apps:

1. [Öffnen](#) Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Bereinigen**.

Sie erhalten Vorschläge für Kategorien von Elementen, die Sie prüfen können, um Speicherplatz freizugeben.


3. Berühren Sie die Vorschläge und folgen Sie den Anweisungen zum Deinstallieren, Verschieben oder Löschen der Elemente.

Wenn keine Vorschläge zum Freigeben von Speicherplatz angezeigt werden, überprüfen Sie, ob die Vorschläge aktiviert sind:

1. [Öffnen](#) Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Benachrichtigungen** und aktivieren  Sie die Vorschläge, die Sie erhalten möchten.


Speicherplatz manuell freigeben

So geben Sie Speicherplatz frei:

1. **Öffnen** Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Dateien ansehen**.
3. Berühren Sie eine Kategorie (Apps, Bilder, Videos usw.), um den betreffenden Elementtyp anzuzeigen.
4. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um Apps zu deinstallieren, berühren Sie den Namen der App und berühren Sie dann **Deinstallieren**.
 - Um den Cache einer App zu löschen, berühren Sie den Namen der App und berühren Sie dann **Speicher und Cache > Cache leeren**.
 - Um die Daten für eine App zu löschen, berühren Sie den Namen der App und berühren Sie dann **Speicher und Cache > Speicherinhalt löschen**.
 - Um Medien und andere Dateien zu löschen, berühren und halten Sie mindestens ein Element und berühren Sie dann .

Automatisches Entfernen von Fotos und Videos planen


Wenn Sie Ihre Fotos und Video **automatisch sichern**, können Sie nach 30, 60 oder 90 Tagen automatisch Kopien aus dem internen Speicher des Telefons entfernen.

1. Öffnen Sie **Einstellungen > Speicher**.
2. Berühren Sie **Speichermanager** und aktivieren Sie es .
3. Berühren Sie **Fotos & Videos entfernen** und wählen Sie eine Zeitdauer aus.

Heruntergeladene Dateien finden

Sie können Dateien herunterladen und auf dem Telefon speichern, z. B.:




- Fotos, Videos und Dokument, die Sie aus E-Mails oder SMS/MMS gespeichert haben
- Bücher, Filme oder andere Inhalte, die Sie im Play Store gekauft und zur Offline-Ansicht gespeichert haben
- Sonstige Dateien oder Bilder, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben

Wenn der Download der Datei abgeschlossen ist, wird  in der **Statusleiste** angezeigt. Berühren Sie die **Benachrichtigung**, um die Datei in der entsprechenden App zu öffnen.

So zeigen Sie Downloads an und bearbeiten oder löschen diese:

1. **Öffnen** Sie die **Dateien**-App.
2. Berühren Sie **Dateien ansehen > Downloads**.

3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:

- Um eine Datei zu öffnen oder wiederzugeben, berühren Sie diese.
- Um Dateien nach Name, Datum der letzten Änderung oder Größe zu sortieren,  > **Sortieren nach**.
- Um eine Datei freizugeben, berühren und halten Sie diese und berühren dann .
- Um eine Datei zu löschen, berühren und halten Sie diese und berühren dann .

Tipp: Um auf Downloads von einem Computer zuzugreifen, schließen Sie das Telefon mit einem [USB-Kabel](#) an. Öffnen Sie dann den internen Speicher des Telefons und suchen Sie im Downloads-Ordner nach Dateien.

Kürzlich gelöschte Dateien wiederherstellen

Sie können versuchen, kürzlich gelöschte Fotos, Videos oder SMS wiederherzustellen. Dies muss jedoch so schnell wie möglich erfolgen. Je häufiger Sie das Telefon verwenden, desto eher werden die Dateien durch neue Daten überschrieben.

1. Suchen Sie im Play Store nach „Dateiwiederherstellung“ und [installieren](#) Sie eine der gefundenen Apps.
2. Verwenden Sie die App zum Scannen Ihres Telefons.
3. Wenn Sie kürzlich gelöschte Elemente nicht wiederherstellen können, verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer und verwenden Sie ein Desktop-Programm zur Wiederherstellung von Dateien.

Tipp: [Sichern Sie Ihre Fotos in der Cloud](#), damit diese nicht verloren gehen, wenn Sie sie auf dem Telefon löschen.

Musik in die Cloud hochladen

Mit Google YT Music (nicht in allen Ländern verfügbar) können Sie Titel aus Ihrer Bibliothek kostenlos in der Cloud speichern. Dann können Sie Ihre Lieder sofort anhören, wo immer Sie sich aufhalten.

Sie können Musik von folgenden Speicherorten hochladen:

- iTunes Bibliothek
- Windows Media Player Bibliothek
- Ordner „Musik“ oder jeder andere Ordner auf dem Computer

Zum Hochladen Ihrer Musik:

1. Gehen Sie an Ihrem Computer zu music.youtube.com.
2. Klicken Sie auf Ihr Profilbild > **Musik hochladen**.

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.



Nachdem Sie die Musik hochgeladen haben, können Sie sie anhören:

- Gehen Sie an Ihrem Computer zu music.youtube.com.



- Auf dem Telefon mit der [YT Music](#)-App
-

Fotos und Videos hochladen




Automatische Sicherung

1. [Öffnen](#) Sie die  **Fotos**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Sicherung aktivieren**.
3. Wählen Sie Einstellungen für Sicherung und Synchronisierung aus, und berühren Sie **Bestätigen**.
Du kannst die [Sicherungs-Einstellungen](#) jederzeit ändern.

Backup-Einstellungen anpassen

1. [Öffnen](#) Sie die  **Fotos**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Google Fotos-Einstellungen** > **Sichern und synchronisieren**.
3. Einstellungen bei Bedarf anpassen:
 - Um hohe Qualität oder die ursprüngliche Größe für Uploads zu wählen, berühren Sie **Uploadgröße**.
 - Zum Sichern von Objekten in Ihrem Download-Ordner, Screenshots-Ordner und App-Ordnern von Drittanbietern berühren Sie **Geräte-Ordner sichern**.
 - Um Elemente über Ihr Mobilfunknetz zu sichern, berühren Sie **Mobile Datennutzung**, und passen Sie dann die Optionen für Fotos, Videos und Roaming an.

Manuelle Sicherung

1. [Öffnen](#) Sie die  **Fotos**-App.
2. Öffnen Sie das Foto oder Video.
3. Berühren Sie auf dem Photo oder Video . (Wischen Sie nach oben, wenn Sie  nicht sehen.)

Gesicherte Fotos und Videos anzeigen

Öffnen Sie auf dem Telefon die  Fotos-App.

Melden Sie sich auf dem Computer bei photos.google.com an.










Weitere Hilfe

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.

Dokumente scannen und Kopien machen

Dokumente in Drive scannen

Sie können wichtige Dokumente mit dem Telefon scannen und als PDF-Dateien in Google Drive speichern.

1. [Öffnen](#) Sie die **Drive**-App.
2. Berühren Sie  > .
3. Halten Sie Ihr Telefon über das zu scannende Dokument und berühren Sie .
4. Berühren Sie .
5. Optional:
 - Berühren Sie , um das Bild zuzuschneiden.
 - Berühren Sie , um das Bild zu bearbeiten und zu verbessern.
 - Berühren Sie , um das Bild zu drehen.
 - Berühren Sie , um den Scanner zurückzusetzen (aktueller nicht gespeicherter Scan wird gelöscht).
 - Berühren Sie , um das Bild und PDF-Einstellungen umzubenennen oder anzupassen.
6. Wenn Sie alle Dokumente gescannt haben, berühren Sie **Speichern**.
7. Ändern Sie ggf. den Dokumenttitel und -ordner in Drive und berühren Sie dann **Speichern**.

Öffnen Sie in Drive die Datei und berühren Sie , um den Scan freizugeben oder zu [drucken](#).

Ordner auf Ihrem Startbildschirm scannen und speichern

Fügen Sie Drive-Scan-Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzu, um neue oder ausgewählte Ordner zu scannen und zu speichern. Jedes Widget wird in einem einzelnen Ordner in Drive gespeichert. Fügen Sie [mehrere Widgets hinzu](#) – für jeden benötigten Ordner eines (Belege, Rechnungen, Rezepte usw.).


Lautstärkeregelung




Die Lautstärketasten verwenden

Audio während eines Gesprächs. Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärke der anderen Person über die [Lautstärketasten](#) regeln.

Medien. Wenn Sie nicht telefonieren, steuern die Lautstärketasten die Medienlautstärke während der Wiedergabe oder vor der Wiedergabe.

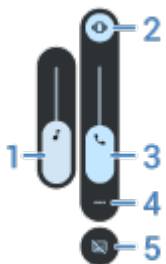Klingelton, Benachrichtigungstöne und Alarme des Telefons. Um diese Lautstärken anzupassen, drücken Sie eine Lautstärketaste und verwenden Sie dann diese Tastenkombination auf dem Startbildschirm:




1. Schieben, um die Medienlautstärke anzupassen.
2. Berühren, um die Einstellung für Klingelton und Benachrichtigungstöne zu wählen: ein , lautlos  oder nur Vibration .
3. Schieben, um die Gesprächslautstärke anzupassen.
4. Berühren, um alle Lautstärkeregler (Anruf, Klingeln/Benachrichtigung, Wecker, Medien) anzuzeigen.
5. Berühren, um [Untertitel](#) ein-/auszuschalten, wenn Sprache erkannt wird.

App-Lautstärke einstellen und Apps automatisch stummschalten

Sie können die Lautstärke für jede App anpassen.


Außerdem kann Ihr Telefon lernen, Apps automatisch stummzuschalten, bei denen Sie es üblicherweise tun. Sie können die Liste der Apps jederzeit überprüfen und anpassen.

Einrichten

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Ton & Vibration**.
2. Berühren Sie **Multi-Lautstärke** und aktivieren Sie es .

App-Lautstärke anpassen

Drücken Sie eine Lautstärketaste, um die Lautstärke der aktuell gezeigten App zu regeln, oder verwenden Sie die Schieberegler, um die Lautstärken von geöffneten Apps mit Sound anzupassen.

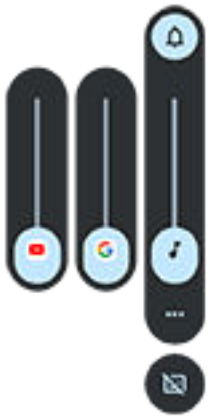

Automatisch stummgeschaltete Apps anzeigen und entfernen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration** > **Multi-Lautstärke**.
2. Berühren Sie **Automatisch stummschalten**, um die Liste der stummgeschalteten Apps anzuzeigen.
3. Um eine App aus der Liste zu entfernen, heben Sie die Stummschaltung einfach in der App auf.


Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Telefon Ihre Nutzungsmuster erkennt und Apps automatisch stummschaltet, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration** > **Multi-Lautstärke** und schalten Sie **Automatisch stummschalten** aus .

Stummschalten mit Ein-/Aus- und Lautstärketasten

Um Ihr klingelndes Telefon stumm zu schalten, drücken Sie die **Ein-/Aus**- oder die **Leiser**-Taste.

Um schnell zu Vibration zu wechseln, drücken und halten Sie die **Ein-/Aus**- und die **Lauter**-Taste, bis Sie eine Vibration spüren und  sehen.

Ein/Aus- und Lauter-Taste personalisieren:



1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Gesten**.
2. Einstellungen anpassen:
 - Wenn diese Tasten das Telefon stummschalten und nicht auf Vibration stellen sollen, berühre **Klingeln verhindern** > **Ton aus**.
 - Wenn diese Tasten den Ton nicht steuern sollen, stelle **Klingeln verhindern** aus .


Tipp: Verwenden Sie Bitte nicht stören, um alle Anrufe, Nachrichten, Termine und Erinnerungen stumm zu schalten. Aktivieren Sie die Funktion über die **Schnelleinstellungen** oder legen Sie fest, dass sie automatisch **zu bestimmten Zeiten** oder **während Kalenderterminen** aktiviert wird.

Zum Stummschalten abheben

Um eingehende Anrufe und Alarmer stummzuschalten und die Vibration zu aktivieren, können Sie das Telefon einfach anheben.


So aktivieren Sie diese Bewegung:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
Öffnen Sie alternativ die **Moto**-App und berühren Sie  > **Gesten**.
2. Berühren Sie **Anheben und Stummschalten** und aktivieren Sie sie .

3. Wenn Sie mit dieser Geste Anrufe stummschalten möchten, aber keine Alarme (oder umgekehrt), berühren Sie **Einstellungen** und schalten Sie die entsprechende Option aus .

Klingeltöne einrichten

Standardklingelton ändern

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Berühren Sie **Klingelton**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wählen Sie einen Klingelton in der Liste aus.
 - Wenn Sie einen Musiktitel als Klingelton verwenden möchten, berühren Sie **Klingelton hinzufügen** am unteren Ende der Liste. Berühren Sie danach  > **Audio** und wählen Sie den Titel aus, [der auf dem Telefon gespeichert ist](#).
 - Um das Telefon stummzuschalten, wählen Sie **Ohne** oben in der Liste aus.

Telefonvibration bei Anrufen





Sie können festlegen, dass das Telefon vibriert, wenn es klingelt oder es so einstellen, dass es zuerst vibriert und dann allmählich klingelt.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, schalten Sie die Vibrationsfunktion aus.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Berühren Sie **Bei Anrufen vibrieren**, um eine Option zu wählen.


Einen Anrufringelton für einen Kontakt einstellen

Sie können einen spezifischen Klingelton für Anrufe von bestimmten Personen auswählen, sodass Sie umgehend wissen, wer anruft.

1. Öffnen Sie die  **Kontakte**-App.
2. Berühren Sie den Namen des Kontakts.
3. Berühren Sie  > **Klingelton wählen**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wählen Sie einen Klingelton in der Liste aus.
 - Wenn Sie einen Musiktitel als Klingelton verwenden möchten, berühren Sie **Klingelton hinzufügen** am unteren Ende der Liste. Berühren Sie danach , um nach einem Titel zu suchen, [der auf dem Telefon gespeichert ist](#), und ihn auszuwählen. Berühren Sie , um den internen Speicher anzuzeigen.
 - Um das Telefon stummzuschalten, wählen Sie **Ohne** oben in der Liste aus.

Klingelton für App-Benachrichtigungen auswählen

Sie können einen Standardton für Benachrichtigungen von Apps einschließlich SMS/MMS und E-Mail einstellen. Sie können auch einen eindeutigen Klingelton für Benachrichtigungen von bestimmten Apps einstellen. [Erfahren Sie, wie es geht](#).

Tipp: Um Ihren [Weckton](#) zu ändern, öffnen Sie die App Uhr und berühren Sie . Berühren Sie dann .




Mehr Klingeltöne abrufen

Obwohl Ihr Telefon bereits über viele Klingeltöne verfügt, können Sie noch mehr hinzufügen:

- Suchen Sie nach „Klingeltöne“ im [Play Store](#) und installieren Sie eine App für Klingeltöne.
- Suchen Sie nach einer „App zum Erstellen von Klingeltönen“ in [Play Store](#) und installieren Sie eine App, mit der Sie benutzerdefinierte Klingeltöne erstellen können. Öffnen Sie die App und wählen Sie gesamte Titel oder Teile von Songs aus.
- Wenn Sie Titel im .mp3-Format auf Ihrem Computer gespeichert haben, [verbinden](#) Sie Telefon und Computer mit einem USB-Kabel und kopieren Sie die Titel auf Ihr Telefon.

Probleme beheben

Wenn Sie Ihre Klingeltöne nicht hören:

- Suche nach dem Symbol  in der [Statusleiste](#), das anzeigt, dass du dich im Modus [Bitte nicht stören](#) befindest. [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und schalte  Bitte nicht stören aus.
- Überprüfen Sie, ob Ihre [Klingeltonlautstärke](#) auf  gesetzt ist.

Sound verbessern

Über Dolby Atmos

Dolby Atmos sorgt für ein Premium-Hörerlebnis über den Lautsprecher des Telefons und verbundene Geräte.






Intelligentes Audio wählt automatisch die besten Einstellungen für die Medien, die du gerade hörst. Wenn du ein Headset oder externe Lautsprecher verbindest, kannst du Soundprofile einstellen und anpassen.

Soundprofile wählen


Sie können ein voreingestelltes Soundprofil für Ihre Lautsprecher, Kopfhörer oder ein anderes verbundenes Gerät manuell auswählen. Das Telefon speichert die Einstellung und wendet Sie beim nächsten Herstellen der Verbindung an.

1. [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und berühre und halte dann .



Oder [öffne](#) die  Dolby Atmos-App.

2. Wählen Sie aus, wie der Sound angepasst werden soll:
 - Wählen Sie **Intelligentes Audio**, um die Einstellungen automatisch an die wiedergegebenen Medien anzupassen.
 - Um ein voreingestelltes Soundprofil zu verwenden, wähle **Musik**, **Film**, **Spiel** oder **Podcast**.
3. Um ein ausgewähltes Soundprofil anzupassen, berühren Sie  neben dem Profilnamen, und gehen Sie dann wie folgt vor:
 - Wählen Sie eine Equalizer-Voreinstellung, um Höhen, Bässe oder Gesang zu optimieren.
 - Um ein Surround-Sound-Erlebnis zu erhalten, aktivieren Sie **Surround-Virtualisierer**.
 - Um beim Umschalten zwischen Audioquellen die gleiche Lautstärke beizubehalten, aktivieren Sie **Lautstärkeausgleich**.
 - Wenn Dolby Atmos Einstellungen für die angeschlossenen Geräte nicht speichern sollen, berühre  > **Audioeinstellungen gespeichert** und schalte **Dieses Gerät speichern** aus .
 - Um mehr über diese Einstellungen zu erfahren, berühren Sie  > **Hilfe**.
 - Um die Einstellungen zurückzusetzen, berühren Sie .

Dolby Atmos ausschalten

Um Dolby Atmos für Kopfhörer oder ein anderes verbundenes Gerät zu deaktivieren, [öffne die Schnelleinstellungen](#) und berühre .

So schalten Sie die Funktion aus, wenn Sie den Lautsprecher benutzen:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Ton & Vibration** > **Dolby Atmos**.
2. Berühren Sie  > **Info**.
3. Tippen Sie dreimal auf das Bild, um den Ein-/Ausschalter hinzuzufügen.
4. Deaktivieren Sie die Funktion .

Anrufe und Benachrichtigungen auf lautlos stellen


Wenn du beschäftigt bist, verwende Bitte nicht stören, um den Klingelton bei eingehenden Anrufen stumm zu schalten, die Vibration zu stoppen und Benachrichtigungen zu blockieren.

Bitte nicht stören schnell ein- oder ausschalten:

Aktivieren

1. [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und berühre .


Daraufhin erscheint das Symbol  in der Statusleiste, wenn Bitte nicht stören aktiviert ist.

2. Um zu ändern, wie lange die Funktion eingeschaltet bleibt, berühren und halten Sie , berühren Sie **Gültigkeit der Schnelleinstellungen**, und wählen Sie dann eine Option aus:
 - Um sie dauerhaft beizubehalten, berühren Sie **Bis zur Deaktivierung**.
 - Um eine Dauer auszuwählen, berühren Sie **1 Stunde** und dann + oder -, um die Zeit einzustellen.
 - Um die jeweilige Zeit für das Aktivieren von Bitte nicht stören auszuwählen, berühren Sie **Jedes Mal fragen**.

Deaktivieren



Öffne die **Schnelleinstellungen** und berühre .

Wenn sich das Gerät von selbst wieder einschaltet, Sie das aber nicht möchten:

- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht **zu bestimmten Zeiten** oder **während Kalenderterminen** stumm schalten.
- Wenn Sie **Schlafenszeitmodus** verwenden, berühren Sie **Einstellungen > Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen > Schlafenszeitmodus > Anpassen** und schalten Sie **Bitte nicht stören** aus .

Zum Aktivieren ablegen



Sie können Bitte nicht stören aktivieren, indem Sie Ihr Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche legen. So aktivieren Sie diese Bewegung:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration**.
Öffnen Sie alternativ die **Moto**-App und berühren Sie  > **Gesten**.
2. Berühren Sie **Umdrehen für "Nicht stören"** und aktivieren Sie es .


Zugelassene Unterbrechungen auswählen


Wählen Sie aus, welche Unterbrechungen zugelassen werden sollen, wenn Bitte nicht stören aktiviert ist.

Wählen Sie Unterbrechungen durch Personen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration > Bitte nicht stören**.
Oder berühren und halten Sie in den Schnelleinstellungen .
2. Berühren Sie **Personen**.
3. Wählen Sie aus, was und wer zugelassen werden soll.
 - **Unterhaltungen:** Alle Unterhaltungen oder Unterhaltungen mit Priorität zulassen oder keine Unterhaltungen zulassen. Berühren Sie , um eine Auswahl zu treffen.
 - **Anrufe:** Anrufe von markierten Kontakten, anderen Kontakten, allen Anrufern oder keinem Anrufer zulassen. Sie können auch Anrufe zulassen, wenn dieselbe Person innerhalb von 15 Minuten zweimal anruft; schalten Sie **Wiederholte Anrufer zulassen** ein .
 - **Nachrichten:** Nachrichten von markierten Kontakten, von anderen Kontakten, von beliebigen Personen oder von keinen Kontakten zulassen.

Wählen Sie Unterbrechungen durch Apps




1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration > Bitte nicht stören**.
Oder berühren und halten Sie in den Schnelleinstellungen .

2. Berühren Sie **Apps**.
3. Berühren Sie **+**.
4. Berühren Sie zum Zulassen die App, und stellen Sie die Benachrichtigungen auf zulassen .

Unter APPS, DIE UNTERBRECHEN DÜRFEN sehen Sie die ausgewählten Apps. Um zu ändern, welche Benachrichtigungen für eine Unterbrechung zugelassen sind, berühren Sie die App in der Liste.



Alarme und andere Unterbrechungen zulassen

Alarme und Medientöne sind standardmäßig zugelassen, können aber ausgeschaltet werden. Sie können auch Berührungstöne, Erinnerungen und das Senden von Benachrichtigungen für Kalenderereignisse zulassen.




1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration** > **Bitte nicht stören**.
Oder berühren und halten Sie in den Schnelleinstellungen .
2. Berühren Sie **Alarme & sonstige Unterbrechungen**.
3. Schalten Sie die Unterbrechungen ein  oder aus .

Stummschalten nach Zeitplan

Sie können einen Zeitplan für die automatische Aktivierung und Deaktivierung des Bitte nicht stören-Modus auf Ihrem Telefon erstellen.

1. **Öffne die Schnelleinstellungen** und berühre und halte dann .
2. Berühren Sie **Zeitpläne**.
3. Regeln zur Festlegung des Zeitplans verwenden:
 - Um eine vorhandene Regel zu verwenden, berühren Sie den Namen, z. B. **Beim Schlafen**. Berühren Sie , um die Zeiten oder Einstellungen anzupassen.
 - Um eine neue Regel zu erstellen, berühren Sie **Weitere hinzufügen**. Berühren Sie **Uhrzeit**, geben Sie anschließend einen Namen ein und berühren Sie **Hinzufügen**. Geben Sie die Tage, Start-/Endzeit und den Grad der Stummschaltung an.

So verhindern Sie, dass sich Ihr Telefon automatisch stumm schaltet

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Berühren Sie **Bitte nicht stören** > **Zeitpläne**.
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um einen Zeitplan zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden, deaktivieren Sie ihn, um ihn auszuschalten.
 - Zum Löschen eines Zeitplans berühren Sie  > .
 - Zum Löschen mehrerer Zeitpläne berühren Sie  > **Zeitpläne löschen**.




Stummschalten während Kalenderterminen

Ihr Telefon kann den Bitte nicht stören-Modus automatisch für alle von Ihnen angegebenen geplanten Termine im Kalender aktivieren oder deaktivieren.

1. **Öffne die Schnelleinstellungen** und berühre und halte dann .

2. Berühren Sie **Zeitpläne**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um eine vorhandene Regel zu verwenden, aktivieren Sie sie.
 - Zum Erstellen einer neuen Regel berühren Sie **Weitere hinzufügen**. Berühren Sie **Termin**, geben Sie anschließend einen Namen ein und berühren Sie **Hinzufügen**.
4. Passen Sie die Optionen an, um den zu verwendenden Kalender und Ihren Antwortstatus auszuwählen.


So verhindern Sie, dass sich Ihr Telefon automatisch stumm schaltet

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Berühren Sie **Bitte nicht stören** > **Zeitpläne**.
3. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:
 - Um einen Zeitplan zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden, deaktivieren Sie ihn, um ihn auszuschalten.
 - Zum Löschen eines Zeitplans berühren Sie  > .
 - Zum Löschen mehrerer Zeitpläne berühren Sie  > **Zeitpläne löschen**.


Sprachausgabe des Telefons anhalten

Stummschalten von Antworten auf Sprachbefehle

Google Assistant antwortet auf einige **Sprachbefehle** (wie „Was gibt's Neues?“ oder „Wie ist das Wetter?“) per Sprachausgabe.

Berühren Sie , um eine Antwort auf einen Sprachbefehl schnell auszustellen.

So zeigen Sie Antworten auf Sprachbefehle auf dem Bildschirm an und sorgen dafür, dass sie nur vorgelesen werden, wenn Sie Kopfhörer oder ein Bluetooth-Headset tragen:

1. **Öffnen** Sie die **Google**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Sprache** > **Gesprochene Ergebnisse**.
4. Berühren Sie **Nur Suchen per Sprachbefehl**.

Deaktivieren des Screenreaders


Wenn Ihr Telefon alles beschreibt, was Sie auf dem Bildschirm berühren, und Ihre Benachrichtigungen und Nachrichten vorliest, haben Sie möglicherweise einen Screenreader aktiviert. Diese Bedienungshilfe unterstützt Menschen mit Sehbehinderungen.

So schalten Sie die Funktion aus:

1. Halten Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke drei Sekunden lang gedrückt. Wenn TalkBack den Bildschirm vorgelesen hat, wird hierdurch das Vorlesen angehalten, damit Sie die Einstellungen einfacher aktualisieren können.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
3. Deaktivieren Sie alle Screenreader, z. B. TalkBack oder „Zum Sprechen auswählen“.

„Hello Moto“ während des Einschaltens ausstellen

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Telefon „Hello Moto“ wiedergibt, wenn es eingeschaltet wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Schalten Sie **Töne beim Hochfahren** aus .

Sie können die Lautstärke für diesen Ton nicht anpassen.


Sounds der Ladestation ausschalten

Wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon ein Geräusch erzeugt, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
 2. Schalten Sie **Töne und Vibration beim Aufladen** aus.
-

Berührungstöne ein- und ausschalten



1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen Ton zu hören, wenn Sie eine Nummer wählen, aktivieren Sie **Wähltastentöne**.
 - Um einen Klickton zu hören, wenn Sie den Bildschirm sperren oder entsperren, aktivieren Sie **Ton bei Displaysperre**.
 - Um beim Berühren eines Elements auf dem Bildschirm einen Klickton zu hören, aktivieren Sie **Töne bei Berührung**.
 - Um eine Vibration zu spüren, wenn Sie mit der Tastatur etwas eingeben, aktivieren Sie **Vibration bei Displayberührung**.


Wenn Sie keine Töne möchten, schalten Sie sie einfach aus .

Ausgeben anderer Benachrichtigungstöne


Sie können **einen Klingelton** für Benachrichtigungen von bestimmten Apps zuweisen.

Sie können auch Benachrichtigungstöne für andere Ereignisse anpassen:

1. Gehe zu **Einstellungen** > **Ton & Vibration**.
2. Um einen Bestätigungston zu hören und Vibrationen zu spüren, wenn Sie Ihr Telefon erfolgreich mit einem Ladegerät verbinden, schalten Sie **Töne und Vibration beim Aufladen** ein ()
2. Um eine Vibration zu spüren, wenn du jemanden anrufst und die andere Partei den Anruf annimmt, schalte **Vibration bei ausgehendem Anruf** ein (.


Wenn Sie keine Töne möchten, schalten Sie sie einfach aus .

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, öffnen Sie die [Schnelleinstellungen](#) und schieben Sie .

Das Telefon passt Ihren Bildschirm mit Adaptive Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse um Sie herum an. Wenn die Funktion aktiviert ist, können Sie die Helligkeit in den Schnelleinstellungen noch genauer einstellen. So deaktivieren Sie diese Funktion:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Display**.
2. Schalten Sie **Adaptive Helligkeit** aus.

Tipp: Wenn die niedrigste Einstellung auf dem -Schieber immer noch zu hell ist, kannst du [das Display zusätzlich dimmen](#).

Dunkles Design verwenden



Gönnen Sie Ihren Augen und Ihrem Akku eine Pause, indem Sie auf einen dunklen Hintergrund wechseln.

Wenn Dunkles Design eingeschaltet ist, wird der dunkle Hintergrund auf Ihre Einstellungen und App-Bildschirme angewendet. Farben in Medien wie Videos ändern sich nicht.

Wenn er ausgeschaltet ist und der Akku fast leer ist, wechselt [Energiesparmodus](#) vorübergehend in den dunklen Hintergrund, bis das Telefon aufgeladen wird.

Ein- oder ausschalten

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Display**.
2. Schalten Sie **Dunkles Design** ein  oder aus .

Tipp: Um  Dunkles Design zu den Schnelleinstellungen hinzuzufügen, [öffnen](#) Sie die Schnelleinstellungen. Berühren Sie  und ziehen Sie die Kachel anschließend an die gewünschte Position.

Einen Zeitplan festlegen

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Display** > **Dunkles Design**.
2. Berühren Sie **Zeitplan**, und wählen Sie dann eine Option aus:
 - Zum Starten und Stoppen zu bestimmten Zeitpunkten berühren Sie **Zu benutzerdefinierter Zeit** und geben die Zeiten an.
 - Zur Nutzung von Abenddämmerung bis zum Morgengrauen tippen Sie auf **Von Sonnenuntergang bis -aufgang**.


Farben bei Nacht anpassen

Wenn Sie einen [Farbmodus](#) ausgewählt haben, bleibt er auch tagsüber aktiv


Bildschirmfarbe automatisch zu Gelb ändern

Das Telefon kann blaues Licht automatisch herausfiltern und die Bildschirmfarben bei Nacht auf wärmere Töne einstellen, wodurch das Sehen und Lesen bei schwachem Licht leichter ist. Sie können möglicherweise sogar leichter einschlafen.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Nachtlicht**.
2. Tippen Sie auf **Zeitplan**. Führen Sie anschließend folgende Schritte aus:
 - Zum Starten und Stoppen zu bestimmten Zeitpunkten berühren Sie **Zu benutzerdefinierter Zeit** und geben die Zeiten an.
 - Zum Filtern von Abenddämmerung bis zum Morgengrauen tippen Sie auf **Nachts aktiv**.

Um die Filterintensität anzupassen, **öffne die Schnelleinstellungen**, halte  gedrückt und verwende dann den Schieberegler, um die Intensität des Gelbfilters zu ändern.


Deaktivieren

Um vorübergehend wieder von Gelb zu den herkömmlichen Farben zu wechseln, **öffne die Schnelleinstellungen** und deaktiviere  Nachtlicht.


Um die automatische Änderung zu Gelb zu deaktivieren, wählen Sie **Einstellungen** > **Display** > **Nachtlicht** > **Zeitplan** > **Ohne**.


Bildschirmfarbe automatisch zu Graustufen ändern

Damit Sie abends herunterfahren können, kann der Bildschirm Ihres Telefons zu Graustufen geändert werden (schwarz und weiß).

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** > **Schlafenszeitmodus**.
2. Wählen Sie, wann **Schlafenszeitmodus** aktiviert werden soll.
3. Berühren Sie **Anpassen**.
4. Schalten Sie **Graustufen** ein .

Deaktivieren



Um vorübergehend wieder von Graustufen zu den herkömmlichen Farben zu wechseln, **öffne die Schnelleinstellungen** und berühre .

Um die automatische Änderung zu Graustufen am Abend zu deaktivieren, gehe zu **Einstellungen** > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** > **Schlafenszeitmodus** > **Anpassen** und schalte **Graustufen** aus .

Displayflimmern verhindern

Wenn Sie das Telefon in dunklen Umgebungen verwenden und das Flimmern des Displays Ihre Augen reizt, verwenden Sie Flimmern verhindern.




So schalten Sie die Funktion ein oder aus:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display**.
2. Schalten Sie **Flimmern verhindern** ein  oder aus .


Apps im Vollbildmodus anzeigen

Standardmäßig meiden Apps den umrahmten Bereich auf der [Frontkamera](#). Sie können jedoch festlegen, dass Ihre Apps den Vollbildmodus verwenden und sich über das gesamte Display ausdehnen.

Sie können die Einstellung für einzelne Apps oder alle Apps ein- oder ausschalten.

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Display** > **Vollbild**.
2. Passen Sie die Einstellungen an:
 - Um eine einzelne App anzupassen, aktivieren  oder deaktivieren  Sie die Einstellung neben dem Namen der App.
 - Um alle Apps anzupassen, berühren Sie  > **Für alle Apps aktivieren** oder **Für alle Apps deaktivieren**.
3. Wenn Sie die Änderung nicht sehen oder sie nicht richtig angezeigt wird, schließen Sie die App und starten Sie sie neu:
 - Öffnen Sie die [zuletzt verwendeten Apps](#), wischen Sie die App aus der Liste und öffnen Sie die App erneut.
 - Starten Sie das Telefon neu und öffnen Sie die App erneut.

Wenn Sie eine App verwenden und den Vollbildmodus aktivieren oder deaktivieren möchten, können Sie dies aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps tun:

1. [Ziehen](#) Sie im Startbildschirm von unteren Rand nach oben, halten Sie, lassen Sie los.
Oder berühren Sie , wenn Sie die [3-Tasten-Navigation](#) verwenden.
2. Berühren Sie das Symbol der App.
3. Berühren Sie **Vollbild**, um sie ein- oder auszuschalten:
 - ☐ erweitert den App-Bildschirm um die Kamera.
 - ☐ verhindert, dass sich die App um die Kamera ausbreitet.

Vorschau\display-Benachrichtigungen anzeigen

Info zu Vorschau\display-Benachrichtigungen

Während der Bildschirm ausgeschaltet ist, werden akkuschonende Benachrichtigungen pixelsparend ein- und ausgeblendet. Es werden Benachrichtigungen angezeigt, die seit der letzten Aktivierung des Telefons eingetroffen sind. Sie können festlegen, welche Apps Benachrichtigungen anzeigen sollen, und Inhaltsbeschränkungen zum Schutz Ihrer Daten festlegen.

Diese Benachrichtigungen werden nicht angezeigt:

- Wenn sich das Telefon in einer Tasche/Handtasche befindet
- Wenn das Telefon mit dem Display nach unten gedreht ist
- Während Sie telefonieren
- Wenn [Bitte nicht stören](#) aktiviert ist

Auf Vorschau\display-Benachrichtigungen antworten

Auf Benachrichtigungen prüfen



Stoßen Sie Ihr Telefon leicht an, um es nach einer längeren inaktiven Phase wieder zu wecken.

Inhaltsvorschau







Berühren und halten Sie ein Symbol, um eine Vorschau der Benachrichtigung anzusehen.

Mehr anzeigen und Aktion durchführen



Für weitere Details und Benachrichtigungen ziehen Sie ein App-Symbol nach oben oder ziehen Sie es auf . Anschließend:

- Um zu antworten, ziehen Sie das App-Symbol auf eine Aktion, z. B. antworten  oder archivieren .
- Um zu beenden, ziehen Sie das App-Symbol auf **Ablehnen**.

Vorschau\display-Einstellungen ändern

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Vorschau\display**.
Öffnen Sie alternativ die **Moto**-App und berühren Sie  > **Display** > **Vorschau\display**.
2. Berühren Sie **Einstellungen** und gehen Sie wie folgt vor:
 - Um das Design der Uhr auf dem Benachrichtigungsbildschirm zu ändern, berühre **Uhr**, wähle das Design aus und berühre dann **Anpassen** für weitere Optionen.
 - Um einen schwarzen statt eines animierten Hintergrundes, der ein- und ausgeblendet wird, für diese Benachrichtigungen anzuzeigen schalten Sie **Animierter Hintergrund** aus .
 - Um diese Benachrichtigungen anzuzeigen, indem Sie auf den Bildschirm tippen, schalten Sie **Zum Aktivieren tippen** ein .
 - Um die Vibration zu deaktivieren, wenn Sie eine Benachrichtigung berühren oder sie auf eine Aktion ziehen (wie Ablehnen), schalten Sie **Bei Berührung vibrieren** aus .
 - Um Antworten zulassen, ohne das Telefon zu entsperren, schalten Sie **Sichere Antwort** aus . Damit das Telefon zum Beantworten von Nachrichten entsperrt werden muss, lassen Sie die Funktion aktiviert .
 - Um Benachrichtigungen bestimmter Apps zu beenden, berühren Sie **Apps sperren** >  und den Namen der App.

Vorschau\display-Benachrichtigungen deaktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** > **Vorschau\display**.
Öffnen Sie alternativ die **Moto**-App und berühren Sie  > **Display**.
2. Schalten Sie **Vorschau\display** aus .

Um die Benachrichtigungen wieder zu aktivieren, schalten Sie **Vorschau\display** ein .

Display-Timeout ändern

Zeitpunkt zum Ausschalten des Bildschirms ändern

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Display**.
2. Berühren Sie **Display automatisch ausschalten** und wählen Sie die Dauer der Inaktivität aus, bevor das Telefon in den Ruhezustand schaltet.

Tipp: Stellen Sie eine kürzere Zeit ein, um [die Akkulaufzeit zu verlängern](#).


Bildschirm bleibt aktiviert, bis Sie wegsehen

Mit Cleveres Display bleibt der Bildschirm aktiviert, wenn Sie ihn ansehen, und wird deaktiviert, wenn Sie wegsehen:

- Das Display wird nicht abgedunkelt oder in den Ruhezustand geschaltet, solange Sie hinsehen.
- Um Energie zu sparen, wird das Display abgeschaltet, wenn Sie nicht hinsehen.


Bei bestimmten Lichtverhältnissen kann das Telefon möglicherweise nur schwer erkennen, ob Sie wegsehen.


So aktivieren Sie Cleveres Display:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Display**.
[Öffnen Sie alternativ](#) die **Moto**-App und berühren Sie  > **Display**.
2. Berühren Sie **Cleveres Display** und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion.

Automatische Drehung anhalten

Bildschirmdrehung verhindern

[Öffne die Schnelleinstellungen](#) und schalte  Automatisch drehen aus.

In diesem Modus können Sie die aktuelle App manuell drehen. Drehen Sie das Telefon in die gewünschte Richtung und berühren Sie  in der Ecke.

Bildschirmdrehung zulassen


Um das Drehen für alle Apps zuzulassen, [öffne die Schnelleinstellungen](#) und schalte  Automatisch drehen ein.

Sie können dies auch in **Einstellungen** > **Display** > **Display autom. drehen** anpassen.

Tipp: Wenn sich der Startbildschirm nicht dreht, aber Automatisch drehen eingeschaltet ist, überprüfen Sie die Einstellungen vom Startbildschirm. Berühren Sie lange eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm und berühren Sie dann **Startbildschirm** > **Drehung des Startbildschirms zulassen**.

Farbmodus auswählen

Sie können die Farbintensität auf dem Bildschirm ändern, um die Farben realistisch oder verbessert anzuzeigen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display**.
2. Berühren Sie **Farben**.
3. Hier haben Sie folgende Optionen:
 - Für die größte Farbtreue berühren Sie **Natürlich**.
 - Für die lebendigsten Farben berühren Sie **Gesättigt**.
4. Um die Farbtemperatur ändern, ziehen Sie  in Richtung **Warm** oder **Kühl**.

Tipps:

- Wenn Farben nicht wie erwartet angezeigt werden, [behebe das Problem](#).
- Wenn Sie farbenblind sind, können Sie stattdessen die [Farbkorrektur](#) nutzen.

Aktualisierungsrate einstellen

Was Sie auf dem Bildschirm sehen ist eine Reihe von aufeinanderfolgenden Einzelbildern wie bei einem Film. Eine höhere Bildaktualisierungsrate zeigt mehr Bilder pro Sekunde an, was Aktionen reibungsloser und reaktionsschneller macht. Dies verbraucht aber mehr Akkuladung.

Sie können die Bildaktualisierungsrate je nach Bedarf anpassen:

- Verwenden Sie die höchste Bildaktualisierungsrate, um die flüssigste und reaktionsschnellste Anzeige zu erhalten.
- Verwenden Sie eine niedrigere Rate, um den Akku zu schonen.

Info: Wenn [Energiesparmodus](#) eingeschaltet ist, wird die Bildaktualisierungsrate auf 60 Hz eingestellt.

So erhöhen oder senken Sie die Bildaktualisierungsrate:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display**.
2. Berühre **Aktualisierungsrate anzeigen**.
3. Wählen Sie die Rate aus.

Ändern der Schriftartenoptionen und Anzeigengröße

Sie können den Text oder andere Elemente auf dem Bildschirm je nach Belieben kleiner oder größer machen.

1. Gehe zu **Einstellungen** > **Display**.

2. Führen Sie eine der folgenden Anweisungen aus:



- Um die Größe des Textes auf dem Bildschirm anzupassen, berühren Sie **Schriftgröße** und ziehen Sie den Schieberegler dann auf die gewünschte Größe.
- Um die Größe von Symbolen und anderen Bildelementen auf dem Bildschirm anzupassen, berühren Sie **Anzeigegröße** und ziehen Sie den Schieberegler dann auf die gewünschte Größe.

Um die Schriftart und die Anzeigeeoptionen einzustellen, berühre und halte eine freie Stelle auf deinem Startbildschirm und berühre dann **Personalisieren**.

Wenn du weitere Hilfe beim Anzeigen des Bildschirms benötigst, aktiviere die [Bedienungshilfen](#), z. B. die Vergrößerung zum Hinein- und Herauszoomen oder einen Screenreader, um Audiobeschreibungen zu dem zu hören, was du auf dem Bildschirm berührst.

Die Aufnahmeoptionen festlegen

Sie können die Einstellungen vor [dem Aufzeichnen des Bildschirms anpassen](#):

1. Öffnen Sie die Aufnahmeoptionen:
 - Berühren und halten Sie in den [Schnelleinstellungen](#) .
 - Oder wähle **Einstellungen > Display > Bildschirmaufnahme**.
2. Wählen Sie Optionen für:
 - Suchergröße
 - Auflösung
 - Bilder pro Sekunde
3. Um Bildschirmberührungen anzuzeigen, aktivieren  Sie **Berührungspunkte aufzeichnen**.

Sperrbildschirm einstellen

Sperrbildschirm-Benachrichtigungen einschränken

Wenn Sie [ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben](#), können Sie festlegen, welche Benachrichtigungen auf dem [Sperrbildschirm](#) angezeigt werden.

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Display**.
2. Berühren Sie **Sperrbildschirm > Datenschutz**.
3. Wählen Sie, ob Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. Wenn Sie Benachrichtigungen anzeigen, aber vertrauliche Inhalte ausblenden, erhalten Sie Benachrichtigungen für eine eingehende E-Mail oder einen Chat, es werden jedoch keine Nachrichtendetails angezeigt.

Eine Nachricht zum Sperrbildschirm hinzufügen

So fügen Sie zum [Sperrbildschirm](#) Ihren Namen oder eine Kurznachricht für Personen hinzu, die Ihr Telefon finden:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Display** > **Sperrbildschirm**.

2. Berühren Sie **Sperrbildschirm Text hinzufügen**.
3. Geben Sie den anzuzeigenden Text ein und berühren Sie **Speichern**.

Tipp: Geben Sie Ihre Mobilnummer nur dann als Kontaktinformation auf Ihrem Sperrbildschirm an, wenn Sie von einem anderen Gerät auf Ihre Mailbox zugreifen können.

Sperrbildschirmsicherheit schnell erhöhen

Durch Entsperren über den [Fingerabdrucksensor](#) und Einrichten der [automatischen Entsperrung](#) können Sie Ihr Telefon leichter schützen und müssen nur selten PIN, Muster oder Passwort eingeben. Manchmal müssen Sie jedoch für mehr Sicherheit Kompromisse beim Komfort eingehen. Sie können die Sperren vorübergehend verschärfen und Bildschirmbenachrichtigungen deaktivieren.


1. Berühren und halten Sie die Ein-/Austaste.
2. Berühren Sie **Sperren**.

Die Einstellungen für den Fingerabdrucksensor und die automatische Entsperrung werden deaktiviert und Benachrichtigungen werden nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

3. Um Sperren zu beenden, entsperren Sie das Telefon mithilfe von PIN, Muster oder Passwort.

Visuelle Unterstützung

Farben anpassen, wenn Sie farbenblind sind


1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **Text und Anzeige**.
3. Berühren Sie **Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur aktivieren** (.
4. Um alle Farben auf dem Display durch Grautöne zu ersetzen wähle **Graustufen**. Du kannst auch Farben gemäß deiner Sicht korrigieren:

Wie Sie Farben sehen	Welche Option Sie wählen sollten
Ich kann Violett und Blau nur schwer voneinander unterscheiden. Gelb und Grün erscheinen rötlicher.	Deuteranomalie (Rot-Grün-Sehschwäche)
Die Farben sind nicht hell. Rot, Orange und Gelb erscheinen grünlicher.	Protanomalie (Rot-Grün-Sehschwäche)
Ich kann Gelb und Rot nur schwer von Pink unterscheiden. Blau erscheint grünlicher.	Tritanomalie (Blau-Gelb-Sehschwäche)


Die Farbkorrektur ist eine experimentelle Funktion und funktioniert daher möglicherweise nicht überall auf dem Telefon korrekt.

Wenn Farben nicht wie erwartet angezeigt werden, [behebe das Problem](#).

Das Display zusätzlich dimmen

Wenn sich der  **Helligkeits-Schieber in den Schnelleinstellungen** nicht niedrig genug einstellen lässt, kannst du das Display zusätzlich dimmen.


Einrichten

1. Gehe zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Extradunkel**.
2. Schalte **Display extradunkel machen** ein (.



Bei der ersten Verwendung wird  Extradunkel zu den Schnelleinstellungen hinzugefügt.


3. Verwenden den **Intensität**-Schieber, um den Bildschirm zu dimmen.

4. Optional:

- Nach dem Neustart des Telefons wird Extradunkel deaktiviert. Um dies zu verhindern, aktiviere **Nach dem Neustart des Geräts beibehalten** .
- Wenn du diese Option über die Bedienungshilfen-Verknüpfungen statt über die Schnelleinstellungen aktivieren/deaktivieren möchtest, berühre **Verknüpfung für „Extradunkel“** und wähle die zu verwendenden Verknüpfungen.


Verwenden

Öffne die Schnelleinstellungen und berühre , um dies zu aktivieren/deaktivieren. Berühre und halte , um die Intensität einzustellen oder andere Einstellungen vorzunehmen.


Wenn du Bedienungshilfen-Verknüpfungen einrichtest, berühre  oder drücke und halte beide Lautstärketasten gleichzeitig.

Text in Fettdruck anzeigen

Um den Text auf dem Display vollständig in Fettdruck anzuzeigen und die Lesbarkeit zu verbessern:


1. Gehe zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Text und Anzeige**.
2. Schalte **Fettdruck** ein .

Vergrößern des Bildschirms

Sie können den Bildschirm vergrößern, indem Sie ihn dreimal antippen oder von unten mit zwei Fingern nach oben wischen. Wenn Sie **Drei-Tasten-Steuerung** verwenden, können Sie zum Vergrößern  hinzufügen.






Einrichten

So richten Sie ein, wie Sie die Vergrößerung starten (hineinzoomen) und stoppen (herauszoomen):


1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung**.
2. Schalten Sie **Verknüpfung für "Vergrößerung"** ein .

Verwenden der Vergrößerung

So zoomen Sie hinein/heraus:

1. Berühre , um die Vergrößerung zu starten.
Du siehst einen orangefarbenen Rand um den Bildschirm.
2. Berühren Sie den zu vergrößernden Bildschirmbereich und gehen Sie dann wie folgt vor:
 - Ziehen Sie zwei oder mehr Finger, um zu scrollen.
 - Ziehen Sie zwei oder mehr Finger zu, um den Zoom einzustellen.
 - Berühre , um den eingerahmten Bereich statt des gesamten Bildschirms zu vergrößern. Nutze dann zwei Finger oder , um den Rahmen über den Bildschirm zu ziehen.
 - Berühre , um zur Vergrößerung des Vollbildschirms zu wechseln.
3. Berühre , um die Vergrößerung auszuschalten.
Der orangefarbene Rand verschwindet.

Vorübergehendes Zoomen:

1. Vergrößerung starten: Wischen Sie mit zwei Fingern vom unteren Bildschirmrand nach oben oder berühren Sie .
2. Berühren und halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm und gehen Sie dann wie folgt vor:
 - Ziehen Sie, um den Bildschirm zu bewegen.
 - Heben Sie den Finger an, um herauszuzoomen.


Bei der Tastatur oder den Schaltflächen    ist kein Hineinzoomen möglich.

Tipp: Sie können auch die [Schriftgröße und Anzeigegröße](#) anpassen.

TalkBack zum Vorlesen von Bildschirmen verwenden

Hören Sie Beschreibungen von allem, was Sie berühren.


TalkBack aktivieren

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **TalkBack** und aktivieren Sie **"TalkBack" verwenden** .
3. Berühren Sie **Einstellungen** und legen Sie die gewünschten Optionen fest.

Wenn TalkBack aktiviert ist

- Berühren Sie ein Element und Ihr Telefon sagt den Namen.
- Beginnen Sie mit der Eingabe und das Telefon sagt jede Nummer oder jeden Buchstaben.
- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und Ihr Telefon liest alle Benachrichtigungen vor.
- Öffnen Sie eine Nachricht, Datei oder ein Buch und Ihr Telefon liest den Text laut.


Wiedergabelautstärke ändern

- Drücken Sie eine Lautstärketaste, um die Lautstärkeeinstellungen zu öffnen, und stellen Sie dann den Pegel mit dem Schieberegler  ein.
- Oder berühren Sie bei der Sprachwiedergabe wiederholt eine Lautstärketaste.

Wiedergabe stoppen

Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, halten Sie die Tasten zum Erhöhen und zum Verringern der Lautstärke gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Bestätigung hören, dass TalkBack ein- oder ausgeschaltet ist. Sie können die Bedienungshilfenfunktion dieser [Verknüpfung](#) ändern.

Oder deaktivieren Sie TalkBack:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie **TalkBack** und schalten Sie **"TalkBack" verwenden** aus .
3. Wenn Sie die Lautstärketasten oder eine Wischgeste als Verknüpfung zum Ein-/Ausschalten des Readers verwenden möchten, berühren Sie **Verknüpfung für "TalkBack"** und wählen Sie dann Tasten oder eine Geste aus.

Weitere Hilfe

Sie können zudem folgende Aktionen ausführen:

- [Sprachbefehle verwenden](#)
 - [Text diktieren](#), anstatt zu tippen
 - [Einstellen, dass dein Telefon einen Ton zur Bestätigung ausgibt](#), nachdem du das Display berührt oder entsperrt hast
 - [Einen Klingelton für Benachrichtigungen von bestimmten Apps zuweisen](#)
-


Hörhilfen

Untertitel für alle Sprachausgaben

Diese Funktion ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Ihr Telefon kann automatisch Untertitel für Videos, Podcasts, Audionachrichten und Aufzeichnungen erzeugen.

Untertitel ein-/ausschalten

Halte eine Lautstärketaste gedrückt und schalte die Funktion ein  oder aus . (Wird dieses Symbol nicht angezeigt, ändere die Einstellungen für die Bildunterschrift, um es hinzuzufügen.)

Oder gehen Sie zu [Einstellungen](#) > [Bedienungshilfen](#) > [Automatische Untertitel](#) und schalten Sie es ein  oder aus .

Untertitel-Kästchen verwenden



- Ziehen Sie zum Verschieben der Untertitel das Kästchen.
- Berühren Sie das Kästchen zweimal, um die Untertitel zu erweitern oder zu verkleinern.

Akkuverbrauch

Automatische Untertitel beansprucht den Akku stärker. Wenn der Akkustand sinkt und [Energiesparmodus](#) aktiviert ist, schaltet sich Automatische Untertitel automatisch ab.


Untertiteleinstellungen ändern

Sie können Folgendes ein- oder ausblenden:

- Obszöne Sprache
 - Geräuschetiketten (Lachen, Applaus, Musik)
 - Untertitelsymbol in den Lautstärkereglern
1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > [Bedienungshilfen](#) > [Automatische Untertitel](#).
 2. Schalten Sie die Einstellungen ein  oder aus .




Untertitel aktivieren

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > [Bedienungshilfen](#).


2. Berühren Sie **Untertitel-Einstellungen** und aktivieren Sie **Untertitel anzeigen** .
3. Geben Sie die Optionen für die Bildunterschriften ein (Sprache, Text und Stil).

Hörgeräte verwenden

So verbessern Sie die Kompatibilität mit Hörgeräten und reduzieren die Ton-Rückkopplung:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
3. Aktivieren Sie **Hörhilfen** .

Halten Sie das Telefon während eines Anrufs an Ihr Ohr und drehen oder bewegen Sie es anschließend, bis Sie die optimale Position zum Sprechen und Hören gefunden haben.

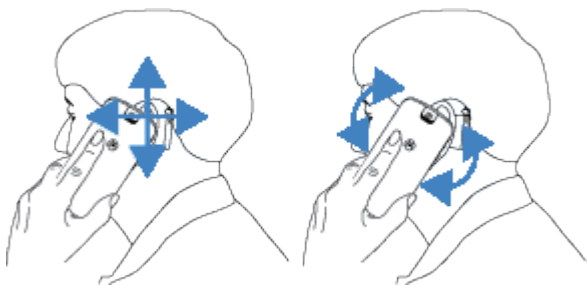



TTY-Gerät einrichten

Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen diese Funktion.

Für die textbasierte Kommunikation können Sie [SMS/MMS](#) und [E-Mail](#) verwenden.

Wenn Sie lieber eine Verbindung zu einem TTY-Gerät herstellen möchten:

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TTY-Modus**.
3. Wählen Sie einen Modus aus:
 - **TTY (vollständig)**: Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und lesen.
 - **TTY HCO**: Texte auf dem TTY-Gerät eingeben und Sprachantworten auf Ihrem Telefon hören.
 - **TTY VCO**: Ins Telefon sprechen und Textantworten auf dem TTY-Gerät lesen.
4. Verbinden Sie Ihr Telefon und TTY-Gerät mit dem Audiokabel, das im Lieferumfang Ihres TTY-Geräts enthalten war.

Fingerfertigkeitshilfe

Die Zeitsteuerung ändern

Wenn Sie für das Reagieren auf eine Benachrichtigung oder Nachrichten, die nur vorübergehend sichtbar sind, mehr Zeit benötigen, können Sie die Zeit, in der sie sichtbar sind, anpassen:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen**.

2. Berühre **Einstellungen für Zeitvorgaben**.

3. Einstellungen anpassen:

- Es gibt zwei grundlegende Gesten zur Steuerung deines Telefons: *Berühren* und *Berühren und Halten*. Du kannst die Zeitspanne einstellen, ab der aus dem Berühren des Displays Berühren und Halten wird. Wenn du feststellst, du das Display versehentlich berührst und hältst, wenn du es nur berühren wolltest, wähle eine größere Verzögerung. Verwende **Reaktionszeit Berühren/Halten**, um eine kurze, mittlere oder lange Verzögerung einzustellen.
- Wenn Nachrichten, die dich zu einer Aktion auffordern, zu schnell verschwinden, berühre **Zeit zum Reagieren** und wähle eine längere Zeitspanne. Nicht alle Apps unterstützen diese Einstellung.
- Wenn du eine verbundene Maus verwendest, kannst du festlegen, dass der Mauszeiger automatisch klickt, wenn er sich für eine bestimmte Zeit nicht bewegt. Berühre **Automatischer Klick (Verweildauer)** und wähle die Zeitspanne.


Externen Schalter oder Tastatur verwenden

Wenn Sie keinen Touchscreen verwenden können, können Sie das Telefon mit Schalterzugriff über externe Schalter oder Tastaturtasten steuern, um Elemente auszuwählen, zu blättern, Text einzugeben und mehr.

Um Schalterzugriff verwenden zu können, benötigen Sie eines der folgenden Geräte:

- **Einen externen Schalter.** Über USB oder Bluetooth verbundene Schaltergeräte senden Tastatursignale an das Telefon.
- **Eine externe Tastatur.** Eine standardmäßige USB- oder Bluetooth-Tastatur kann als Schaltergerät fungieren, indem Sie einer oder mehreren Tasten bestimmte Aktionen zuweisen.

Einrichten Schalterzugriff

1. Gehe zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühre **Schalterzugriff**.
3. Schalte **Use Switch Access** ein .
4. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Folgendes auszuwählen:
 - Anzahl der Schalter
 - Einstellungen für Mimik
 - Scanoptionen
 - Schalterzuweisungen

Um Optionen für Schalterzugriff später einzustellen, gehen zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Schalterzugriff** > **Einstellungen**.

Verwende Schalterzugriff


1. Schließe das externe Gerät an dein Telefon an, indem du **ein Pairing über Bluetooth durchführst** oder USB verwendest. Weitere Informationen findest du in den Anweisungen des Herstellers.
2. Drücke den zugewiesenen Schalter oder die zugewiesene Taste, um Elemente auf dem Display hervorzuheben oder hervorgehobene Elemente auszuwählen.


Schnellaktivierungen verwenden

Bedienungshilfemenü verwenden

Greifen Sie schnell auf ein Bedienungshilfenmenü zu, das Ihnen bessere Kontrolle über Ihr Telefon verleiht.

So aktivieren Sie diese Funktion:


1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**.
2. Berühren Sie Menü **"Bedienungshilfen"**.
3. Schalten Sie **Verknüpfung für Menü "Bedienungshilfen"** ein .

Tipp: Um die Schaltflächen in diesem Menü zu vergrößern, berühren Sie **Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend **Store knapper** .

Wenn Sie **Gestennavigation** verwenden:

1. Verwenden Sie zwei Finger, um vom unteren Rand des Bildschirms nach oben zu wischen.
Wenn Sie andere **Bedienungshilfen-Tools** für diese Geste eingestellt haben, wischen Sie mit zwei Fingern nach oben und halten Sie sie, um zwischen den Tools zu wechseln.
2. Wählen Sie eine Option aus dem Menü aus.


Wenn Sie **Drei-Tasten-Steuerung** verwenden:

1. Berühren Sie  unten im Bildschirm.
Wenn Sie andere **Bedienungshilfen-Tools** für die Verwendung dieses Symbols eingerichtet haben, berühren und halten Sie es zum Wechseln zwischen den Tools.
2. Wählen Sie eine Option aus dem Menü aus.

Drücken Sie die Lautstärketasten, um TalkBack zu starten/anzuhalten.

Sie können die Lautstärketasten verwenden, um den Screenreader TalkBack ein- oder auszuschalten.

So aktivieren Sie die Verknüpfung:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack**.
2. Schalten Sie **Verknüpfung für "TalkBack"** ein .

So verwenden Sie die Verknüpfung:

Berühren und halten Sie die Tasten zum Verringern und Erhöhen der Lautstärke gleichzeitig drei Sekunden lang.

Sie hören eine Bestätigung, dass die Funktion aktiviert bzw. deaktiviert wurde.

Informationen zu Sicherheit

Optionen für die Displaysperre

Um dein Telefon zu sichern, verwende eine Displaysperre, wenn das Telefon in den Ruhezustand übergeht.

- [Richte ein Muster, eine PIN oder ein Passwort](#) zum Entsperren deines Telefons ein.
- Fügen Sie ein Smart Lock zum automatischen Entriegeln hinzu, wenn eine Verbindung mit einem [genehmigten Gerät](#) besteht, Sie sich an einem [vertrauenswürdigen Ort](#) (wie zu Hause oder auf der Arbeit) befinden oder Sie die [Gesichtserkennung](#) verwenden, bis Sie [das Telefon hinlegen](#).
- Du kannst über den [Sperrbildschirm](#) auf Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen zugreifen, einen Anruf starten oder die Kamera öffnen.
- Mit einem gesperrten Telefon kannst du [Notrufe](#) tätigen. Auch ein gesperrtes Telefon klingelt. Du brauchst es vor Annahme des Anrufs nicht zu entsperren.
- Wenn du das Muster, Passwort oder die PIN vergessen hast, führe [diese Schritte](#) aus.

Du kannst den Sperrbildschirm anpassen, indem du [deine Kontaktinformationen hinzufügst](#). Du kannst auch [festlegen, welche Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erscheinen](#).

Fingerabdruck-Sensor

Sie können Ihre Identität schnell und einfach mit dem [Fingerabdruck-Sensor](#) auf Ihrem Telefon überprüfen, anstatt ein Passwort, eine PIN oder ein Muster zum Entsperren des Telefons zu nutzen, wenn Sie Online-Einkäufe und Einkäufe in Einzelhandelsgeschäften tätigen oder sich bei Bank- und Finanz-Apps anmelden möchten.

Du kannst [Fingerabdrücke hinzufügen und entfernen](#).

Fingerabdrücke:

- Werden aus Merkmalen Ihres Fingerabdrucks erstellt, die in eine mathematische Darstellung umgewandelt und dann verschlüsselt und nur im Telefon gespeichert werden. Es werden keine Bilder von Fingerabdrücken gespeichert.
- Werden niemals mit Google oder Motorola geteilt.
- Werden niemals mit anderen Apps geteilt. Ihr Telefon teilt nur die Verifikation, nicht den Fingerabdruck.

Info: Eine Fingerabdruck-Bildschirmsperre ist möglicherweise weniger sicher als ein starkes Muster oder eine PIN-Sperre. Es ist möglich, das Telefon mit einer physischen Kopie eines passenden Fingerabdrucks zu entsperren.

Zusätzliche Sicherheitsoptionen

- [Schütze dein Telefon](#) bei Verlust oder Diebstahl. Verwende Mein Gerät finden.
- [Stelle eine Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk](#) her, falls du Zugriff auf Dateien über ein sicheres Netzwerk benötigst.
- [Lass dir anzeigen, welche Apps dein Mikrofon und deine Kamera verwenden](#) und blockiere sie gegebenenfalls.

- [Hinzufügen einer SIM-Sperre](#) verhindert, dass andere Personen deinen Mobilfunktarif nutzen und Zugriff auf Kontodaten haben, wenn dein Telefon gestohlen wird.
 - [Verhindern Sie Viren](#) und andere Angriffe auf Ihre Daten und Ihre Privatsphäre mit Google Play Protect.
-


Schutz vor schädlichen Apps

Telefon auf schädliche Apps prüfen

Play Protect schützt Ihr Telefon, indem das Telefon automatisch auf potentiell schädliche Apps (Malware) einschließlich quergeladener Apps gescannt wird.

Wenn Play Protect eine potenziell schädliche App findet, wird die Ausführung der App angehalten und Sie erhalten eine Warnung, sodass Sie sie deinstallieren können.

So können Sie die Ergebnisse anzeigen oder erneut scannen:

1. [Öffnen](#) Sie die **Play Store**-App.
2. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Play Protect**.
3. Überprüfen Sie das Ergebnis des letzten Scan oder berühren Sie **Suchen**.

Play Protect ist standardmäßig aktiviert.

Um mehr zu erfahren, schau dir die [Hilfe von Google](#) an.

Wenn Ihr Telefon langsam erscheint

Wenn du dein Telefon gescannt hast, um sicherzugehen, dass keine potenziell schädlichen Apps vorhanden sind, das Telefon jedoch langsam erscheint, [behebe das Problem](#).


Ein verlorenes Telefon wiederfinden – das geht!

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon gefunden werden kann. Mit Mein Gerät finden können Sie Ihr Telefon aus der Ferne lokalisieren, sperren und Daten darauf löschen.

Wenn Sie Ihr Telefon einmal finden müssen, muss es:

- Einschaltet sein
- Bei einem Google-Konto [angemeldet](#) sein
- Mit Mobilfunkdaten oder WLAN verbunden sein
- [Aktiviere die Standortdienste](#). Wenn die Standortdienste deaktiviert sind, kannst du das Telefon zwar sperren und die Daten löschen, du kannst es jedoch nicht orten.
- Über einen eingeschalteten Mein Gerät finden verfügen

So prüfen Sie, dass Mein Gerät finden für Ihr Telefon aktiviert ist:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie **Mein Gerät finden** und aktivieren Sie die Option (.

Um zu bestätigen, dass Sie Ihr Telefon finden können, rufen Sie auf Ihrem Telefon oder über einen Computer android.com/find auf.

Einrichten der Displaysperre

Sie können eine Displaysperre zum Sichern des Telefons festlegen. Jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten oder [den Bildschirm aktivieren](#), werden Sie zum Entsperren des Telefons aufgefordert.

Displaysperre einrichten oder ändern


1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie **Displaysperre** und wählen Sie die gewünschte [Art von Sperre](#).

Einige Sperroptionen sind nicht verfügbar, wenn Sie dem Telefon ein [VPN](#)- oder geschäftliches E-Mail-Konto hinzugefügt haben.

Tipp: Nach dem Einrichten eines Musters, einer PIN oder eines Passworts kannst du die [Fingerabdrucksicherheit einrichten](#), um dein Telefon mit dem Fingerabdrucksensor zu entsperren.

Arten der Displaysperre

Keine Sperre:

- **Keine:** Bietet keinen Schutz, Sie können jedoch schnell auf den Startbildschirm zugreifen.
- **Wischen:**  nach oben Wischen. Verhindert versehentliches Wählen, bietet jedoch keinen Schutz für Ihr Telefon.

Sperre:

- **Muster:** Zeichnen eines Musters auf einem Raster.
- **PIN:** Geben Sie einen vier- bis 16-stelligen numerischen Code ein. Lange PINs sind sicherer.
- **Passwort:** Geben Sie vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole als Passwort ein. Eine langes, sicheres Passwort ist die sicherste Option.


Wenn du eine dieser drei Sperren verwendest, kannst du das Telefon auch [mit deinem Fingerabdruck](#) entsperren und festlegen, dass es unter bestimmten Umständen [automatisch entsperrt wird](#).

Bildschirm automatisch entsperren

Wenn Sie eine PIN, ein Passwort oder ein Muster verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Das Telefon bleibt entsperrt, solange eine [Verbindung zu einem Gerät](#) besteht, z. B. zu Ihrem Auto-Audiosystem.
- Das Telefon bleibt an einem [bestimmten Standort](#) entsperrt.
- Das Telefon bleibt entsperrt, [solange Sie es halten oder bei sich tragen](#).
- Das Telefon mit [Ihrem Gesicht](#) entsperren.

Tipps:

- Sie können zum Entsperren mit dem Finger von einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm nach oben wischen. Sie müssen nicht auf das -Symbol tippen.
- Einige dieser Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie Ihrem Telefon ein **VPN**- oder geschäftliches E-Mail-Konto hinzugefügt haben.

Displaysperre entfernen


1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie **Displaysperre**.
3. Geben Sie Ihre aktuelle PIN, Ihr Passwort oder Ihr Muster ein, um Ihre Identität zu bestätigen.
4. Wählen Sie **Keine** oder **Wischen**.

Sperroptionen anpassen

Zeitdauer vor Telefonsperre einstellen



Wenn die Sperre nicht **automatisch aufgehoben wird**, sperrt das Telefon den Bildschirm fünf Sekunden nach dem Ausschalten des Bildschirms.

So erhöhen oder verringern Sie die Zeitdauer, bevor der Bildschirm automatisch gesperrt wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie  neben **Displaysperre**.
3. Berühren Sie **Sperren nach autom. Ausschalten des Displays** und wählen Sie eine Zeitdauer aus.

Sofortiges Sperren durch Ein-/Austaste vermeiden

Sie können das Telefon manuell sperren, indem Sie die Ein-/Austaste drücken. Wenn Sie möchten, dass der Bildschirm mit der Ein-/Austaste ausgeschaltet, aber nicht gesperrt wird, gehen Sie wie folgt vor:


1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie  neben **Displaysperre**.
3. Schalten Sie **Ein-/Austaste sperrt sofort** aus .

Nach dem Ausschalten des Bildschirms wird Ihr Telefon nach der für die **automatische Sperre** eingestellten Zeit weiterhin gesperrt.



Passwort oder Muster ausblenden

Sie können Ihr Passwort oder Muster ausblenden, damit andere es nicht sehen, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

Für Passwörter:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Datenschutz**.
2. Schalten Sie **Passwörter anzeigen** aus .

Für Muster (wenn Sie ein Muster für die [Displaysperre](#) verwenden):

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie .
3. Schalten Sie **Muster sichtbar machen** aus .

Entsperren des Telefons mit genehmigten Geräten

Genehmigte Geräte einrichten

Sie können das Telefon entsperrt lassen, wenn es mit einem genehmigten Gerät verbunden ist, z. B. Ihrer Bluetooth-Uhr oder Ihrem Auto.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - [Richte eine Displaysperre](#) auf dem Telefon ein.
 - [Aktiviere Bluetooth](#) auf dem Telefon.
 - Koppeln Sie das Telefon mit dem Gerät.
2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
3. Berühren Sie **Sicherheit** > **Smart Lock**.
Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:
 - Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im "Google-Suche"-Widget auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie in Google Play zu öffnen.
 - Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.
4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Geräte** > **Vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen**.
5. Berühren Sie ein Gerät, um es in der Liste der angeschlossenen Geräte auszuwählen.

Tipp: Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste enthalten ist, stellen Sie sicher, dass das Telefon damit [gekoppelt](#) ist.


Wenn das Telefon mit dem Gerät verbunden ist, wird das Telefon automatisch entsperrt.

Entfernen von genehmigten Geräten

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie **Sicherheit** > **Smart Lock**.
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Geräte**.
4. Berühren Sie den Gerätenamen und bestätigen Sie, dass Sie es entfernen möchten.

Manuelles Sperren des Telefons

Wenn Sie sicherstellen müssen, dass Ihr Telefon gesperrt bleibt, auch wenn Sie eine Verbindung zu einem vertrauenswürdigen Gerät hergestellt haben, können Sie das Telefon manuell sperren.

Berühren Sie auf dem Sperrbildschirm . Das Telefon bleibt gesperrt, bis Sie es das nächste Mal manuell entsperren.

Entsperren des Telefons mit Ihrem Gesicht

Vor Verwendung der Gesichtserkennung

Beachten Sie Folgendes:

- Wenn Sie sich Ihr Telefon ansehen, können Sie es entsperren, auch wenn Sie das nicht beabsichtigen.
- Ihr Telefon kann von jemandem entsperrt werden, der Ihnen ähnlich sieht.
- Ihr Telefon kann von einer anderen Person entsperrt werden, wenn es bei geöffneten Augen vor Ihr Gesicht gehalten wird. Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort auf. Um sich auf unsichere Situationen vorzubereiten, können Sie die [Sperrung aktivieren](#).
- Wenn dein Telefon länger als 4 Stunden gesperrt ist, funktioniert die Gesichtserkennung nicht, bis du es zunächst mit einer anderen Methode entsperrt hast.




Einrichten der Gesichtserkennung

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine [Bildschirmsperre](#) auf dem Telefon verfügen.
2. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit** > **Gesichtsentsperrung**.
3. Entsperren Sie das Telefon.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Achten Sie darauf, dass das ganze Gesicht sich im Umriss befindet.

Die Gesichtserkennungsdaten werden sicher auf dem Telefon gespeichert.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten oder aus dem Ruhezustand wecken, sucht es nach Ihrem Gesicht und entsperrt den Bildschirm, wenn es Sie erkennt.



Oder du kannst anpassen, wie die Gesichtserkennung funktioniert:

- Für einen besonders schnellen Zugriff kannst du dein Telefon einschalten, ohne die Ein-/Austaste drücken zu müssen, einfach indem du das Telefon vor dein Gesicht hältst – es wird entsperrt und zeigt sofort deinen Startbildschirm oder die zuletzt verwendete App. Schalte sowohl **Zum Entsperren anheben** und **Sperrbildschirm überspringen** ein .
- Für einen besseren Datenschutz kannst du einstellen, dass sich dein Telefon nur entsperrt, wenn die Ein-/Austaste gedrückt wird. Schalte **Zum Entsperren anheben** aus . Damit du, nachdem dein Gesicht erkannt wurde, erst auf dem Sperrbildschirm nach oben wischen musst, bevor dein Startbildschirm angezeigt wird, schalte **Sperrbildschirm überspringen** aus .

Entsperren des Telefons

Halten Sie Ihr Gesicht vor den Sperrbildschirm.

Wenn es Sie nicht erkennt, bleibt es gesperrt und es wird eines der folgenden Symbole angezeigt.

Symbol	So entsperren Sie das Telefon
	Passwort, PIN oder Muster verwenden
	Fingerabdrucksensor verwenden

Deaktivieren der Gesichtserkennung

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit** > **Gesichtsentsperrung**.
2. Entsperren Sie das Telefon.
3. Berühren Sie **Gesichtsdaten löschen**.

Das Telefon wird Ihr Gesicht nicht mehr erkennen und die Daten sind gelöscht. Um es wieder einzuschalten, richten Sie die Gesichtserkennung erneut ein.

Probleme beheben

Wenn Sie Ihr Telefon Ihr Gesicht nicht erkennt:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit** > **Gesichtsentsperrung**.
2. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Gesichtsscan wiederholen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Entsperren des Telefons an vertrauenswürdigen Standorten

Vertrauenswürdige Standorte einrichten

Um zu vermeiden, dass Sie Ihr Telefon ständig entsperren müssen, wenn Sie sich an vertrauten und vertrauenswürdigen Standorten befinden, (wie zuhause oder am Arbeitsplatz), verwenden Sie ein Smart Lock. Sie können das Telefon trotzdem auch weiterhin noch an vertrauenswürdigen Standorten manuell sperren, falls dies nötig ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
 - [Richte eine Displaysperre](#) auf dem Telefon ein.
 - [Aktiviere die Standortdienste](#).
 - Gib deine Heim- und Arbeitsplatzstandorte in Maps ein, falls erwünscht. Lies dir die [Hilfe von Google](#) durch, um mehr zu erfahren.
2. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).


3. Berühren Sie **Sicherheit > Smart Lock**.

Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:


- Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im Widget "Google Suche" auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie zu öffnen.
- Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.

4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Orte**.

5. Richten Sie Ihre Standorte ein:

- Falls Sie Heim- oder Arbeitsplatzstandorte unter Maps hinzugefügt haben, berühren Sie den Namen des Standorts und aktivieren Sie ggf. die App.
- Um einen Standort hinzuzufügen, tippen Sie auf **Vertrauenswürdigen Ort hinzufügen**. Überprüfen Sie den aktuellen Standort, um ihn hinzuzufügen, oder berühren Sie , geben Sie die hinzuzufügende Adresse ein und berühren Sie **Diesen Standort auswählen**.

Manuelles Sperren des Telefons

Um Ihr Telefon zu sperren, wenn Sie sich an einem vertrauenswürdigen Standort befinden, berühren Sie auf dem Sperrbildschirm . Das Telefon bleibt gesperrt, bis Sie es das nächste Mal manuell entsperren.


Vertrauenswürdige Standorte entfernen

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen**.

2. Berühren Sie **Sicherheit > Smart Lock**.

3. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Vertrauenswürdige Orte**.

4. So entfernen Sie den Standort aus Ihren vertrauenswürdigen Standorten:

- Für Ihren Heim- oder Arbeitsplatzstandort in Maps berühren Sie den Standortnamen, um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um die Adresse ganz zu eliminieren, müssen Sie sie in Maps entfernen.
- Für benutzerdefinierte Standorte, die Sie hinzugefügt haben, berühren Sie erst den Namen des Standortes und dann .

Telefon entsperrt lassen, während Sie es bei sich tragen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es entsperrt bleibt, während Sie es in Ihrer Hand halten oder es in einer Tasche oder einer Handtasche bei sich tragen. Nachdem Sie es einmal entriegelt haben, bleibt es entsperrt, bis Sie es ablegen (oder manuell sperren).

1. Achte darauf, dass du **die Displaysperre eingestellt hast**.

2. Wechseln Sie zu **Einstellungen**.

3. Berühren Sie **Sicherheit > Smart Lock**.

Falls Sie Smart Lock nicht sehen, versuchen Sie Folgendes:

- Aktualisieren Sie die Google Play-Dienste. Suchen Sie im Widget "Google Suche" auf Ihrem Startbildschirm nach „Google Play-Diensten“ und berühren Sie dann die App, um sie zu öffnen.
- Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Trust Agents** und aktivieren Sie **Smart Lock**.

4. Entsperren Sie Ihr Telefon und berühren Sie **Trageerkennung**.
5. Aktivieren Sie die Funktion.

Fingerabdruck-Sicherheit verwenden

Einrichten der Fingerabdruck-Sicherheit

Verwenden Sie den [Fingerabdruck-Sensor](#), um das Telefon zu entsperren, schnelle und sichere Online-Einkäufe und Einkäufe in Einzelhandelsgeschäften zu tätigen und sich bei Bank- und Finanz-Apps anzumelden.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie **Fingerabdruck** und entsperren Sie dann Ihr Telefon.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu scannen.

Fingerabdrücke werden auf dem Telefon [sicher gespeichert](#).

Weitere Fingerabdrücke hinzufügen


Beachten Sie Folgendes:

- Wenn mehrere Benutzer [gemeinsam das Telefon nutzen](#), sollten Benutzer ihre Fingerabdrücke in ihrem [Benutzerprofil](#) hinzufügen, anstatt mehrere Fingerabdrücke zum Besitzerprofil hinzuzufügen.
- Jeder, dessen Fingerabdrücke zu einem Benutzerprofil hinzugefügt werden, kann das Telefon entsperren und Einkäufe mit dem zugehörigen [Google-Konto](#) oder den Apps autorisieren.


Fügen Sie den Fingerabdruck jedes Fingers hinzu, den Sie mit dem Sensor verwenden möchten:

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck** und geben Sie zur Identitätsüberprüfung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort ein.
3. Berühren Sie **Fingerabdruck hinzufügen**.
4. Verwenden Sie den Fingerabdruck-Sensor zum Scannen eines weiteren Fingerabdrucks.
5. Benennen Sie jeden Fingerabdruck um. Berühren Sie den aktuellen Namen, geben Sie einen Namen ein und berühren Sie **OK**.

Entfernen eines Fingerabdrucks

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck** und geben Sie zur Identitätsüberprüfung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort ein.
3. Berühren Sie  neben dem Fingerabdruck.

Fingerabdruck zum Entsperren des Telefons verwenden

Um den Bildschirm zu entsperren oder jedes Mal, wenn Sie  auf dem Bildschirm sehen, berühren Sie mit Ihrem Finger den Sensor, um Ihre Identität zu verifizieren.

Tipp: Sie können die Sicherheitsvorkehrungen vorübergehend verstärken, indem Sie das Entsperren per Fingerabdruck und Sperrbildschirm-Benachrichtigungen über den [Sperren-Modus](#) deaktivieren.

Fingerabdruck zum Anmelden bei Apps verwenden

So verwenden Sie den Fingerabdruck-Sensor in Apps von Drittanbietern:

- Stellen Sie sicher, dass die App Fingerabdruckerkennung unterstützt.
- [Installieren](#) Sie die App und öffnen die Einstellungen, um die Optionen anzupassen, beispielsweise um das Entsperren mit Fingerabdruck zu aktivieren.
- Weitere Anweisungen finden Sie in der Hilfeinformation der App.

Ändern Sie die Fingerabdruck-Animation

Sie können die Animation des Fingerabdrucksymbols als Reaktion auf Ihre Berührung des Sensors anpassen:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck** und geben Sie zur Identitätsüberprüfung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort ein.
3. Berühren Sie **Animationsstile** und treffen Sie eine Auswahl.

Warum werde ich nach wie vor zur Eingabe von PIN/Muster aufgefordert?

Für maximale Sicherheit müssen Sie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort eingeben, und zwar jedes Mal:

- Bei jedem Einschalten des Telefons
- Wenn seit dem letzten Entsperren des Telefons mehr als 72 Stunden vergangen sind
- Wenn Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Fingerabdruck** wechseln
- Wenn der Sensor den Fingerabdruck nicht lesen kann.

Probleme beheben

Problem: Der Sensor erkennt manchmal meinen Fingerabdruck nicht.

Jeder Finger hat einen einzigartigen Abdruck. Wenn Sie nur einen Fingerabdruck eingerichtet haben, fügen Sie weitere für andere Finger hinzu, die Sie mit dem Sensor verwenden möchten.

Der Sensor hat unter den folgenden Bedingungen möglicherweise Probleme beim Lesen von Fingerabdrücken:


- Der Finger ist nass.
- Der Finger ist fettig.
- Der Finger ist schmutzig.
- Verletzungen

Wenn ein registrierter Fingerabdruck nicht wie erwartet funktioniert, [entfernen](#) Sie den Fingerabdruck und fügen Sie ihn erneut hinzu. Wenn Ihr Finger verletzt ist, fügen Sie Fingerabdrücke Ihrer anderen Finger hinzu und verwenden Sie diese, bis der andere Finger verheilt ist.

Problem: Fingerabdruck-Option ist vom Sicherheit-Menü verschwunden.

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
2. Überprüfe, ob für dein Telefon [ein Softwareupdate verfügbar ist](#).
3. Suchen Sie nach App-Updates.

[Öffne](#) die **Play Store**-App und berühre dann dein Profilsymbol  > **Meine Apps und Spiele**.

4. [Verwende den abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstalliere sie nach Bedarf.

Wenn der Sensor im abgesicherten Modus richtig funktioniert, wird das Problem wahrscheinlich von einer Drittanbieter-App verursacht. Folgende Apps können Probleme verursachen: Apps zur Bildschirmsperre, App-Sperren, die den Fingerabdruck-Sensor verwenden, Apps zum Erweitern und Bereinigen von RAM.

5. [Setze das Telefon zurück](#).

Einen App-Bildschirm anheften

Die Anheftfunktion aktivieren


Verwenden Sie die Anheftfunktion, damit die aktuelle App in der Anzeige verbleibt, bis Sie die Verbindung lösen. Sie können beispielsweise ein Spiel anheften, sodass Ihr Kind an keine andere Stelle auf dem Telefon navigieren kann.

Sie können ein Muster, eine PIN oder ein Passwort einrichten, das bzw. die zum Lösen der App erforderlich ist.

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit** > **Bildschirmfixierung**.
2. Aktiviere die Anheftfunktion.
3. Standardmäßig müssen Sie immer Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Passwort eingeben, wenn Sie einen Bildschirm beenden. Wenn Sie diese Sicherheitsvorkehrung vor dem Zugriff auf Ihre anderen Bildschirme nicht wünschen, können Sie diese Option deaktivieren.

Anheften und Lösen einer App

So heften Sie einen Bildschirm an:

1. Stelle sicher, dass das [Anheften aktiviert ist](#) und die App, die du anheften möchtest, kürzlich geöffnet wurde.
2. Ziehe im Bildschirm von unteren Rand nach oben, halte und lasse los.
3. Berühren Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Apps das App-Symbol oben in der App-Vorschau, um  anzuzeigen.

Achten Sie darauf, das App-Symbol anstelle der Vorschau zu berühren, da dies die App öffnet.

4. Berühren Sie .

Zum Lösen:

1. Ziehe im Bildschirm von unteren Rand nach oben und halte.
2. Wenn Sie beim [Aktivieren der Anheftfunktion](#) ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festgelegt haben, geben Sie dieses ein, um das Telefon zu entsperren.


SIM-Karte sperren

SIM-Kartensperre einrichten

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Ihre SIM-Karte wurde mit einer Standard-PIN von Ihrem Mobilfunkanbieter geliefert. Mit dieser können Sie eine optionale SIM-Kartensperre einrichten, die verhindert, dass andere Ihren Mobilfunktarif nutzen und auf Kontoinformationen zugreifen, wenn Ihr Telefon gestohlen wurde.

Wenn Sie eine SIM-Sperre hinzufügen, werden Sie jedes Mal, wenn Sie die SIM-Karten austauschen oder das Telefon neu starten, aufgefordert, die PIN einzugeben.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die PIN haben, die Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen mit der SIM-Karte geliefert hat. Falls Sie sie noch nicht haben, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
2. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
3. Berühre **SIM-Kartensperre**.
4. Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren** .
5. Geben Sie die von Ihrem Mobilfunkanbieter zur Verfügung gestellte PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Einrichten der SIM-Sperre ein.

Vorsicht: Wenn Sie mehrere Male eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert.


Wenn Sie versehentlich die SIM deaktiviert haben

Wenn Sie mehrere Male eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte deaktiviert.

Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um einen PUK (PIN Unlock Key) für die erneute Aktivierung der SIM-Karte zu erhalten.

PIN der SIM-Karte ändern

So ändern Sie die PIN für Ihre SIM-Karte:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuelle PIN verfügen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um einen Schlüssel zum Entsperren der PIN (PUK) zu erhalten.
2. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Sicherheit**.
3. Berühren Sie unter SIM-KARTENSPERRE den Namen der SIM-Karte.
4. Wenn **SIM-Karte sperren** deaktiviert ist, schalten Sie es ein .

5. Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**.
6. Geben Sie die aktuelle PIN ein und berühren Sie **OK**.
7. Geben Sie eine neue PIN ein und berühren Sie **OK**.
8. Geben Sie die neue PIN erneut ein und berühren Sie **OK**.

App-Berechtigungen anpassen

Bei der ersten Verwendung einer App und eventuell auch bei ihrer [Installation](#) oder [Aktualisierung](#) wirst du aufgefordert, der App Zugriff auf bestimmte Daten und Telefonfunktionen zu gewähren. Du kannst diese Berechtigungen jederzeit anpassen.


So passen Sie die Berechtigungen nach Funktion an:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Datenschutz**.
2. Berühren Sie **Berechtigungsmanager**.
3. Berühren Sie eine Funktion, um zu sehen, welche App diese Funktion verwenden darf.
4. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Berechtigung für jede App nach Bedarf.



Du kannst [Berechtigungen auch nach App anpassen](#).

Zugriff auf Mikrofon und Kamera steuern

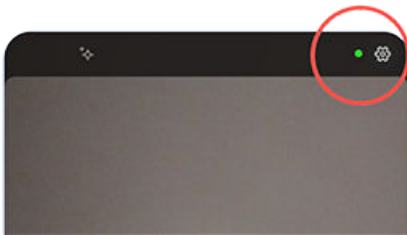

Immer, wenn eine App dein Mikrofon oder deine Kamera verwendet, siehst du eine Datenschutzanzeige in der Statusleiste.





Wenn du die Datenschutzanzeige siehst:

1. Wische die Statusleiste nach unten und berühre  oder , um zu sehen, welche App das Mikrofon oder die Kamera verwendet.
2. So sperrst du die Verwendung durch die App:
 - a. Berühre **>**.
 - b. Berühre **Mikrofon > Nicht zulassen** oder **Kamera > Nicht zulassen**.

Um vorübergehend bei allen Apps zu verhindern, dass sie auf dein Mikrofon oder deine Kamera zugreifen:


1. [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und berühre dann  **Mikrofonzugriff** oder  **Kamerazugriff**.
2. Ändere es zu **Blockiert**.

Keine der Apps auf deinem Smartphone kann darauf zugreifen.
3. Wenn das Mikrofon oder die Kamera wieder verwendet werden dürfen, ändere  **Mikrofonzugriff** oder  **Kamerazugriff** in den Schnelleinstellungen zu **Verfügbar**.



Passwort oder Muster ausblenden

Sie können Ihr Passwort oder Muster ausblenden, damit andere es nicht sehen, wenn Sie den Bildschirm entsperren.

Für Passwörter:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Datenschutz**.
2. Schalten Sie **Passwörter anzeigen** aus .

Für Muster (wenn Sie ein Muster für die **Displaysperre** verwenden):

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Berühren Sie .
3. Schalten Sie **Muster sichtbar machen** aus .



Ortungsdienste verwenden

Infos zu Standortinformationen


Sie können zulassen, dass das Telefon GPS, WLAN-Netzwerke, Mobilfunknetze und Sensoren verwendet, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Apps, die diese Berechtigung besitzen, können anhand dieser Informationen standortbasierte Dienste bereitstellen (wie z. B. Check-in für Flüge ermöglichen, Verkehrsinformationen anzeigen, in der Nähe befindliche Restaurants finden oder Ihre Fotos mit Angaben zum Aufnahmeort markieren).

Standort ein- oder ausschalten

Um zu steuern, welche Standortinformationen Ihr Telefon verwenden kann, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Standort**.
2. Schalten Sie **Standort verwenden** ein  bzw. aus , um die Berechtigung zur Verwendung Ihrer Standortinformationen zu erteilen bzw. zu entziehen.

Wenn die Option deaktiviert ist, kann das Telefon Ihren exakten Standort nicht ermitteln bzw. mit anderen Apps teilen. Allerdings werden in diesem Fall auch viele nützliche Funktionen und Apps deaktiviert.

Tipp: Um eine Standort-Kachel zu den Schnelleinstellungen hinzuzufügen, [öffnen Sie die Schnelleinstellungen](#). Berühren Sie . Ziehen Sie die Standort-Kachel anschließend an die gewünschte Position.

Apps, die Ihren Standort verwenden, prüfen

So können Sie sehen, welche Anwendungen zuletzt auf Ihren Standort zugegriffen haben:

1. Gehe zu **Einstellungen** > **Standort** > **Welche Apps dürfen den Standort ermitteln?**.
Die Apps werden entsprechend der Berechtigung (immer, manchmal, nie) aufgeführt.
2. Um die Berechtigung zu ändern, berühre den App-Namen und wähle dann den Standortzugriff, den du möchtest.

Services, die Ihren Standort verwenden, prüfen

1. Gehe zu **Einstellungen** > **Standort** > **Standortdienste**.

2. Berühren Sie einen Dienst, um seine Einstellungen anzuzeigen:

- **Notfall-Standortdienst:** [Sendet deinen Standort an Notfallhelfer](#), wenn du eine Notrufnummer anrufst oder eine SMS dorthin sendest.
- **Google-Standortgenauigkeit:** Verbessert die Standortgenauigkeit für [Maps](#) und [Mein Gerät finden](#).
- **Google-Standortverlauf:** Löschen Sie die gespeicherten Standortdetails und schalten Sie den Standortverlauf ein oder aus.
- **Google-Standortfreigabe:** Zeigen Sie an, wer Ihren Standort teilt, ändern Sie die Freigabedauer oder beenden Sie die Freigabe.
- **WLAN-Suche:** Erlaube oder verhindere, dass Apps und Dienste jederzeit nach WLAN-Netzen scannen, auch wenn das WLAN ausgeschaltet ist.
- **Bluetooth-Suche:** Erlaube oder verhindere, dass Apps und Dienste jederzeit nach Bluetooth-Geräten in der Nähe scannen, auch wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.

Probleme beheben

Problem: Standort funktioniert nicht


Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde.

1. [Schalten Sie den Standort aus](#) und anschließend wieder ein.
2. [Aktiviere den Flugmodus](#), warte 15 bis 20 Sekunden und schalte ihn dann wieder aus.
3. Wenn Sie eine Tasche verwenden, entfernen Sie sie und prüfen Sie, ob GPS funktioniert. Das Gehäuse behindert möglicherweise den Sensor.
4. [Prüfen Sie, ob Energiesparmodus aktiviert ist](#). Um Strom zu sparen, wenn Energiesparmodus eingeschaltet ist, deaktiviert das Telefon die Ortungsdienste.
5. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
6. [Suchen Sie nach Updates](#) für die Maps-App. Starten Sie das Telefon nach der Aktualisierung der App neu.
7. [Löschen Sie die Cache-Partition und die Daten](#) der Maps-App.
8. [Verwenden Sie den abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Wenn der Standort im abgesicherten Modus korrekt funktioniert, wird das Problem wahrscheinlich von einer Drittanbieter-App verursacht. Viele Apps nutzen den Standort Ihres Telefons. Wenn diese Apps zu beschädigten Dateien führen, kann dies auch den Standort Ihres Telefons beeinträchtigen.

Problem: Standort ist nicht genau


Aktivieren Sie die Genauigkeit:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Standort**.
2. Berühre **Standortdienste** > **Google-Standortgenauigkeit**.
3. Schalten Sie **Standortgenauigkeit verbessern** ein .

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, verwendet Ihr Telefon GPS, WLAN, mobile Netzwerke und Sensoren, um die genaue Position zu bestimmen.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, verwendet das Telefon nur GPS, um den Standort zu finden, was langsamer und ungenauer sein kann.

Lassen Sie Ihr Telefon nach WLAN-Netzwerken oder Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen:



1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Standort**.
2. Berühre **Standortdienste**.
3. Aktivieren Sie **WLAN-Suche** und **Bluetooth-Suche** .

Vorbereiten auf Notfälle

Notfall-SOS einrichten

Bei einem Notfall können Sie die Ein-/Austaste schnell fünf Mal nacheinander drücken, um einen schrillen Ton auszulösen und automatisch einen Notruf zu tätigen.

So gehen Sie zur Einrichtung vor:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit und Notfälle** > **Notfall-SOS**.
2. Schalten Sie **Notfall-SOS-Funktion verwenden** ein .
3. Um einen lauten Warnton auszulösen, wenn das Notfall-SOS beginnt, schalten Sie **Countdown-Alarm abspielen** ein .
4. Um die in einem Notfall standardmäßig gewählte lokale Notrufnummer zu ändern, berühren Sie **Hilfe anfordern**, geben Sie die Nummer ein und berühren Sie **Speichern**.

Info: Sie müssen eine offizielle Notrufnummer eingeben. Ansonsten muss Ihr Telefon entsperrt sein, um das Notfall-SOS verwenden zu können, und Ihr Anruf wird möglicherweise nicht beantwortet.

Um ein Notfall-SOS zu senden, **drücke die Ein-/Austaste mindestens fünf Mal**, um den Countdown-Alarm zu starten und einen Notruf abzusetzen.

Notfallinformationen einrichten

Sie können Notfallinformationen für Ersthelfer oder andere Personen einrichten, die auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden, z. B. Notfallkontakte und medizinische Informationen (Blutgruppe, Allergien).

So richten Sie Ihre Notfallinformationen ein:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit und Notfälle**.
2. Berühren Sie **Notfallinformationen**.
3. Richten Sie Ihre Informationen ein.

Info: Jeder, der Ihr Telefon in der Hand hält, kann **Ihre Notfallinformationen sehen**, ohne das Gerät zu entsperren.

Anzeigen von Notfallinformationen

1. Über den Sperrbildschirm:
 - Wischen Sie nach oben und berühren Sie **Notruf** unter der Tastatur.
 - Oder halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie dann **Notfall**.
2. Berühren Sie zweimal **Notfallinformationen**.

Eine Nachricht zum Sperrbildschirm hinzufügen

So fügen Sie zum [Sperrbildschirm](#) Ihren Namen oder eine Kurznachricht für Personen hinzu, die Ihr Telefon finden:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Display** > **Sperrbildschirm**.
2. Berühren Sie **Sperrbildschirm Text hinzufügen**.
3. Geben Sie den anzuzeigenden Text ein und berühren Sie **Speichern**.

Tipp: Geben Sie Ihre Mobilnummer nur dann als Kontaktinformation auf Ihrem Sperrbildschirm an, wenn Sie von einem anderen Gerät auf Ihre Mailbox zugreifen können.



Senden Ihres Standorts an Notfalldienste

Nicht alle Mobilfunkanbieter und Länder unterstützen diese Funktion.

Wenn der Android Emergency Location Service (ELS) in Ihrem Land und im Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters funktioniert und Sie ELS nicht ausgeschaltet haben, sendet ELS Ihren Standort an autorisierte Notfallhelfer, um Sie zu finden, wenn Sie eine [Notrufnummer anrufen oder eine Textnachricht dorthin senden](#).

Wenn ELS ausgeschaltet ist, sendet Ihr Netzbetreiber möglicherweise trotzdem während eines Notrufs den Standort des Telefons. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.


So schalten Sie ELS ein oder aus:

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **Standort** > **Standortdienste**.
2. Berühren Sie **Notfall-Standortdienst**.
3. Schalten Sie die Funktion ein  oder aus .

Um mehr über ELS zu erfahren, sieh dir die [Hilfe von Google](#) an.

Notfallbenachrichtigungen ein- bzw. ausschalten

Ihr Telefon kann kostenlose Warnungen zu Meldungen für die öffentliche Sicherheit, Bedrohungen für Leben und Eigentum (wie Extremwetterereignisse) und andere Notfälle empfangen.

Wenn eine Notfallbenachrichtigung gesendet wird, erscheint  in der Statusleiste. Berühren Sie die Benachrichtigung, um die Warnung zu lesen.

Sie können die meisten Warnungen aus- bzw. einschalten und die Einstellungen für Notfallbenachrichtigungen anpassen.

Info: Da Warnungen Leben retten sollen, denken Sie bitte gründlich darüber nach, bevor Sie diese deaktivieren.

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie **Sicherheit und Notfälle** > **Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte**.
3. Einstellungen bei Bedarf anpassen.


Konten hinzufügen oder entfernen

Google-Konto hinzufügen

Beim Einrichten des Telefons wurden Sie zum Hinzufügen eines Google-Kontos aufgefordert. Wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben, sollten Sie dies jetzt nachholen, um sicherzustellen, dass Sie Apps von Play Store herunterladen, einen angepassten Informations-Feed verwenden und Kalender, Gmail und andere Apps [Ihres Google-Kontos](#) in vollem Umfang nutzen können.

So fügen Sie ein Google-Konto hinzu:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie **Passwörter und Konten** > **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Google** und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um ein vorhandenes Konto hinzuzufügen oder ein neues zu erstellen.
4. Nach dem Hinzufügen des Kontos werden [Kalender](#), [Kontakte](#) und weitere Kontofunktionen und Apps mit den Informationen dieses Kontos aktualisiert. Sie können prüfen und ändern, welche Inhalte dieses Kontos mit Ihrem Telefon [synchronisiert](#) werden.

Tipp: Halten Sie Ihre Apps [auf dem aktuellen Stand](#). Um zu überprüfen, ob aktuellere Versionen von Apps zur Verfügung stehen, die mit Ihrem Google-Konto verbunden sind, öffnen Sie die Play Store-App und berühren Sie Ihr Profilsymbol  > **Apps und Gerät verwalten**.

E-Mail- oder App-Konto hinzufügen

Konten werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie:

- ein [Unternehmens-E-Mail-Konto](#) einrichten.
- ein [persönliches E-Mail-Konto](#) für Nicht-Gmail-Adressen
- Apps installieren, die einen Benutzernamen/ein Passwort für die Anmeldung benötigen, wie z. B. SMS-/MMS-, Shopping- oder Streaming-Apps.

So prüfen Sie diese Konten oder fügen ein weiteres hinzu:

1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#).
2. Berühren Sie **Passwörter und Konten** > **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das hinzugefügt werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der hinzuzufügende Kontotyp nicht angezeigt wird, [installieren](#) Sie die entsprechende App von Play Store und melden Sie sich über die App bei Ihrem Konto an.

4. Nach dem Hinzufügen des Kontos werden die kontorelevanten Funktionen und Apps mit den Informationen dieses Kontos aktualisiert. Berühren Sie zur Anzeige und Änderung der Funktionen, die mit Ihrem Telefon [synchronisiert](#) werden sollen, den Kontotyp und dann den Kontonamen.

Konto entfernen

Wenn Sie ein Konto entfernen, werden zwar alle [synchronisierten](#) Informationen von Ihrem Telefon entfernt, aber nicht aus Ihrem Konto gelöscht.

So entfernen Sie ein Konto:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.
2. Berühren Sie den Namen des Kontos.
3. Berühren Sie **Konto entfernen**.

Tipp: Wenn Sie Probleme mit dem Entfernen eines Geschäftskontos haben, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Apps til enhedsadministration** und deaktivieren Sie die App für das Konto. Versuchen Sie dann erneut, das Konto zu entfernen.

Namen und Informationen in Ihrem Google-Konto ändern

Sie können grundlegende Informationen für Ihr Google-Konto ändern, hinzufügen und entfernen:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Google** > **Google-Konto verwalten**.
2. Berühren Sie **Persönliche Daten**.
3. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf. Fügen Sie Ihr Profilbild hinzu oder ändern Sie es, bearbeiten Sie Ihren Namen und Geburtstag. [Erfahren Sie mehr](#).

Sie haben Ihr Google-Kennwort vergessen oder möchten es ändern? Erfahren Sie, wie Sie [Ihr Kennwort zurücksetzen](#).

Weitere Fragen zu deinem Konto? Lies dir die [Hilfe von Google](#) durch.

Synchronisieren von Apps mit Ihrem Google-Konto

Infos zum Synchronisieren

Was passiert bei der Synchronisierung?

Wenn das Telefon synchronisiert wird, werden die Daten der Google-Apps synchronisiert und Sie erhalten Update-Benachrichtigungen.

Welche Apps werden synchronisiert?

[Apps von Google](#) werden standardmäßig automatisch synchronisiert. Sie können die automatische Synchronisierung für einzelne Apps aktivieren und deaktivieren.

Ob andere Apps (nicht von Google) synchronisiert werden, hängt von der jeweiligen App ab.

Wenn Sie die automatische Synchronisierung deaktivieren

Wenn Sie die automatische Synchronisierung deaktivieren, werden die App oder die Daten nicht gelöscht. Die Daten werden aber nicht mehr automatisch über die App synchronisiert.

Um E-Mails, Kalendererinnerungen oder andere Benachrichtigungen von Google-Apps zu erhalten, müssen Sie die Synchronisierung manuell durchführen.

Herausfinden, welche Apps automatisch synchronisiert werden

Sehen, welche Google-Apps automatisch synchronisiert werden

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.

2. Berühren Sie den Namen des Kontos.
3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung**.
4. Überprüfen Sie die Liste Ihrer Google-Apps und wann sie zuletzt synchronisiert wurden.

Überprüfen anderer Apps

So überprüfen Sie, ob die anderen Apps automatisch synchronisiert werden können:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.
2. Überprüfen Sie die Liste der Konten:
 - Wenn die App nicht in der Liste aufgeführt ist, kann sie auch nicht automatisch synchronisiert werden.
 - Wenn sie aufgeführt ist, berühren Sie den Namen der App, um zu sehen, welche Synchronisierungsoptionen Sie vornehmen können.

Automatische Synchronisierung deaktivieren


Für bestimmte Google-Apps deaktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.
2. Wenn Sie über mehrere Konten auf dem Telefon verfügen, berühren Sie das Konto, das Sie nutzen möchten.
3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung**.
4. Deaktivieren Sie die Apps, die sie nicht automatisch synchronisieren möchten.
Synchronisieren Sie z. B. Kalender und Gmail, aber nicht Drive.


Für Ihr Google-Konto deaktivieren

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.
2. Schalten Sie **App-Daten automatisch synchronisieren** aus .

Um SMS/MMS, E-Mails, Kalender und andere App-Updates zu erfassen, müssen Sie die Konten manuell synchronisieren.

Tipp: Wenn Sie die automatische Synchronisierung deaktivieren, können Sie **Akkulaufzeit** sparen. Um die automatische Synchronisierung zu starten, nachdem Ihr Akku geladen wurde, müssen Sie sie wieder aktivieren .

Manuelle Synchronisierung

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.
2. Berühren Sie den Namen des Kontos.
3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung** >  > **Jetzt synchronisieren**.

Probleme beheben

Wählen Sie ein Problem aus, um Schritte zur Fehlerbehebung anzuzeigen:

- [Probleme bei der Kontosynchronisierung](#)

- [Passwort für Google-Konto vergessen](#)
 - [Probleme mit Facebook, WhatsApp und anderen Apps](#)
-

Steuern, welche Informationen Google sammelt

Google erfasst Ihre Informationen, um Ihnen personalisierte Dienste und auf Sie zugeschnittene Inhalte bereitzustellen, wie in der [Google-Datenschutzrichtlinie](#) erläutert.

Sie können die Daten, die Google über Sie sammelt, prüfen, löschen und kontrollieren. Erfahren Sie mehr von Google über:

- [Anzeige und Kontrolle](#) der gesammelten Informationen (Suche YouTube, Aufzeichnungen Ihrer Sprachbefehle, Standort).
- [Löschen](#) Ihres Suchverlaufs und anderer Aktivitäten.
- [Überprüfen](#) des Standortverlaufs.
- [Weitere Fragen](#) zu Ihrem Konto

Anpassen der Tastatur


Schneller Zugriff auf die Tastatureinstellungen

Berühren Sie auf der Tastatur .


Sie können auch über **Einstellungen** > **System** > **Sprachen und Eingabe** > **Bildschirmtastatur** > **Gboard** auf Ihre Tastatureinstellungen zugreifen.

Ändern des Tastatur-Erscheinungsbilds

So ändern Sie die Hintergrundfarbe der Tastatur:



1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Design**.
3. Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund.
4. Berühren Sie **Anwenden**.

So passen Sie die Größe der Tastatur an, um das Tippen zu erleichtern:

1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Einstellungen** > **Tastaturgröße**.
3. Wählen Sie die gewünschte Größe aus.

Anpassen der Tastatursounds


So steuern Sie, ob Ihre Tastatur Sounds ausgibt:

1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Damit während der Eingabe ein Sound wiedergegeben wird, schalten Sie **Ton bei Tastendruck** ein .
4. Um die Lautstärke des Sounds anzupassen, tippen Sie auf **Lautstärke bei Tastendruck**.

Anpassen der Tastaturvibration



Die **Bildschirmtastatur** vibriert, wenn Sie eine Taste berühren. Schalten Sie das Vibrationsfeedback aus, wenn Sie dies nicht wünschen oder die Lebensdauer des Akkus verlängern möchten.

So passen Sie Tastaturvibrationen an:




1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Schalten Sie **Haptisches Feedback bei Tastendruck** aus oder ein.
 - Wenn die Funktion eingeschaltet ist, berühren Sie **Vibrationsstärke bei Tastendruck** und schieben Sie den Regler.

Deaktivieren der Texteingabe durch Wischen



Bei der [Texteingabe durch Wischen](#) ziehen Sie Ihren Finger über die Buchstaben eines Worts. Wenn Sie diese Option deaktivieren und nur die Multitouch-Eingabe verwenden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Glide Typing**.
3. Schalten Sie **Glide Typing aktivieren** aus .

Einschränken oder Deaktivieren von Vorschlägen

1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Textkorrektur**.
3. Einstellungen einrichten:
 - Wenn Sie keine Vorschläge basierend auf dem vorherigen Wort wünschen, schalten Sie **Vorschläge für nächstes Wort** aus . Ihnen werden nur [Vorschläge](#) für das aktuelle Wort angezeigt.
 - Wenn Sie GAR KEINE Vorschläge wünschen, schalten Sie **Vorschlagsleiste anzeigen** aus .
 - Sie können auch das Blockieren von anstößigen Wörtern und Vorschlägen für Emoji, Sticker und Informationen aus Kontakte de-/aktivieren.


Automatische Korrektur deaktivieren

1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Textkorrektur**.
3. Wenn Sie nicht möchten, dass Wörter während der Eingabe korrigiert werden, schalten Sie **Autokorrektur** aus .



Verwendung mehrerer Sprachen

Anzeigesprache ändern

Sie haben die Sprache für Ihr Telefon während der Einrichtung ausgewählt. So ändern Sie sie:


1. Wechseln Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Sprachen und Eingabe** > **Sprachen**.
2. Berühren und halten Sie die gewünschte Sprache und ziehen Sie sie an die erste Position in der Liste.
3. Wenn die gewünschte Sprache nicht angezeigt wird, berühren Sie , um sie hinzuzufügen, und ziehen Sie sie dann an die erste Stelle.

Alle der Liste hinzugefügten Sprachen werden über die [Leertaste der Tastatur](#) angezeigt.

Zum Entfernen einer Sprache gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Sprachen und Eingabe** > **Sprachen**, berühren dann  > **Entfernen**, wählen die Sprache aus und berühren abschließend .

Sprachen zur Tastatur hinzufügen

Wenn Sie eine Tastatur für eine Sprache einstellen möchten, die keine Anzeigesprache ist:



1. Berühren Sie auf der Tastatur .
2. Berühren Sie **Sprachen**.
3. Berühren Sie **Tastatur hinzufügen**.
4. Wählen Sie die Sprache aus.
5. Berühren Sie **Fertig**.

Anschließend können Sie auf der Tastatur [zwischen Sprachen wechseln](#), indem Sie  berühren.

Apps schneller öffnen

Mittels künstlicher Intelligenz (KI) lernt Ihr Telefon, welche Apps Sie am häufigsten verwenden, und verwaltet dann den Speicher Ihres Telefons effizienter, sodass sie schneller geöffnet werden können.

So schalten Sie diese Funktion ein oder aus:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Leistung**.
2. Einstellungen anpassen:
 - Um der KI zu erlauben, Ihre Nutzungsmuster zu erlernen, um sie bei der schnelleren Öffnung von Apps zu unterstützen, schalten Sie **Schnellstart** ein .
 - Um Ihren Telefonspeicher zur Erweiterung Ihres RAM zu verwenden und die Leistung zu verbessern, schalten Sie **RAM-Boost** ein . Starten Sie das Telefon neu, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.





Geste für Ein-/Austaste anpassen

Sie können die Ein-/Aus-Taste so anpassen, dass durch zweimaliges Drücken entweder die Kamera geöffnet oder die Kamera geöffnet wird. [Google Assistant](#) or opens your camera.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Gesten**.
 2. Berühren **Ein-/Austaste zweimal drücken** Sie, und wählen Sie aus, was mit der Geste geschehen soll.
-


Ändern der Systemsteuerung

Sie können auswählen, welche der Navigationsoptionen zum Wechseln zwischen Apps und Bildschirmen verwendet werden soll.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Gesten**.
 2. Berühren Sie **Systemsteuerung**.
 3. Wählen Sie die gewünschte Option:
 - **Gestensteuerung:** Verwende Zieh- und Wischgesten, um zu deinem Startbildschirm oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder zwischen Apps zu wechseln. [Mehr über Gesten erfahren](#). Um die Empfindlichkeit der Zurück-Geste anzupassen, berühre  und bewege den Schieberegler.
 - **Drei-Tasten-Steuerung:** Verwende die Schaltflächen   und . [Mehr erfahren](#).
-

Taschenlampe aktivieren und deaktivieren


So schalten Sie die Taschenlampe ein oder aus:

1. [Öffne die Schnelleinstellungen](#).
2. Berühre .

Machen Sie alternativ eine Hackbewegung, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn die Kamera statt der Taschenlampe aktiviert wird, verwenden Sie eine Hackbewegung, keine [Drehbewegung](#).

Zur Steuerung der Hackbewegung:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Gesten**.
[Öffnen Sie alternativ](#) die **Moto**-App und berühren Sie  > **Gesten**.
 2. Berühren Sie **Schnelle Taschenlampe** und aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.
-

Telefon zweimal drehen, um Kamera zu öffnen

Öffnen Sie die Kamera mit Quick capture umgehend von jedem beliebigen Bildschirm aus, selbst dem Sperrbildschirm.

Drehen Sie Ihr Telefon wie folgt zweimal:






Der Sucher öffnet sich, und Sie können aufnehmen.

Drehen Sie erneut zweimal, um zur Kamera an der Vorderseite (Selfie-Kamera) zu wechseln.

Wenn Sie nicht wünschen, dass andere Personen Zugang zu Ihrer Kamera erhalten, können Sie Quick capture ausschalten. Falls Sie jedoch eine Display-Sperre verwenden, ist lediglich die Kamera-App zugänglich. Zum Anzeigen bestehender Fotos oder zum Zugriff auf andere Funktionen oder Apps muss das Telefon entsperrt werden.


So schalten Sie Quick capture ein bzw. aus:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Gesten**.
Öffnen Sie alternativ die **Moto**-App und berühren Sie  > **Gesten**.
2. Schalten Sie **Quick capture** ein  oder aus .

Telefon sichern

Datensicherung in Google

Sie können die folgenden Elemente automatisch in Ihrem [Google-Konto](#) sichern:


- Apps und App-Daten
- Anrufliste
- Kontakte
- Telefoneinstellungen (einschließlich WLAN-Passwörter und Berechtigungen)
- Fotos und Videos (mit Ihrer [Google-Bibliothek Fotos synchronisiert](#), nicht mit Google Drive)
- SMS (bei Verwendung von )

Tipp: Führen Sie die Sicherung über [WLAN](#) durch, um Gebühren für Mobilfunkdaten zu vermeiden.



Nicht alle Apps sichern Daten automatisch. Erkundigen Sie sich beim App-Entwickler.

So sichern Sie automatisch in Google Drive:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **System**.
2. Berühren Sie **Sicherung**.



3. Prüfen Sie, dass **Google One-Back-up** an ist . Schalten Sie es bei Bedarf an.
4. Wenn Sie mehrere Google-Konten haben, berühren Sie **Konto**, um ein Konto auszuwählen.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So sichern Sie andere Dateien, die nicht automatisch gesichert werden, z. B. Anhänge oder Downloads:

1. [Öffnen Sie](#) die  Drive-App.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie **Hochladen** und wählen Sie dann die Dateien oder den Ordner aus, die Sie hochladen möchten.

Verwalten Sie Ihre Backups in Drive

Auf Ihrem Telefon:

1. [Öffnen Sie](#) die  Drive-App.
2. Berühren Sie  > **Sicherungen**.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Backups für dein Telefon über einen Computer findest du in der [Hilfe von Google](#).

Gesicherte Daten wiederherstellen

Wenn Sie [Ihr Google-Konto zu einem Telefon hinzufügen](#), werden Fotos, Kontakte, Einstellungen und App-Daten, die Sie zuvor auf diesem Konto gesichert haben, auf dem Telefon wiederhergestellt.

Teilen Ihres Telefons

Methoden zum Teilen des Telefons

- **Fügen Sie Benutzer hinzu.** Wenn Sie Ihr Telefon mit der Familie, mit Freunden oder innerhalb eines Unternehmens teilen, können Sie getrennte Benutzerbereiche einrichten.
- **Verleihen Sie es als Gast an Personen.** Dies ist ein temporärer Bereich, den Sie oder der Gast anschließen löschen kann.
- **Heften Sie den Bildschirm an.** Dadurch können Sie die Ansicht einer bestimmten App oder eines Bildschirms fixieren. Sie können zum Beispiel ein Spiel anheften, sodass Ihr Kind an keine anderen Orte auf Ihrem Telefon navigieren kann.

Über Eigentümer, Benutzer und Gäste

Der Eigentümer kann:

- Bestimmen, ob Benutzer und Gäste telefonieren und SMS/MMS senden können, wodurch es ihnen auch erlaubt ist, die Anrufübersicht und den SMS/MMS-Verlauf des Telefons zu sehen.
- Apps zurücksetzen, aktualisieren und deinstallieren.
- Benutzer und Gäste löschen, alle zugehörigen Konten und Daten von dem Telefon entfernen.

Benutzer und Gäste können:

- [Google-Konten](#) und andere Arten von Konten einrichten.
- Eine [Displaysperre](#) einrichten.
- Den Startbildschirm und die Einstellungen für ihre Räume anpassen.
- Apps für ihre Räume hinzufügen und löschen und alle Apps aktualisieren, die sie verwenden, unabhängig davon, wer sie installiert hat.

Wichtig: Um zu verhindern, dass andere Personen zu Ihrem Besitzerprofil wechseln und auf Ihre Daten zugreifen, richten Sie eine [Displaysperre](#) ein, bevor Sie Ihr Telefon mit Benutzern oder Gästen teilen.

Wenn Sie Ihr Telefon mit anderen Benutzern oder Gästen teilen möchten, sind einige Apps nur für den Eigentümer verfügbar und werden den anderen Benutzern und Gästen nicht angezeigt.

Wechseln des Benutzers

Nur der Eigentümer kann zum Gästeprofil wechseln, um das Telefon zu verleihen und zwischen Benutzerprofilen wechseln.

[Öffne die Schnelleinstellungen](#), um das Benutzerprofil zu wechseln oder zu sehen, welches derzeit aktiv ist. Am oberen Rand des Bildschirms siehst du eines dieser Symbole, nachdem du [einen Benutzer eingerichtet](#) oder [einen Gast hinzugefügt](#) hast.

Symbol	Bedeutung
--------	-----------



Eigentümer (Wenn Sie Ihr Profil in Kontakte eingerichtet und ein Foto festgelegt haben, wird stattdessen Ihr Bild und Ihr Name angezeigt.)



Gast




Hinzugefügter Benutzer

Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Benutzern

Hinzufügen eines Benutzers

Sie müssen der Geräteeigentümer sein, um Benutzer hinzufügen zu können.


1. Um zu verhindern, dass andere Personen zu Ihrem Besitzerprofil wechseln und auf Ihre Daten zugreifen, richten Sie eine [Displaysperre](#) ein, bevor Sie Ihr Telefon teilen.
2. Gehe zu [Einstellungen](#) > **System** > **Mehrere Nutzer**.

Tipp: Wenn du Benutzer über die Schnelleinstellungen auf dem Sperrbildschirm hinzufügen möchtest, ohne das Telefon zu entsperren, gehe zu **Einstellungen** > **System** > **Mehrere Nutzer** und schalte **Nutzer vom Sperrbildschirm hinzufügen** ein .

3. Berühren Sie **Nutzer hinzufügen** > **OK**.
4. Fügen Sie den Benutzernamen hinzu.
5. Um zuzulassen, dass der Benutzer Anrufe tätigen und SMS/MMS senden kann, schalten Sie **Anrufe & SMS aktivieren?** ein.
6. Wählen Sie die Option aus, um zu diesem Benutzer zu wechseln und berühren Sie dann **Jetzt einrichten**.
7. Geben Sie das Telefon dem neuen Benutzer, um das Profil einzurichten.

Anrufen und Nachrichten einschränken



Über Ihr [Eigentümerprofil](#) können Sie steuern, ob Benutzer mit Ihrem Telefon Anrufe tätigen oder SMS senden können.

1. Gehe zu [Einstellungen](#) > **System** > **Mehrere Nutzer**.
Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Weitere Einstellungen**.
2. Berühren Sie den Namen des Benutzers.
3. Um zu verhindern, dass der Benutzer Anrufe tätigt oder SMS/MMS sendet, deaktivieren Sie **Anrufe & SMS aktivieren?**.



Entfernen eines Benutzers

Sie können sich selbst als Benutzer entfernen. Zum Entfernen anderer Benutzer müssen Sie der Geräteeigentümer sein.

Wenn Sie ein Benutzer sind, der sich ein Telefon geliehen hat:

1. Gehe zu **Einstellungen** > **System** > **Mehrere Nutzer**.
Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Weitere Einstellungen**.
2. Berühren Sie  und löschen Sie Ihr Benutzerkonto vom Telefon.

Wenn Sie der Besitzer sind:

1. Gehe zu **Einstellungen** > **System** > **Mehrere Nutzer**.
Oder berühren Sie in den Schnelleinstellungen  > **Weitere Einstellungen**.
2. Berühren Sie den Namen des Benutzers.
3. Berühren Sie .


Löschen oder Hinzufügen von Gästen

An Gast verleihen

Erstellen Sie ein vorläufiges Profil, wenn Sie Ihr Telefon mit einer anderen Person **teilen**.

1. Gehe zu **Einstellungen** > **System** > **Mehrere Nutzer**.
2. Berühren Sie **Gast hinzufügen**.
3. Damit der Gast Anrufe tätigen kann, schalten Sie **Anrufe aktivieren** ein.
4. Berühren Sie die Option, um in den Gastmodus zu wechseln.
5. Wenn Sie Ihr Telefon bereits zuvor einem Gast geliehen haben, berühren Sie **Von vorn**, um die letzten Gästeeinstellungen zu löschen oder berühren Sie **Ja, weiter**, um die letzten Gästeeinstellungen beizubehalten.

Gastsitzung beenden

1. Gehe zu **Einstellungen** > **System** > **Mehrere Nutzer**. Berühre alternativ  in den Schnelleinstellungen.
2. Berühren Sie **Gast entfernen** > **Entfernen**.
Alle während dieser Sitzung installierten Daten und Anwendungen werden gelöscht.

IMEI-Nummer aufbewahren

Die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) ist ein einmaliger Code Ihres Telefons, mit dem es identifiziert werden kann. Sie benötigen diesen Code, wenn Sie den Support bezüglich der Garantie kontaktieren. Er ist ebenfalls sehr wichtig, wenn Ihr Telefon gestohlen wird.

Mobilfunkanbieter können anhand der IMEI ein gestohlenen Telefon für Mobilfunknetze sperren und viele Polizeistationen führen eine Liste von gestohlenen Telefonen anhand dieser Nummer.

Möglicherweise werden Sie die IMEI-Nummer nie benötigen, aber es ist eine gute Idee, sie nur für den Fall zu notieren.

So finden Sie die IMEI-Nummer:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Über das Telefon**.
2. Ihre Nummer finden Sie unter **IMEI**.
3. Notieren Sie sich die Nummer und bewahren Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Ihre IMEI-Nummer finden Sie auch, indem Sie in der Telefon-App ***#06#** wählen. Bei einigen Telefonen entspricht die MEID HEX-Nummer der IMEI-Nummer.

Wenn sich Ihr Telefon nicht einschalten lässt, suchen Sie auf der Verpackung des Geräts oder auf dem Kaufbeleg nach der IMEI-Nummer.

Rechtliche Hinweise und Produktinformationen finden

Um die elektronischen Prüfetiketten für das Telefon anzuzeigen, öffnen Sie **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Behördliche Zulassungen**.

Informationen zu Sicherheit, Umwelt, Garantie sowie andere rechtliche Informationen finden Sie unter **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Hinweise**.

Möglicherweise sind auch gedruckte rechtliche Informationen im Lieferumfang des Telefons enthalten.

Die Modell- oder Seriennummer des Telefons finden Sie unter **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Modell** > **Modellnummer (SKU)**.

Das Telefon ist langsam und instabil


Wenn **eine bestimmte App langsam ist**, versuche diese [App-spezifischen Schritte zur Fehlerbehebung](#).

Wenn dein Telefon **beim Ansehen von Onlineinhalten** langsam ist, besteht möglicherweise ein Problem mit deiner Verbindung. Wenn du per WLAN verbunden bist, verwende ein anderes WLAN-Netzwerk, wechsle zu Mobilfunkdaten oder kontaktiere deinen Internetanbieter. Wenn du eine mobile Verbindung verwendest, wechsle zu WLAN.

Wenn **alle Apps langsam sind**, besteht vermutlich ein Problem mit deinem Telefon und nicht mit einer App auf deinem Telefon. Versuche diese Schritte zur Fehlerbehebung. Prüfe nach jedem Schritt, ob das Problem behoben werden konnte.

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
 - Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und berühren Sie dann **Ausschalten**.
 - Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, starten Sie es neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 7–10 Sekunden gedrückt halten.
2. Suchen Sie nach Systemupdates.

Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Systemaktualisierungen**.
3. Suchen Sie nach App-Updates.

Öffne die Play Store-App und berühre dein Profilsymbol  > **Apps und Gerät verwalten**.
4. [Prüfe den verfügbaren Speicher](#) und gib bei Bedarf Speicher frei.

Telefon fühlt sich warm oder heiß an

Übersicht

Es ist normal, dass sich das Telefon warm oder sogar heiß anfühlt, je nachdem, wie Sie es verwenden.

Wenn Ihr Telefon jemals zu heiß wird, werden Sie dazu aufgefordert, es auszuschalten, sodass es abkühlen kann. Einige Telefone bleiben zwar eingeschaltet, es sind dann aber nur eingeschränkte Funktionen verfügbar, bis es sich abgekühlt hat.

Wenn Ihr Telefon zu heiß zum Anfassen ist, verwenden Sie ein anderes Telefon, Tablet oder einen anderen Computer, um Kontakt mit dem [Motorola-Support](#) aufzunehmen.

Gründe, aus denen Ihr Gerät sich aufheizen kann

Das Ausführen einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten kann dazu führen, dass Ihr Telefon warm wird:

- Wiedergabe von Videos, Spielen oder anderen Medien-Apps
- Verwenden der GPS-Navigation
- Tethering Ihres Telefons oder Verwendung als WLAN-Hotspot
- Verwenden des Telefons während des [Ladevorgangs](#)
- Eine große Datenmenge herunterladen oder hochladen

Möglichkeiten, um ein Aufheizen des Telefons zu verhindern

- Halten Sie ressourcenintensive Funktionen oder Apps an, bis sich Ihr Telefon abgekühlt hat.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene Ladegerät.
- Halten Sie Ihr Telefon fern von direkten Wärmequellen oder übermäßiger Sonneneinstrahlung.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Bereichen, in denen sich leichter hohe Temperaturen entwickeln können.
- [Reduziere die Display-Helligkeit deines Telefons.](#)

Wenn Sie es nicht verwenden oder laden

Manchmal kann ein Prozess im Hintergrund weiterlaufen. Wenn Ihr Telefon heiß ist, Sie es aber nicht verwenden oder aufladen, schalten Sie das Telefon aus und wieder ein. Dadurch wird der zuvor laufende Prozess beendet und das Problem behoben.

Telefon lässt sich nicht einschalten

Wenn Ihr Telefon nicht startet, sich nicht einschalten lässt, einen schwarzen oder leeren Bildschirm zeigt oder sich nach dem Einschalten sofort wieder ausschaltet, probieren Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.

1. Halten Sie die Ein-/Austaste Ihres Telefons 5–7 Sekunden oder bis zu 30 Sekunden lang gedrückt.
Dadurch wird das Telefon neu gestartet.
 2. [Lade das Telefon.](#)
Wenn das Telefon über eine [Akkuladestandsanzeige](#) verfügt, suchen Sie nach einem weißen Licht am oberen Rand auf der Vorderseite des Telefons. Damit wird angezeigt, dass das Telefon geladen wird, der Akkustand jedoch zu niedrig ist, um den Bildschirm zu aktivieren.
Wenn du Probleme beim Laden hast, können diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) hilfreich sein.
 3. Falls du nach dem Anschließen des Ladekabels an dein Telefon kein Akkusymbol siehst, kann das Problem mit deinem Bildschirm zusammenhängen. Prüfe, ob dein Telefon klingelt, indem du es von einem anderen Telefon aus anrufst. Wenn es klingelt, hängt das Problem mit deinem Bildschirm zusammen. Versuche in diesem Fall diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) aus.
 4. Nimm einen externen Reset deines Telefons vor. [Mehr erfahren.](#)
 5. Wenn Sie über einen Windows-PC verfügen, führen Sie einen [laden Sie Rescue and Smart Assistant](#) auf Ihren PC herunter und versuchen Sie die Systemsoftware des Telefons erneut zu installieren.
-

Telefon startet neu oder stürzt ab

Wenn das Telefon willkürlich neu startet oder sich ausschaltet, ohne einen Neustart durchzuführen, versuchen Sie Folgendes.

1. Telefon neu starten:
 - a. Halten Sie die Ein-/Austaste ca. 30 Sekunden lang gedrückt.
 - b. Wenn dies nicht funktioniert, schließen Sie das Telefon für mindestens 5 Minuten an ein Ladegerät an, um es aufzuladen. Führen Sie anschließend einen Neustart durch, während das Ladegerät angeschlossen ist, indem Sie die Ein-/Austaste 30 Sekunden lang drücken.
2. Fehlerbehebung bei Ihrem Telefon durchführen:
 - a. Überprüfe, ob für dein Telefon [ein Softwareupdate verfügbar ist](#).
 - b. [Prüfe den verfügbaren Speicher](#) und [gib bei Bedarf Speicher frei](#).

Probleme können auftreten, wenn der interne Speicher des Telefons fast voll ist. Löschen Sie nicht benötigte Dateien und zwischengespeicherte Daten, um Speicherplatz freizugeben.
3. Fehlerbehebung bei Ihren Apps durchführen:
 - a. [Suche nach App-Updates](#).
 - b. [Verwende den abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstalliere sie nach Bedarf.

Wenn Ihr Problem durch den abgesicherten Modus nicht behoben wird, starten Sie Ihr Telefon neu und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.
4. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Um Prozesse von Ihrem Telefon zu entfernen, die das Problem verursachen könnten, können Sie [Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen](#).

Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.
5. Wenn Sie über einen Windows-PC verfügen, führen Sie einen [laden Sie Rescue and Smart Assistant](#) auf Ihren PC herunter und versuchen Sie die Systemsoftware des Telefons erneut zu installieren.

Bildschirm reagiert nicht mehr

Tipp: Wenn der Bildschirm schwarz angezeigt wird, wenn das Telefon klingelt, sodass Sie den Anruf nicht entgegennehmen können, [löschen Sie Daten](#) der Telefon-App.

Wenn der Bildschirm zwischen Aktionen verzögert reagiert oder die Anzeige von Bewegungen unscharf wird, [erhöhen Sie die Aktualisierungsrate](#).

Wenn sich Ihr Telefon aufhängt, nicht mehr reagiert oder einen leeren oder weißen Bildschirm zeigt, versuchen Sie Folgendes:

1. Starten Sie das Telefon neu. Halten Sie die Ein-/Austaste ca. 30 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn dies nicht funktioniert, laden Sie das Telefon mindestens 5 Minuten lang auf. Führen Sie anschließend einen Neustart durch, während das Ladegerät angeschlossen ist, indem Sie die Ein-/Austaste 30 Sekunden lang drücken.

Wenn sich Ihr Telefon erneut aufhängt, überprüfen Sie, ob ein schwerwiegenderes Problem vorliegt.

1. Starten Sie das Telefon neu, um es wieder verwenden zu können.
2. Überprüfe, ob für dein Telefon [ein Softwareupdate verfügbar ist](#).

3. [Prüfe den verfügbaren Speicher](#) und [gib bei Bedarf Speicher frei](#).

Probleme können auftreten, wenn der interne Speicher des Telefons fast voll ist. Löschen Sie nicht benötigte Dateien und zwischengespeicherte Daten, um Speicherplatz freizugeben.

4. [Suche nach App-Updates](#).

Wenn Sie das Telefon nicht mehr verwenden können, [setzen Sie es](#) auf die Werkseinstellungen zurück, um alle Prozesse zu entfernen, die das Problem verursachen könnten.

Durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

Der Bildschirm zeigt falsche Farben an



Alles wird in Graustufen/Schwarzweiß angezeigt

Gehe zu **Einstellungen** > **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen** > **Schlafenszeitmodus** > **Aus**.


Alles wird als Negativ angezeigt, umgekehrte Farben

Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen** > **Farbumkehr** und deaktivieren Sie die Funktion .

Töne und Farbtöne weichen ab oder fehlen

- Wenn auf dem Bildschirm wärmere Töne als gewöhnlich angezeigt werden, überprüfen Sie die [Schnelleinstellungen](#). Wenn  **Nachtlicht** aktiviert ist, deaktivieren Sie es.
- Wenn bestimmte Farben schwächer erscheinen oder ihre Farbtöne abweichen, gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Bedienungshilfen** > **Farbkorrektur** und schalten Sie **Farbkorrektur aktivieren** aus .


Hintergrund ist dunkel/hell

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Display** und schalten Sie **Dunkles Design** aus .

Probleme mit ausgehenden/eingehenden Anrufen



Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Symbol fehlt

Wenn  nicht mehr auf der Startseite angezeigt wird, müssen Sie lediglich [eine Verknüpfung](#) für die Telefon-App hinzufügen.

SIM-Karte nicht erkannt

Wenn Sie  oder  in der [Statusleiste](#) oder eine Meldung sehen, dass die SIM-Karte nicht erkannt wird:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Ihr Telefon eine SIM-Karte nutzt, schalten Sie Ihr Telefon aus, [entfernen](#) Sie die SIM-Karte und legen Sie sie wieder ein.
 - Wenn Ihr Telefon über Dual-SIM-Karten verfügt, deaktivieren Sie die SIM-Karte und aktivieren Sie sie dann erneut. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Netzwerk & Internet** > **SIM-Karten**. Deaktivieren Sie die SIM-Karte . Schalten Sie die Karte dann wieder ein .
3. Wenn Ihr Telefon über zwei SIM-Karten verfügt, schalten Sie es aus, [entfernen](#) Sie die SIM-Karte, die nicht erkannt wird, und stecken Sie die andere SIM-Karte in den Steckplatz ein.
4. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um sicherzustellen, dass Ihr Konto richtig eingerichtet ist.
5. Bitten Sie Ihren Anbieter, die SIM-Karte zu ersetzen.
6. Führen Sie eine externe Telefon[zurücksetzung](#) durch.



Kein Signal

1. Wenn Sie normalerweise ein Signal  haben, aber die [Statusleiste](#) an Ihrem aktuellen Standort  anzeigt, gehen Sie in einen anderen Bereich, in dem Sie ein Signal empfangen können, z. B. im Freien. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Mobilfunkanbieter einen Dienst an diesem Standort anbietet, überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte auf der Website Ihres Mobilfunkanbieters.
2. Wenn der [Flugmodus](#) aktiviert ist, schalten Sie ihn aus.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
4. [Suche nach App-Updates](#).
5. Überprüfe, ob für dein Telefon [ein Softwareupdate verfügbar ist](#).
6. [Entferne die SIM-Karte](#) und setze sie wieder ein.
7. [Verwende den abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstalliere sie nach Bedarf.
8. [Setze das Telefon zurück](#).



Signal vorhanden, Anrufe aber nicht möglich

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
2. Löschen Sie den **Cache** für die Telefon-App.
3. Verwenden Sie den **abgesicherten Modus**, um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
4. Überprüfen Sie, ob ein **Softwareupdate** für das Telefon zur Verfügung steht.
5. **Setzen Sie das Telefon zurück**.

Das Telefon klingelt nicht oder nicht laut genug

1. **Überprüfe die Einstellung für die Lautstärke**.
2. Suchen Sie in Ihrer **Statusleiste** nach . Wenn das Symbol angezeigt wird:
 - **Öffne die Schnelleinstellungen** und berühre , um Bitte nicht stören zu deaktivieren. Das Telefon klingelt bei eingehenden Anrufen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Telefon zu den entsprechenden Zeiten auf **Anruf-Screening** eingestellt ist.
3. Überprüfen Sie, dass Ihr **Klingelton** nicht auf **Ohne** gesetzt ist.
4. Überprüfen Sie, ob das Telefon mit einem **Bluetooth-Gerät** verbunden ist. Wenn dies der Fall ist, werden alle Audiosignale an das Bluetooth-Gerät weitergeleitet.
5. Wenn Sie einen von Ihnen installierten Klingelton verwenden, versuchen Sie es mit einem vorinstallierten Klingelton.
6. Sehen Sie im **abgesicherten Modus** nach, ob von Ihnen installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie die Apps bei Bedarf. Beginnen Sie mit App-Typen wie Startprogrammen, Task Killern oder Virenschutz-Apps.

Anrufannahme nicht möglich

1. **Löschen Sie die Daten** für die Telefon-App.
Berühren und halten Sie  und berühren Sie dann  > **Speicher und Cache** > **Speicherinhalt löschen**.

Durchgehendes Besetztzeichen

Ausgehende Anrufe

1. Wenn Sie ein schnelles Besetztzeichen hören, wenn Sie eine Nummer anrufen, werden möglicherweise gerade alle Mobilfunknetze verwendet, weshalb der Anruf nicht durchkommt. Versuchen Sie es später erneut.
2. Wenn Sie jedes Mal ein schnelles Besetztzeichen hören, wenn Sie die gleiche Nummer wählen, wird Ihre Nummer u. U. durch eine App blockiert. Versuchen Sie es über eine andere Nummer.

Eingehende Anrufe

Wenn Sie ein Signal haben und Anrufe tätigen können, Anrufer Ihnen jedoch mitteilen, dass sie stets ein Besetztsymbol erhalten, wenn sie Sie anrufen, stellen Sie sicher, dass Sie [ihre Nummern nicht blockiert](#) haben.

Probleme während Anrufen

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Bildschirm wird schwarz

1. Wenn Sie eine Hülle, Abdeckung oder Bildschirmschutzfolie verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies das Problem verursacht hat.
2. Überprüfen Sie Ihren [Näherungssensor](#).

Tätigen Sie einen Anruf und platzieren Sie das Telefon auf einem Tisch (verwenden Sie nicht den Lautsprechermodus). Halten Sie Ihre Hand dann über den Näherungssensor, um zu sehen, ob Sie den Bildschirm aktivieren und deaktivieren können.
3. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Anrufe werden beendet.



1. Überprüfen Sie die Signalstärke:
 - Ein schwaches Signal von Ihrem Mobilfunkanbieter ist eine häufige Ursache für abgebrochene Anrufe. In der [Statusleiste](#) sehen Sie, wie viele Balken Ihre Netzverbindung hat. Wenn Sie nur einen oder zwei Balken sehen, wechseln Sie den Standort, um Ihre Signalstärke zu verbessern, insbesondere, wenn Sie sich in Innenräumen befinden.
2. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
3. Prüfen Sie während eines Anrufs, ob der [Näherungssensor](#) funktioniert, indem Sie ihn abdecken, um sich zu vergewissern, dass der Bildschirm zur Vermeidung von unbeabsichtigten Berührungen während Anrufen ausgeschaltet wird. Sie können auch eine App herunterladen, die den Bildschirm während Anrufen automatisch sperrt. Suchen Sie nach „Displaysperre bei Anrufen“ im Play Store.
4. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
6. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Anrufer können mich nicht hören.

1. Stellen Sie sicher, dass das [Mikrofon](#) nicht abgedeckt ist:
 - Wenn Sie eine Hülle, Abdeckung oder Bildschirmschutzfolie verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies das Problem verursacht hat.
 - Überprüfen Sie, ob die Schutzfolie, die mit dem Telefon geliefert wird, entfernt wurde.

2. Prüfen Sie, ob das Telefon Datenschutz für Sprachnotizen verwendet. (Diese Funktion steht nicht auf allen Modellen zur Verfügung.) Deaktivieren Sie die Funktion, um zu sehen, ob die Klangqualität sich verbessert:

- a. Berühren Sie .
- b. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anrufe**.
- c. Schalten Sie **Datenschutz für Sprachnotizen** aus.

3. Wenn das Problem auftritt, während Sie den Lautsprecher oder ein Bluetooth-Headset verwenden, überprüfen Sie die Signalstärke.



In der [Statusleiste](#) sehen Sie, wie viele Balken Ihre Netzverbindung hat. Wenn Sie nur einen oder zwei Balken sehen, wechseln Sie den Standort, um Ihre Signalstärke zu verbessern, insbesondere, wenn Sie sich in Innenräumen befinden.

4. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.

5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.

6. Deaktivieren Sie Voice Match.

- a. Öffnen Sie die Google-App.
- b. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Einstellungen** > **Sprache** > **Voice Match**.
- c. Schalten Sie **Hey Google**  aus.

Das Aussprechen von „OK, Google“ funktioniert nicht auf allen Bildschirmen. Sie können aber zuerst das Such-Widget berühren und dann „OK, Google“ sagen.

7. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

8. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Schlechte Tonqualität bei Anrufen

Überprüfen Sie zunächst die Einstellung für die [Lautstärke](#). Sie können die Anruflautstärke nur während eines Anrufs mit den Lautstärketasten anpassen.

Kabelgebundenes Headset

1. Stelle sicher, dass das Headset vollständig in den [Headset-USB-C-Port](#) eingesteckt wurde.
2. Wenn Sie eine Hülle oder Abdeckung verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies die Störung verursacht hat.
3. Versuchen Sie es mit einem anderen Headset, um zu sehen, ob das Problem von dem ursprünglichen Headset verursacht wurde.

Hörmuschel

1. Stellen Sie sicher, dass das [Mikrofon](#) nicht abgedeckt ist:
 - Wenn Sie eine Hülle, Abdeckung oder Bildschirmschutzfolie verwenden, entfernen Sie diese, um zu sehen, ob dies das Problem verursacht hat.
 - Überprüfen Sie, ob die Schutzfolie, die mit dem Telefon geliefert wird, entfernt wurde.

2. Versuchen Sie, während eines Anrufs den Lautsprecher oder ein kabelgebundenes Headset zu verwenden, um herauszufinden, ob sich die Tonqualität verbessert. Wenn dies nicht funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich bei der Netzwerksignalstärke und nicht bei der Hardware.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie anschließend **Ausschalten**. Schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein, um eine neue Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen.
4. Verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.
5. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
6. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Bluetooth-Gerät


Überprüfen Sie den Akkuladestand auf Ihrem Telefon und auf dem Bluetooth-Gerät und laden Sie sie bei Bedarf auf. Bluetooth-Geräte trennen möglicherweise die Verbindung oder erzeugen Geräusche, wenn der Ladestand des Telefons oder des Bluetooth-Geräts niedrig ist.

Kann keine Anrufe tätigen/annehmen

[Probiere diese Schritte zur Fehlerbehebung aus.](#)

Probleme beim Laden

Versuchen Sie es mit folgenden Problemlösungen. Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde:

1. Vergewissern Sie sich, dass der [USB-Stecker](#) fest im Telefon eingesteckt ist.
2. Wenn der Akku vollständig entladen ist, schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie etwa 10 Minuten, bis die Spannung zum Laden ausreicht. Drücken Sie dann die Ein-/Austaste.
3. Wenn Sie das Telefon über eine Steckdose laden:
 - Falls die Steckdose über einen Schalter verfügt, vergewissern Sie sich, dass sie eingeschaltet ist.
 - Verwenden Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Ladegerät.
 - Entfernen Sie eventuelle Schutzhüllen, um festzustellen, ob diese die Verbindung mit dem Ladegerät/Anschluss behindern.
 - Prüfen Sie das Ladegerät auf Schäden am Kabel oder Stecker. Wenn Sie Schäden erkennen, versuchen Sie, das Telefon über einen Computer zu laden, indem Sie die beiden Geräte mit einem USB-Kabel verbinden.
 - Prüfen Sie die Steckdose auf Schäden oder lose Teile. Wenn Sie Schäden erkennen, verwenden Sie eine andere Steckdose.
4. Wenn Sie das Telefon über einen Computer laden, überprüfen Sie die USB-Verbindung:
 - a. Wischen Sie die [Statusleiste](#) nach unten.
 - b. Berühren Sie in der USB-Benachrichtigung  und berühren Sie die Benachrichtigung.
 - c. Berühren Sie **Keine Datenübertragung**.
5. Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus-Taste 7–10 Sekunden lang gedrückt halten.
6. [Setze das Telefon zurück](#).

Telefon wird während des Ladevorgangs heiß

Der TurboPower-Lader, der eine effiziente und schnelle Aufladung ermöglicht, kann zum Aufheizen der Batterie führen, was normal ist. Wenn die Batterie 44 °C erreicht, wird die Laderate langsamer. Sobald die Batterie abgekühlt ist, beginnt das Ladegerät erneut mit dem Schnellladen.


TurboPower-Ladevorgang funktioniert nicht

Wenn der Akkuladestand unter 78 % liegt, lädt das TurboPower-Ladegerät schnell. Wenn der Akku zu 78 % oder mehr geladen ist, wird er mit normaler Geschwindigkeit aufgeladen.

Wenn Ihr Akku zu weniger als 78 % geladen ist und nicht schnell geladen wird, trennen Sie Ihr Telefon vom Ladegerät und schließen Sie es wieder an.

Ladevorgang stoppt bei 80 %

[Schutz vor Überladung](#) schützt den Akku, indem er nur zu 80 % aufgeladen wird, wenn er drei Tage lang an das Stromnetz angeschlossen war.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, trennen Sie das Telefon vom Ladegerät und schließen Sie das Ladegerät erneut an, um den Akku von 80 % an vollständig aufzuladen.

Akku entlädt sich zu schnell

Schwankende Akkulaufzeit

Die Art der Verwendung Ihres Telefons kann sich entscheidend auf die Akkulaufzeit auswirken. Vorgänge wie Navigation, Spiele, im Internet Surfen, Telefonieren und Nachrichten Versenden verbrauchen Energie. Die Akkulaufzeit kann daher von Tag zu Tag je nach Nutzung variieren.

Wenn sich Ihr Akku schneller als erwartet entlädt

Wenn die Akkulaufzeit kürzer als üblich zu sein scheint, ist eine schnelle und einfache Maßnahme, das Telefon neu zu starten – vor allem dann, wenn Sie es länger als eine Woche nicht ausgeschaltet haben.

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
2. Berühren Sie **Neustart**.
3. Schließen Sie Ihr Telefon an die Stromversorgung an und laden Sie es ganz normal auf.

Tipp: Sie können Einstellungen ändern, um die [Akkulaufzeit zu verlängern](#).

Bluetooth-Probleme

Bluetooth wird automatisch aktiviert

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, kann das Telefon weiterhin scannen und automatisch eine Verbindung zu einem zuvor gekoppelten Gerät herstellen. Um dies zu verhindern [deaktivieren Bluetooth-Suche](#) Sie die Funktion.
2. Einige Apps von Drittanbietern, die Bluetooth-Geräte steuern (Smartwatches, Fitness-Tracker, GPS-Systeme für Fahrzeuge usw.), aktivieren Bluetooth automatisch. In diesem Fall können Sie Bluetooth ggf. nicht deaktivieren.

Um zu überprüfen, ob eine installierte Drittanbieter-App Bluetooth automatisch aktiviert, verwenden Sie den [abgesicherten Modus](#), um die entsprechende App zu ermitteln. Deinstallieren Sie diese App anschließend.


Pairing nicht möglich

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. [Überprüfen Sie zunächst das Grundlegende.](#)
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Telefon und das Bluetooth-fähige Gerät im Erkennungsmodus befinden.
3. Aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Geräte:
 - a. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
 - b. Berühren Sie **Neues Gerät koppeln**.
4. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
5. Wenn Sie Probleme mit der Synchronisierung des Autos haben, sehen Sie sich die Anweisungen des Herstellers für das Modell an.
6. [Setzen Sie die Telefonverbindungen zurück](#) und schalten Sie das Telefon anschließend aus und wieder ein.

Verbindung mit einem zuvor bereits gekoppelten Gerät kann nicht hergestellt werden


Trennen Sie das Bluetooth-Gerät und führen Sie das Pairing anschließend erneut durch:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **Verbundene Geräte**.
2. Berühren Sie neben dem Gerät mit Pairing  > **ENTFERNEN**.
3. [Führen Sie das Pairing mit dem Gerät](#) erneut durch.

Musik nicht hörbar


Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. [Überprüfen Sie zunächst das Grundlegende.](#)

2. Prüfen Sie, ob die Lautstärke am Telefon, Auto oder Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass mit Ihrem Gerät gekoppelte Geräte keine Musik wiedergeben.
4. Prüfen Sie, ob **Media-Audio** eingeschaltet ist:
 - a. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
 - b. Berühren Sie neben dem gekoppelten Gerät .
 - c. Stellen Sie sicher, dass **Media-Audio** aktiviert ist.
5. Wenn das Problem beim Auto liegt, prüfen Sie die Anweisungen des Autos.

Es können keine Anrufe getätigt werden oder Anrufe sind ohne Ton

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Stellen Sie sicher, dass mit Ihrem Gerät gekoppelte Geräte keine Anrufe annehmen.
2. Prüfen Sie, ob **Telefon-Audio** eingeschaltet ist:
 - a. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
 - b. Berühren Sie neben dem gekoppelten Gerät .
 - c. Stellen Sie sicher, dass **Telefon-Audio** aktiviert ist.
3. Wenn das Problem beim Auto liegt, prüfen Sie die Anweisungen des Autos.


Verbindung wird unterbrochen

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Überprüfen Sie den Akkuladestand auf Ihrem Telefon und auf dem Bluetooth-Gerät und laden Sie sie bei Bedarf auf. Bluetooth-Geräte trennen möglicherweise die Verbindung oder erzeugen Geräusche, wenn der Ladestand des Telefons oder des Bluetooth-Geräts niedrig ist.
2. Positionierung einstellen:
 - Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät entsprechend tragen oder positionieren.
 - Halten Sie metallische Gegenstände, wie Schlüssel oder Münzen, von Telefon und Gerät fern, um Störungen zu vermeiden.
3. Löschen Sie die Daten für diese System-App:
 - a. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Apps** und berühren Sie **Alle # Apps anzeigen**.
 - b. Berühren Sie  > **System-Apps anzeigen**.
 - c. Berühren Sie **Bluetooth** > **Speicher und Cache** > **Speicherinhalt löschen**.

Gekoppeltes Gerät erkennt keine Kontakte

Überprüfen Sie, ob die Kontaktfreigabe aktiviert ist:

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Verbundene Geräte**.
2. Berühren Sie neben dem synchronisierten Gerät .
3. Stellen Sie sicher, dass **Kontaktfreigabe** eingeschaltet ist.

4. Überprüfen Sie die Freigabe-Einstellungen auf dem Gerät mit Pairing oder in der Geräte-App und passen Sie diese an.

Problembehebung: Überprüfen von Grundlegendem

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Überprüfen Sie den Akkuladestand des Telefons und des Bluetooth-Geräts und laden Sie bei niedrigem Ladestand den jeweiligen Akku.
2. Das Telefon und das Bluetooth-Gerät sollten maximal neun Meter voneinander entfernt sein. Je geringer die Entfernung, desto besser die Verbindung.
3. Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie es anschließend wieder.
4. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät aus, um die Verbindung zu trennen. Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein, damit es automatisch eine [erneute Verbindung](#) zum Telefon herstellt.
5. Schalten Sie das Telefon und das Bluetooth-Gerät aus und erneut ein.

Wenn sich das Problem anhand dieser Schritte nicht beheben lässt, folgen Sie den Schritten für spezifische Probleme in den obigen Abschnitten.

Probleme mit dem WLAN

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

Keine Verbindung zu einem Netzwerk möglich

1. Wenn Sie zum Verbinden [das Passwort eingeben](#):
 - Ermitteln Sie das Passwort des WLAN-Routers und geben Sie es korrekt auf Ihrem Telefon ein.
 - Wenn die Schaltfläche **Verbinden** ausgegraut ist, ist das von Ihnen eingegebene Passwort nicht lang genug. Überprüfen Sie das Router-Passwort und geben Sie es erneut auf Ihrem Telefon ein.
2. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
3. Überprüfen Sie, ob die WLAN-Router-Firmware auf dem neuesten Stand ist.
4. [Setzen Sie](#) die Netzwerkverbindungen des Telefons zurück.
5. [Setzen Sie das Telefon zurück](#).

Verbindung wird unterbrochen

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist.

1. [WLAN-Scannen](#) deaktivieren
2. Legen Sie fest, dass das WLAN immer verbunden bleibt, selbst wenn das Telefon sich im Ruhemodus befindet.
3. Löschen Sie die Netzwerkverbindung. [Richten Sie](#) die WLAN-Verbindung dann erneut ein.
4. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
5. Starten Sie den WLAN-Router neu, indem Sie ihn etwa 30 Sekunden lang vom Netzstrom trennen und dann wieder anschließen. Sobald der WLAN-Router wieder läuft, versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen.

6. Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Router an und versuchen Sie, eine oder mehrere der folgenden Router-Einstellungen anzupassen:
 - Wenn der Router über mehrere Frequenzbänder verfügt, deaktivieren Sie das niedrigere Band.
 - Ändern Sie die Verschlüsselungs-/Sicherheitseinstellungen der SSID von WPA-Passwort zu WPA-PSK.
 - Verwenden Sie keine automatische Kanalauswahl. Vergeben Sie stattdessen einen festen Kanal, z. B. Kanal 6.
7. [Setzen Sie](#) die Verbindungen des Telefons zurück.

Hotspot-Probleme

Wenn Sie keine Computer oder Tablets mit dem WLAN-[Hotspot](#) Ihres Telefons verbinden können:

1. Das Mobilfunknetz für dein Telefon ist möglicherweise nicht in Reichweite. Überprüfe das Signalsymbol in der Statusleiste, um sicherzustellen, dass du eine starke Verbindung hast. Probiere andernfalls diese [Schritte zur Fehlerbehebung](#) aus.
2. Geben Sie das Passwort erneut auf dem Gerät ein, wobei es dem [Hotspot-Passwort](#) entsprechen muss, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass die Art der Verschlüsselung und die Sicherheitseinstellungen auf dem Gerät und dem Telefon übereinstimmen.
3. Trennen und erneut verbinden:
 - a. Deaktivieren Sie die Verbindung auf Ihrem Gerät.
 - b. Schalten Sie den Hotspot des Telefons aus.
 - c. Starten Sie das Gerät neu.
 - d. Warten Sie 1 Minute vor dem Einschalten und [Aktivieren](#) des Hotspots auf Ihrem Telefon.
 - e. Verbinden Sie das Gerät erneut.

Wenn Sie einen Computer oder ein Tablet angeschlossen haben, aber nicht auf bestimmte Websites zugreifen können:

1. Schalten Sie den Computer bzw. das Tablet aus und wieder ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Browser-Version auf dem neuesten Stand ist.

Ich kann keine Dateien übertragen und keine Verbindung mit dem Computer herstellen

Wenn Sie Probleme mit einem [USB-Anschluss](#) für die Verbindung Ihres Telefons mit dem Computer haben, probieren Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung aus.

Computer überprüfen

Windows-Computer

1. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers, um sicherzustellen, dass Windows automatisch neue Hardware erkennt.
2. Starten Sie Ihren Computer neu.

Mac-Computer

- Überprüfen Sie, ob Ihr Computer Mac OS X 10.5 oder höher ausführt.
- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Computer [Android File Transfer](#) installiert und geöffnet ist.
- Starten Sie Ihren Computer neu.

Telefon überprüfen

1. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.
2. Halten Sie die Ein-/Austaste Ihres Telefons 5-7 Sekunden oder bis zu 30 Sekunden lang gedrückt.

USB-Verbindung überprüfen

1. Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel. Nicht alle USB-Kabel können Dateien übertragen.
2. Um den USB-Anschluss an Ihrem Telefon zu testen, schließen Sie Ihr Telefon an einen anderen Computer an.
3. Um den USB-Anschluss an Ihrem Computer zu testen, schließen Sie ein anderes Gerät an Ihren Computer an.

Entsperrcode vergessen

Wenn Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort zum Entsperren des Bildschirms vergessen haben, müssen Sie alle Daten von Ihrem Telefon löschen, es erneut einrichten und eine [neue Displaysperre](#) festlegen.


1. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gmail-Adresse und das Passwort zur Hand haben, da Sie diese Angaben beim Einrichten des Telefons benötigen. Wenn Sie sie vergessen haben, rufen Sie sie von der [Google-Website](#) ab.
 2. Nehmen Sie einen [externen Reset](#) des Telefons vor.
-

Ich kann mich nicht bei Google anmelden

Wenn Sie die Gmail-Adresse und das Passwort für Ihr Google-Konto vergessen haben:

1. Besuchen Sie die [Google-Webseite](#), um das Passwort zurückzusetzen.
 2. Melden Sie sich auf einem Computer bei Gmail an und vergewissern Sie sich, dass das neue Passwort funktioniert.
 3. Warten Sie 24 Stunden nach dem Ändern des Passworts, bis Sie Ihr Gerät zurücksetzen. Aus Sicherheitsgründen können Sie ein Konto erst dann zum Einrichten eines Telefons nach dem Zurücksetzen verwenden, wenn die Passwortänderung mindestens 24 Stunden zurückliegt.
-

Probleme bei der Kontosynchronisierung

Wenn in Ihrem Konto Probleme bei der Kontosynchronisierung auftreten, wird möglicherweise eine Meldung oder ein -Symbol angezeigt.

In den meisten Fällen sind diese Probleme temporär und Ihr Konto wird nach einigen Minuten erneut synchronisiert. Wenn die Synchronisierungsprobleme anhalten, probieren Sie die folgenden Lösungen aus.



Konto manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie [Einstellungen](#) > **Passwörter und Konten**.
2. Berühren Sie das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Berühren Sie **Kontosynchronisierung**.

Wenn Ihr Telefon synchronisiert, ist Ihr Problem behoben. Wenn nicht, probieren Sie die folgenden Lösungen zur Fehlerbehebung aus.

Grundlegende Fehlerbehebung

Versuchen Sie nach jedem Schritt zur Fehlerbehebung, eine manuelle Synchronisierung durchzuführen, um zu prüfen, ob die Synchronisierung funktioniert.

1. Überprüfen Sie, ob die automatische Synchronisierung aktiviert ist.
 - a. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Passwörter und Konten**.
 - b. Berühren Sie das Konto.
 -  neben dem Kontonamen bedeutet, dass einige oder alle Kontoinformationen für die automatische Synchronisierung konfiguriert sind.
 -  neben dem Kontonamen bedeutet, dass das Konto nicht automatisch synchronisiert wird.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert.





Damit die Synchronisierung funktioniert, benötigen Sie eine Internetverbindung. Um zu testen, ob die Verbindung funktioniert, öffnen Sie einen Browser und laden Sie eine Website. Wenn die Website nicht lädt, suchen Sie Hilfe beim Verbinden mit [WLAN](#) oder [Mobilfunkdaten](#).
3. Überprüfen Sie, ob Kontoprobleme bestehen.

Damit die Synchronisierung funktioniert, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden können. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf andere Weise und auf einem anderen Gerät bei Ihrem Konto anmelden können. Versuchen Sie beispielsweise, Ihr Gmail-Konto über den Browser auf Ihrem Computer aufzurufen.

 - Wenn Sie sich anmelden können, hängt das Problem mit Ihrem Telefon zusammen. Fahren Sie mit der nächsten Lösungsmöglichkeit fort.
 - Wenn Sie sich nicht anmelden können, [bestehen möglicherweise Probleme mit Ihrem Konto](#).
4. Überprüfen Sie, ob ein [Softwareupdate](#) für das Telefon zur Verfügung steht.

Erweiterte Fehlerbehebung

Versuchen Sie nach jedem Schritt zur Fehlerbehebung, eine manuelle Synchronisierung durchzuführen, um zu prüfen, ob die Synchronisierung funktioniert.

1. [Entfernen Sie Ihr Konto und fügen Sie es erneut hinzu](#).
2. Löschen Sie die Cache-Partition und die Daten der Kontakte-App.
 - a. Wenn du seit der letzten Synchronisierung Kontakte gespeichert hast, sichere sie. Öffne die **Kontakte**-App und berühre  > . Exportiere die Inhalte in eine VCF-Datei und sende die Datei per E-Mail an dich selbst.
 - b. Löschen Sie die [Cache-Partition und die Daten](#) der Kontakte-App.
 - c. Lade die VCF-Datei herunter, die du dir per E-Mail gesendet hast, und importiere diese Kontakte (**Kontakte** App >  > ).

Probleme mit Apps oder Widgets

App oder Widget fehlt auf dem Startbildschirm


Wenn ein Widget aus Ihrem [Startbildschirm](#) verschwunden ist, [fügen Sie das Widget](#) wieder hinzu, indem Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt halten.

Wenn eine App aus Ihrem Startbildschirm verschwunden ist, wurde die Verknüpfung zum Öffnen der App entfernt. Sie müssen dann einfach [eine Verknüpfung hinzufügen](#).

Wenn eine App nicht mehr in der App-Liste angezeigt wird, müssen Sie sie [neu installieren](#).

Die App stürzt ab, lässt sich nicht öffnen oder funktioniert nicht.

Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und berühren Sie dann **Ausschalten**.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Berechtigungen für die App nicht deaktiviert wurden. Wenn eine der Berechtigungen deaktiviert ist, [aktivieren Sie sie](#) und versuchen Sie erneut, die App zu verwenden.
3. [Aktualisieren Sie die App](#).
4. [Erzwingen Sie das Anhalten der App](#). Dadurch wird die App vollständig heruntergefahren, einschließlich aller Hintergrunddienste, die möglicherweise die Ursache des Problems sind.
5. [Leeren Sie den Cache der App](#). Dadurch wird Speicherplatz durch Entfernen temporärer Dateien frei.
6. [Löschen Sie die Daten der App](#). Dadurch werden alle in dieser App gespeicherten Daten gelöscht.
7. Kontaktieren Sie den Entwickler der App.
 - a. [Öffnen](#) Sie die Play Store-App.
 - b. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Meine Apps und Spiele**.
 - c. Berühren Sie die App und wischen Sie nach unten, um Kontaktinformationen anzuzeigen.
8. Wenn alles andere fehlschlägt, [löschen Sie die App](#).

Tipp: Um herauszufinden, welche Drittanbieter-App Leistungsprobleme verursacht, [nutzen Sie den abgesicherten Modus](#).

App wird langsam geöffnet

Wenn beim Öffnen einer App eine Verzögerung auftritt, [aktivieren Sie die Leistungseinstellungen](#).




App im abgesicherten Modus deaktiviert

Wenn Apps deaktiviert wurden, weil Sie sich im [abgesicherten Modus](#) befinden, können Sie diese erst wieder nutzen, nachdem Sie den abgesicherten Modus beendet haben.

Um den abgesicherten Modus zu beenden, schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein.

Probleme mit installierten Apps

Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist:

1. Überprüfen Sie, ob [Updates](#) für die App vorhanden sind.
 2. Wenn Sie die App öffnen können, berühren Sie  oder  > **Hilfe** und suchen Sie nach Informationen zur Fehlerbehebung.
 3. [Löschen Sie den App-Cache](#).
 4. Rufen Sie die Website des Entwicklers auf, um Support zu erhalten.
 - a. [Öffnen](#) Sie die Play Store-App.
 - b. Berühren Sie das Profilsymbol  > **Meine Apps und Spiele**.
 - c. Berühren Sie die App und wischen Sie nach unten, um einen Link zur Website anzuzeigen.
-

Probleme mit der Kamera

Foto erscheint verschwommen

Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tusch ab und nehmen das Foto neu auf.

Wenn neue Fotos immer noch unscharf aussehen:

- Erhöhen Sie die Auflösung (Fotoformat) in der Kamera-App. Eine kleinere Bildgröße führt zu einer geringeren Bildqualität.
- Vermeiden Sie das Zoomen beim Aufnehmen eines Fotos. Verpixelung tritt beim Zoomen in ein digitales Foto immer auf. Wenn Sie den Zoom während der Aufnahme selbst verwenden, ist die Verpixelung offensichtlicher.
- Wenn Sie sich in Innenräumen befinden und Panorama-Fotos aufnehmen, wechseln Sie in den regulären Modus. Panorama eignet sich am besten für Aufnahmen im Freien; der Algorithmus, der die Bilder zusammenfügt, ist nicht für Innen- und Nahaufnahmen optimiert.


Fotos versehentlich gelöscht

Sie können versuchen, kürzlich gelöschte Fotos [wiederherzustellen](#).

Wenn sie wiederhergestellt wurden, achten Sie darauf, [Ihre Fotos in der Cloud zu sichern](#).

Kameraprobleme in WhatsApp

Wenn Sie WhatsApp installiert haben und Probleme bei der Aufnahme von Fotos oder Videos haben:

1. Überprüfen Sie, ob [Updates](#) für die App vorhanden sind.
2. [Löschen Sie den App-Cache](#).
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, öffnen Sie WhatsApp, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Hilfe** und suchen Sie nach Informationen zu dem Problem.

Fehler: Kamera-Neustart nötig

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
2. Löschen Sie den **Cache** für die Kamera-App.
3. Überprüfen Sie, ob **Updates** für die Kamera-App vorhanden sind.
4. Verwenden Sie den **abgesicherten Modus**, um zu sehen, ob installierte Apps das Problem verursachen, und deinstallieren Sie sie nach Bedarf.

Wenn die Kamera im abgesicherten Modus korrekt funktioniert, verursacht wahrscheinlich eine Drittanbieter-App das Problem.

Fehler: Kamera beschäftigt

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie die Kamera in einer App verwenden und dann zu einer anderen App wechseln, die eine Berechtigung für den Zugriff auf die Kamera braucht.

Prüfen Sie nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben ist:

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
2. Prüfen Sie, welche Apps die **Berechtigung** zum Zugriff auf die Kamera haben.


Einstellungen > **Apps** > **Kamera**

Prüfen Sie die Liste der Apps auf Ihrem Telefon, die Zugriff auf die Kamera anfordern, und entfernen Sie den Zugriff für Apps, die verdächtig wirken oder die Sie nicht verwenden.

3. Löschen Sie die **Cache-Partition und die Daten** der Kamera-App.

Fehler: Papierkorb ist voll

Wenn Sie Meldungen bekommen, dass der Papierkorb voll ist:

1. **Öffnen** Sie die **Fotos**-App.
2. Berühren Sie **Mediathek** > **Papierkorb**.
3. Berühren Sie  > **Papierkorb leeren**.
4. Berühren Sie **Endgültig löschen**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Probleme mit Messengern

Wenn du Probleme beim **Senden oder Empfangen von Nachrichten** hast, versuche Folgendes:



1. Überprüfe, ob **Updates für die Nachrichten-App** vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, ob ein **Softwareupdate** für Ihr Telefon zur Verfügung steht.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, befolge die Schritte unten für spezifische Probleme. Überprüfe nach jedem Fehlerbehebungsschritt, ob das Problem behoben werden konnte.

Rotes ! neben der SMS

Wenn  angezeigt wird, wurde Ihre Nachricht nicht gesendet.

1. Überprüfen Sie die Signalstärke:
 - Ein schwaches Signal von Ihrem Mobilfunkanbieter ist eine häufige Ursache für nicht gesendete Nachrichten. In der [Statusleiste](#) sehen Sie anhand der Balken, wie stark Ihre Netzverbindung ist. Wenn Sie nur einen oder zwei Balken sehen, wechseln Sie den Standort, um Ihre Signalstärke zu verbessern, insbesondere, wenn Sie sich in Innenräumen befinden.
2. Öffne die Konversation und [sende die Nachricht erneut](#).

Benachrichtigungen werden nicht gehört

1. Überprüfe, ob [Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert sind](#).
2. Suche in deiner [Statusleiste](#) nach . Wenn das Symbol angezeigt wird:
 - [Öffne die Schnelleinstellungen](#) und berühre , um Bitte nicht stören zu deaktivieren.
 - Stelle sicher, dass dein Telefon [zu den entsprechenden Zeiten auf Anruf-Screening](#) eingestellt ist.
3. Wenn du einen Launcher eines Drittanbieters verwendest, [wechsle zurück zum Moto Launcher](#). Wenn das Problem dadurch behoben wird, suche nach einem anderen Launcher.

Nachrichten werden nicht gesendet oder empfangen

1. Ändern Sie Ihr bevorzugtes Netzwerk zu **Global**. (Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen diese Funktion.)
2. Wenn Sie kürzlich von einem iPhone gewechselt haben und Probleme damit haben, Nachrichten an ein iPhone zu senden bzw. von einem iPhone zu empfangen, ist Ihre Telefonnummer möglicherweise noch mit iMessage verknüpft. Sie müssen die [Registrierung Ihres Kontos aufheben](#).
3. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.




Bilder oder Videos werden nicht gesendet oder empfangen

Überprüfe Folgendes:

- [Mobilfunkdaten sind aktiviert](#).
- Dein Datentarif unterstützt MMS (Multimedia-Nachrichten).

-App reagiert nicht

1. Vergewissern Sie sich, dass die Berechtigungen für die -App nicht deaktiviert wurden. Wenn eine der Berechtigungen deaktiviert ist, [aktivieren Sie sie](#) und versuchen Sie erneut, die App zu verwenden.
2. [Erzwingen Sie das Anhalten der App](#). Dadurch wird die App vollständig heruntergefahren, einschließlich aller Hintergrunddienste, die möglicherweise die Ursache des Problems sind.
3. Deinstallieren Sie alle neueren App-Updates.

Berühren und halten Sie  und berühren Sie dann  **App-Info** >  > **Updates deinstallieren**.
4. [Leeren Sie den Cache der App](#). So wird durch das Entfernen temporärer Dateien Speicherplatz frei.

5. [Setze das Telefon zurück.](#)



Tastatur funktioniert nicht.

Wenn Ihre Tastatur Probleme hat, z. B. eine fehlende Leertaste:

1. [Überprüfe, ob Updates](#) für deine Tastatur-App vorhanden sind.
2. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
3. [Lösche den Cache](#) für die Tastatur-App.

Probleme mit Facebook, WhatsApp und anderen Apps

Wenn Sie Probleme mit installierten Messenger-Apps haben:

1. [Überprüfe, ob Updates für die App vorhanden sind.](#)
2. Wenn Sie die App öffnen können, berühren Sie  oder  > **Hilfe** und suchen Sie nach Informationen zur Fehlerbehebung.
3. Schalten Sie Ihr Telefon aus und anschließend wieder ein.
4. [Löschen Sie den App-Cache.](#)

Gmail-Probleme

Hilfe zu Gmail finden Sie in den [Informationen zur Fehlerbehebung von Google](#).

Play Store-Probleme

Hilfe zu Play Store finden Sie in den [Informationen zur Fehlerbehebung von Google](#).

Die Android-Software aktualisieren

Um die beste Leistung zu erzielen, halten Sie das Telefon mit der aktuellen verfügbaren Android-Software auf dem neuesten Stand.

Die Android-Versionsnummer überprüfen

So überprüfen Sie, welche Version von Android auf Ihrem Telefon ausgeführt wird:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Android-Version**.
2. Die angezeigte Zahl ist die Android-Version Ihres Telefons.

Installieren von Android-Softwareupdates

Das Telefon benachrichtigt Sie, wenn ein Android-Softwareupdate verfügbar ist.

Um manuell nach Updates zu suchen, wählen Sie **Einstellungen** > **Systemaktualisierungen**.

Wenn ein Upgrade verfügbar ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu installieren.

Tipps:

- Verwenden Sie beim Herunterladen von Software-Updates eine **WLAN-Verbindung**, damit keine Gebühren für die Datenübertragung fällig werden.
- Aus Sicherheitsgründen lädt Ihr Telefon automatisch Sicherheitsupdates (nicht Betriebssystem-Updates) über Ihr Mobilfunknetz herunter, wenn innerhalb weniger Tage nach Erhalt einer Benachrichtigung, dass ein Sicherheitsupdate verfügbar ist, kein WLAN verfügbar ist. In diesem Fall können je nach Anbieter Datengebühren anfallen.

Sie können kein Downgrade auf eine vorherige Softwareversion durchführen, nachdem Sie eine Aktualisierung installiert haben.

Überprüfen, ob und wann Updates verfügbar sind

Arten von Updates:

- **Sicherheitsupdates** enthalten Korrekturen und Verbesserungen von Google für Ihre aktuelle Version des Android-Betriebssystems. Motorola stellt diese Updates für die meisten Telefone regelmäßig zur Verfügung.
- **Updates des Android-Betriebssystems** sind neue Versionen des Android-Betriebssystems. Motorola stellt Updates des Betriebssystems von Google so schnell wie möglich für relevante Telefone bereit.

Um zu prüfen, ob es für Ihr Telefon eine Aktualisierung des Betriebssystems gibt oder ob ihr Telefon noch Sicherheitsupdates erhält, gehen Sie auf die Website **Softwareupdate** Ihres Landes. Unsere Kundendienstmitarbeiter erhalten ihre Android-Updateinformationen ebenfalls über diese Website. Falls auf der Website kein Update-Veröffentlichungsdatum für Ihr Telefon angegeben ist, ist das Veröffentlichungsdatum nicht bekannt.

Für Aktualisierungen des Android-Betriebssystems müssen wir, angesichts der Vielzahl an Telefonmodellen, Regionen und Vertriebskanälen teilweise Hunderte von Softwareversionen testen, bevor wird eine Aktualisierung für Ihr Telefon freigegeben. Da die Zusammenarbeit mit Mobilfunkanbietern und anderen Partnern für Zertifikate, unabhängige Tests und Änderungsanforderungen Zeit in Anspruch nimmt, erhalten nicht alle Telefonbesitzer die Updates zur gleichen Zeit, selbst wenn sie in der gleichen Region leben.

WLAN-, Mobilfunkdaten- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie Verbindungsprobleme haben, lesen Sie zuerst diese Informationen:

- [WLAN](#)
- [Bluetooth](#)
- [Mobilfunkdaten](#)
- [Hotspot](#) (Internetfreigabe)

Wenn Sie immer noch Probleme haben, versuchen Sie dann, alle Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System** > **Optionen zurücksetzen**.
2. Berühren Sie **WLAN, mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen** > **Einstellungen zurücksetzen**.
3. Wenn Sie über Dual-SIMs verfügen, wählen Sie die SIM-Karte zum Zurücksetzen für die Einstellungen zu mobilen Daten.
4. Berühren Sie **Einstellungen zurücksetzen**.
5. Versuchen Sie, die Verbindung zum WLAN zu Mobilfunkdaten und zu Bluetooth neu herzustellen, oder versuchen Sie, Ihre Internetverbindung erneut zu teilen.

Telefon zurücksetzen

Vorgänge beim Zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen Ihres Telefons werden alle Daten gelöscht und der Werkszustand wiederhergestellt. Folgende Daten werden vom Telefon gelöscht:

- [Google-Konto](#)
- Medien (Musik, Fotos, Videos)
- Systemeinstellungen und -daten
- App-Einstellungen und -Daten (einschließlich SMS)
- Heruntergeladene Apps

Vor dem Zurücksetzen

1. Sichern Sie Ihre Daten.

Wenn Ihr Telefon funktioniert und Sie es entsperren können:

- Wenn Ihre Fotos und Videos nicht automatisch in Ihrer Google-Bibliothek Fotos gespeichert werden, [sichern Sie sie jetzt](#) oder kopieren Sie sie [auf einen Computer](#).
- [Erstelle Backups von Dateien und Ordnern in Drive](#).
- Stellen Sie sicher, dass alle vorgenommenen Änderungen an Kontakten oder am Kalender mit einem Konto [synchronisiert](#) werden.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsinformationen zur Hand haben:

- Der Benutzername für ein Google-Konto auf dem Telefon. (**Einstellungen** > **Passwörter und Konten**)
- Das Passwort für dieses Google-Konto. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es [zurücksetzen](#). Warten Sie 24 Stunden mit dem Zurücksetzen des Telefons, wenn Sie Ihr Passwort zurücksetzen.
- Wenn Sie eine Displaysperre verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die PIN, das Muster oder das Passwort kennen.

Zur Wiederherstellung Ihrer Daten nach dem Zurücksetzen müssen Sie Sicherheitsinformationen eingeben. Dies zeigt, dass Sie oder eine andere Person, der Sie vertrauen, den Vorgang zum Zurücksetzen durchgeführt haben bzw. hat, und verhindert, dass andere Personen Ihr Telefon ohne schriftliche Genehmigung verwenden.

3. Wenn Sie Ihr Telefon einer anderen Person geben, deaktivieren Sie Factory Reset Protection (Gerätesperre bei Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, FRP):

- a. [Entfernen Sie die Displaysperre](#).
- b. [Entfernen Sie Ihre Google-Konten](#) von dem Telefon.

FRP ist eine Sicherheitsvorkehrung, die Ihre Daten im Falle eines Verlusts oder Diebstahls des Telefons schützt. Sie verlangt, dass sich der Nutzer mit dem Konto des Besitzers im Telefon anmeldet, um es zurückzusetzen. Durch das Entfernen des Accounts und der Displaysperre vor dem Zurücksetzen kann der neue Nutzer das Telefon mit seinen eigenen Angaben einrichten.

Telefon über die Einstellungen zurücksetzen

So löschen Sie alle Daten und setzen Ihr Telefon zurück:

1. Gehen Sie zu [Einstellungen](#) > **System**.
2. Berühren Sie **Optionen zurücksetzen** > **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)**.

Setzen Sie das Telefon zurück, wenn Sie Einstellungen nicht öffnen können.

Wenn Sie [Einstellungen](#) nicht öffnen können, nehmen Sie einen externen Reset vor.

1. Laden Sie den Akku zu 30 % oder mehr auf.
2. Schalten Sie das Telefon aus.
3. Halten Sie die Taste zur Verringerung der Lautstärke und die Ein-/Austaste gleichzeitig gedrückt, bis das Telefon sich einschaltet.

4. Drücken Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke, bis Recovery mode angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät im Wiederherstellungsmodus neu zu starten.
6. Wenn Sie einen Android-Roboter mit einem roten Ausrufezeichen sehen, halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und drücken Sie kurz die Taste zum Erhöhen der Lautstärke.
7. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu **Wipe data/factory reset** und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste.
8. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu **Auf Werkszustand zurück** und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste.



Warten Sie einige Sekunden, bis das Zurücksetzen abgeschlossen ist.

9. Blättern Sie mit den Lautstärketasten zu **Reboot system now** und berühren Sie zur Auswahl die Ein-/Austaste.

Warten Sie einige Minuten, bis der Neustart abgeschlossen ist. Wenn das Telefon den Neustart nicht abschließt, halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis der Bildschirm dunkel wird, und lassen Sie dann die Taste zum normalen Einschalten wieder los.

10. Wenn Sie das Telefon zurücksetzen, weil Sie vermuten, dass eine Drittanbieter-App Probleme verursacht, achten Sie beim erneuten Einrichten des Telefons darauf, nicht alle Apps zu kopieren. Stellen Sie eine App nach der anderen [wieder her](#) und verwenden Sie das Telefon eine Zeit lang. Wenn das Telefon keine Probleme mehr aufweist, installieren Sie die nächste App und testen Sie sie.

Hilfe anfordern

Problem	Hier finden Sie Hilfe
Probleme mit der Rechnung oder dem Mobilfunknetz	Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Verwendung einer App	Öffnen Sie die App und berühren Sie  oder  > Hilfe .
Telefonproblem	Lösungen, Benutzerforen und Live-Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter mobilesupport.lenovo.com .