


GARMIN®

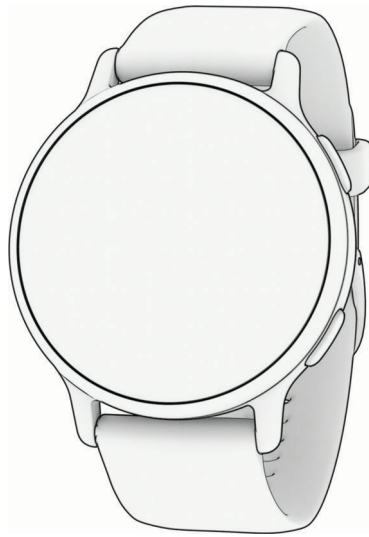

VÍVOACTIVE® 5 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

Gebruikershandleiding

© 2023 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® en vivoactive® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™ serie, tempe™, en Varia™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google LLC. Apple®, iPhone® en iTunes® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute®, en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. dat onder licentie door Apple Inc. wordt gebruikt. Overwolf™ is een handelsmerk van Overwolf Ltd. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

M/N: A04724

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1	De scoringsmethode instellen.....	13
Overzicht.....	1	Golfstatistieken bijhouden.....	14
Tips voor het aanraakscherm.....	2	Golfstatistieken vastleggen.....	14
Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen.....	2	Uw shotgeschiedenis weergeven....	14
Pictogrammen.....	2	Uw rondeoverzicht bekijken.....	15
Uw smartwatch instellen.....	3	Een ronde beëindigen.....	15
Apps en activiteiten.....	3	Uw lijst met golfclubs aanpassen....	15
Een activiteit starten.....	3	Golfinstellingen.....	15
Tips voor het vastleggen van activiteiten.....	3	Health Snapshot™.....	15
Een activiteit stoppen.....	3	Een aangepaste activiteit toevoegen... 16	
Een activiteit evalueren.....	4	Apps.....	16
Binnenactiviteiten.....	4	De lijst met activiteiten en apps aanpassen.....	18
Een krachttraining vastleggen.....	4	Instellingen van activiteiten en apps....	19
Tips voor het vastleggen van krachttrainingsactiviteiten.....	5	Gegevensschermen aanpassen.....	20
Een HIIT-activiteit vastleggen.....	5	Activiteitswaarschuwingen.....	20
De loopbandafstand kalibreren.....	5	Een waarschuwing instellen.....	21
Gamen.....	6	Auto Lap.....	22
De Garmin GameOn™ app gebruiken.....	6	Ronden markeren met behulp van de functie Auto Lap.....	22
Een handmatige game-activiteit opnemen.....	6	Auto Pause® gebruiken.....	22
Zwemmen in het zwembad.....	7	Auto Scroll gebruiken.....	22
Grootte van bad instellen.....	7	De GPS-instelling wijzigen.....	23
Zwemtermen.....	7	Lay-out.....	23
Buitenactiviteiten.....	7	Wijzerplaatinstellingen.....	23
Hardlopen.....	8	De watch face wijzigen.....	23
Een rit maken.....	8	Een aangepaste watch face maken.....	24
Zwemmen in open water.....	8	Een watch face bewerken.....	24
Golfen.....	9	Korte blik.....	25
Golfen.....	9	Glances weergeven.....	27
Golfmenu.....	11	De glancelijst aanpassen.....	27
De richting naar de pinlocatie bekijken.....	11	Body Battery.....	28
De pinlocatie wijzigen.....	11	De Body Battery glance weergeven.....	28
Layup- en dogleg-afstanden weergeven.....	11	Tips voor betere Body Battery gegevens.....	28
Hindernissen weergeven.....	12	Status hartslagvariatie.....	29
Een slag meten met Garmin AutoShot™.....	13	De stressniveauglance gebruiken....	29
Een slag handmatig toevoegen....	13	Gezondheid vrouwen.....	30
Score bijhouden.....	13	Tracking van menstruatiecyclus..	30
		Zwangerschap volgen.....	30
		Tracking van hydratatie.....	31
		De korte blik voor tracking van hydratatie gebruiken.....	32

De Varia camerabediening gebruiken.....	32	Instellingen en waarschuwingen voor gezondheid en welzijn.....	42
Bedieningselementen.....	33	Geschiedenis.....	43
Het bedieningsmenu aanpassen.....	34	Werken met de geschiedenis.....	43
Ochtendrapport.....	35	Tijd in elke hartslagzone weergeven....	43
Aanpassen van uw ochtendrapport.....	35	Persoonlijke records.....	43
Een snelkoppeling instellen.....	35	Uw persoonlijke records weergeven.....	43
Garmin Pay.....	35	Persoonlijke records verwijderen.....	44
Uw Garmin Pay portemonnee instellen.....	35	Gegevenstotalen weergeven.....	44
Een aankoop betalen via uw watch..	36	Geschiedenis verwijderen.....	44
Een kaart toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee.....	36	Hartslagmeetfuncties.....	44
Uw Garmin Pay kaarten beheren..	37	Hartslagmeter aan de pols.....	45
Uw Garmin Pay pincode wijzigen.....	37	De watch dragen.....	45
Training.....	37	Tips voor onregelmatige hartslaggegevens.....	45
Uniforme trainingsstatus.....	37	De hartslagglance bekijken.....	46
Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren.....	37	Abnormale-hartslagwaarschuwingen instellen.....	46
Activiteiten volgen.....	38	Hartslag verzenden naar Garmin toestellen.....	47
Automatisch doel.....	38	De polshartslagmeter uitschakelen.....	47
De bewegingswaarschuwing gebruiken.....	38	Hartslagzones.....	47
De bewegingsmelding inschakelen.....	38	Uw hartslagzones instellen.....	48
Slaap bijhouden.....	38	Fitnessdoelstellingen.....	48
Uw slaap automatisch bijhouden.....	39	Berekeningen van hartslagzones....	48
Minuten intensieve training.....	39	Over VO2 max. indicaties.....	49
Minuten intensieve training opbouwen.....	39	Geschat VO2 max. weergeven.....	50
Garmin Move IQ™.....	39	Uw fitnessleeftijd weergeven.....	50
Zelfbeoordeling inschakelen.....	39	Pulse Ox meter.....	50
Instellingen voor activiteiten volgen.....	40	Pulse Ox metingen verkrijgen.....	51
Activiteiten volgen uitschakelen...	40	De tracking-modus van de pulse oxymeter wijzigen.....	51
Workouts.....	40	Tips voor grillige pulse oxymeter-gegevens.....	51
Een workout beginnen.....	41	Navigatie.....	51
Een workout vanuit Garmin Connect volgen.....	41	Uw locatie bewaren.....	52
Garmin Connect trainingsplannen gebruiken.....	41	Een locatie verwijderen.....	52
Aangepaste trainingsplannen.....	42	Naar een opgeslagen locatie navigeren.....	52
Workout van vandaag starten.....	42	Terug naar startlocatie navigeren.....	52
Geplande workouts weergeven....	42	Stoppen met navigeren.....	52
		Kompas.....	53

Het kompas handmatig kalibreren...	53	Waarschuwingen over telefoonverbindingen in- en uitschakelen.....	62
Draadloze sensoren.....	53	Uw telefoon vinden.....	62
De draadloze sensoren koppelen.....	54	De modus Niet storen gebruiken.....	62
HRM-Pro™ Hardlooptempo en -afstand.....	54	Wi-Fi Connectiviteitsfuncties.....	62
Tips voor het registreren van hardlooptempo en -afstand.....	55	Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk.....	62
Een optionele fietssnelheids- of fietscadanssensor gebruiken.....	55	Telefoon- en Bluetooth instellingen.....	63
Een snelheidssensor kalibreren.....	55	Telefoon-apps en computertoepassingen.....	63
Omgevingsbewustzijn.....	55	Garmin Connect.....	63
tempe.....	55	De Garmin Connect app gebruiken.....	64
Gebruikersprofiel.....	56	Garmin Connect op uw computer gebruiken.....	64
Uw gebruikersprofiel instellen.....	56	Gegevens handmatig synchroniseren met Garmin Connect.....	64
Instellingen voor geslacht.....	56	Connect IQ functies.....	65
Rolstoelmodus.....	56	Connect IQ functies downloaden.....	65
Muziek.....	56	Connect IQ functies downloaden via uw computer.....	65
Persoonlijke audiocontent downloaden.....	57	Garmin Golf app.....	65
Verbinding maken met een externe provider.....	57	Veiligheids- en trackingfuncties.....	66
Audiocontent van een externe provider downloaden.....	57	Contacten voor noodgevallen toevoegen.....	66
Loskoppelen van een externe provider.....	57	Ongevaldetectie.....	66
Een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten.....	58	Ongevaldetectie in- en uitschakelen.....	67
Luisteren naar muziek.....	58	Hulp vragen.....	67
Bediening voor afspelen van muziek...	59	LiveTrack inschakelen.....	67
Connectiviteit.....	59	Contactpersonen toevoegen.....	67
Connectiviteitsfuncties voor smartphones.....	59	Klokken.....	68
Uw smartphone koppelen.....	60	Een alarm instellen.....	68
Meldingen weergeven.....	60	Een alarm verwijderen.....	68
Beantwoorden met een aangepast SMS-bericht.....	60	De stopwatch gebruiken.....	68
Een inkomende oproep ontvangen..	60	De afteltimer instellen.....	68
Audiomeldingen afspelen tijdens een activiteit.....	61	De tijd synchroniseren met GPS.....	68
Meldingen beheren.....	61	De tijd handmatig instellen.....	69
Bluetooth meldingen inschakelen....	61	De watch aanpassen.....	69
De Bluetooth telefoon-verbinding uitschakelen.....	61	Systeeminstellingen.....	69
		De scherminstellingen aanpassen...	70
		Instellingen voor batterijbeheer.....	70

De maateenheden wijzigen.....	70
Tijdzones.....	70
Garmin Connect instellingen.....	70

Gegevensvelden.....	78
Standaardwaarden VO2 Max.....	81
Wielmaat en omvang.....	81

Toestelinformatie..... 71

Over het AMOLED-scherm.....	71
De watch opladen.....	71
De banden vervangen.....	72
Toestelgegevens weergeven.....	72
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven..	72
Toestelonderhoud.....	72
De watch reinigen.....	73
De leren bandjes reinigen.....	73
Productupdates.....	73
Garmin Express instellen.....	73
Specificaties.....	73
Informatie over de levensduur van de batterij.....	74

Problemen oplossen..... 74

Is mijn telefoon compatibel met mijn watch?.....	74
Ik kan mijn telefoon niet koppelen met de watch.....	74
Ik kan mijn hoofdtelefoon niet koppelen met de watch.....	74
Mijn muziek valt weg of mijn hoofdtelefoon blijft niet verbonden.....	75
Mijn watch gebruikt niet de juiste taal.....	75
Mijn watch geeft de juiste tijd niet weer.....	75
De temperatuurmeting voor de activiteit is niet nauwkeurig.....	75
Levensduur van de batterij maximaliseren.....	76
De watch opnieuw opstarten.....	76
Alle standaardinstellingen herstellen..	76
Satellietsignalen ontvangen.....	76
De ontvangst van GPS-signalen verbeteren.....	77
Activiteiten volgen.....	77
Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn.....	77
Meer informatie.....	77

Appendix..... 78


Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.


Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.

Overzicht

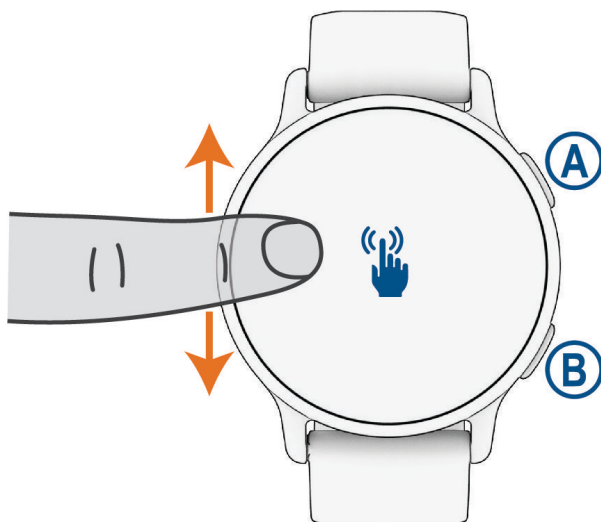


- Ⓐ **Actieknop:** Druk hierop om de watch in te schakelen.
Druk op om het menu met activiteiten en apps te openen.
Druk hierop om de activiteitentimer te starten of te stoppen.
Houd 2 seconden ingedrukt om het bedieningsmenu met onder andere het vermogen weer te geven.
Houd ingedrukt totdat de watch 3 keer trilt om hulp aan te vragen (*Veiligheids- en trackingfuncties, pagina 66*).
- Ⓑ **Knop Back (Menu):** Druk hierop om vanuit een willekeurig scherm terug te keren naar het vorige scherm, behalve tijdens een activiteit.
Druk hierop tijdens een activiteit om een nieuwe ronde te markeren, een nieuwe set of positie te starten of door te gaan naar de volgende fase van een workout.
Houd ingedrukt om een menu met watch-instellingen en opties voor het huidige scherm weer te geven.
- 👉 **Touchscreen:** Veeg omhoog of omlaag om door glances, functies en menu's te bladeren (*Tips voor het aanraakscherm, pagina 2*).
Veeg over de watch face naar rechts om de kortere manier weer te geven (*Een snelkoppeling instellen, pagina 35*).

Tips voor het aanraakscherm

- Sleep omhoog of omlaag om door de lijsten en menu's te bladeren.
- Veeg omhoog of omlaag om snel te bladeren.
- Tik om een item te selecteren.
- Tik op de watch om het uit de slaapstand te halen.
- Veeg op de watch face omhoog of omlaag om door de glances op de watch te bladeren.
- Tik op een glance om aanvullende informatie te bekijken, indien beschikbaar.
- Veeg naar rechts om terug te keren naar het vorige scherm.
- Houd een item op de wijzerplaat ingedrukt om contextuele informatie weer te geven, zoals glances of menu's, indien beschikbaar.
- Tijdens een activiteit veegt u omhoog of omlaag om naar het volgende gegevensscherm te gaan.
- Veeg tijdens een activiteit naar rechts om de watch face en glances te bekijken en veeg naar links om terug te gaan naar de gegevensvelden van de activiteit.
- Nadat u een activiteit hebt geselecteerd, veegt u omhoog om de instellingen en opties voor die activiteit weer te geven.
- Selecteer indien beschikbaar  of veeg omhoog om extra menuopties weer te geven.
- Voer elke menuselectie als een aparte handeling uit.

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.

1 Houd het  ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.









2 Selecteer .

Het aanraakscherm wordt vergrendeld en reageert niet op aanrakingen totdat u het ontgrendelt.

3 Houd een willekeurige knop ingedrukt om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Pictogrammen

Een knipperend pictogram geeft aan dat de watch een signaal zoekt. Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is gevonden of de sensor is verbonden. Een schuine streep door een pictogram betekent dat de functie is uitgeschakeld.

	Status van telefoonverbinding
	Status hartslagmeter
	LiveTrack status
	Status snelheidsensor
	Status cadanssensor
	Status Varia™ fietsverlichting
	Status Varia fietsradar
	tempe™ sensorstatus

Uw smartwatch instellen

Voer deze taken uit om optimaal gebruik te maken van de vóvoactive 5 functies.

- Koppel de watch met uw smartphone via de Garmin Connect™ app ([Uw smartphone koppelen, pagina 60](#)).
- Stel Wi-Fi® netwerken in ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 62](#)).
- Stel muziek in ([Muziek, pagina 56](#)).
- Stel uw Garmin Pay™ portemonnee in ([Uw Garmin Pay portemonnee instellen, pagina 35](#)).
- Stel veiligheidsfuncties in ([Veiligheids- en trackingfuncties, pagina 66](#)).
- Stel uw gebruikersprofiel in ([Gebruikersprofiel, pagina 56](#)).

Apps en activiteiten

Uw watch wordt geleverd met een aantal vooraf geïnstalleerde apps en activiteiten.

Apps: Apps bieden interactieve functies voor uw watch, zoals het opslaan van uw locatie of het gebruik van uw scherm als zaklamp ([Apps, pagina 16](#)).


Activiteiten: Uw watch wordt geleverd met een aantal vooraf geïnstalleerde apps voor binnen- en buitenactiviteiten, zoals hardlopen, fietsen, krachttraining, golfen en meer. Als u een activiteit start, worden sensorgegevens door uw watch weergegeven en geregistreerd. Deze gegevens kunt u opslaan en delen met de Garmin Connect community.


Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over activiteiten-tracking en de nauwkeurigheid van fitnessgegevens.

Connect IQ™ apps: U kunt functies aan uw watch toevoegen door apps te installeren uit de Connect IQ app ([Connect IQ functies downloaden, pagina 65](#)).

Een activiteit starten

Als u een activiteit start, wordt GPS automatisch ingeschakeld (indien vereist).

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een activiteit uit uw lijst met favorieten.
 - Selecteer het ●●● en selecteer een activiteit uit de lange activiteitenlijst.
- 3 Ga naar buiten naar een plek met vrij zicht op de hemel tijdens activiteiten waarvoor u een GPS-signaal nodig hebt en wacht tot de watch klaar is.





De watch is klaar als deze uw hartslag weergeeft, GPS-signalen ontvangt (indien nodig) en verbinding maakt met uw draadloze sensoren (indien nodig).
- 4 Druk op  om de activiteitentimer te starten.

De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.

Tips voor het vastleggen van activiteiten

- Laad de watch op voordat u aan de activiteit begint ([De watch opladen, pagina 71](#)).
- Veeg omhoog of omlaag om extra gegevensschermen weer te geven.


Een activiteit stoppen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om de activiteit op te slaan.
 - Selecteer  om de activiteit te verwijderen.
 - Druk op  om de activiteit te hervatten.

Een activiteit evalueren

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

U kunt de instelling voor zelfevaluatie aanpassen voor bepaalde activiteiten (*Zelfbeoordeling inschakelen, pagina 39*).

- 1 Nadat u een activiteit hebt voltooid, selecteert u  (*Een activiteit stoppen, pagina 3*).
- 2 Selecteer hoe u zich voelde tijdens de activiteit.
- 3 Selecteer een waarde die overeenkomt met uw waargenomen inspanning.

OPMERKING: U kunt **Overslaan** selecteren om de zelfevaluatie over te slaan.

U kunt evaluaties in de Garmin Connect app bekijken.

Binnenactiviteiten

De watch kan worden gebruikt voor training binnenshuis, zoals hardlopen op een binnenbaan of fietsen op een home- of indoortrainer. Bij binnenactiviteiten wordt GPS uitgeschakeld. (*Instellingen van activiteiten en apps, pagina 19*).



Als GPS tijdens het hardlopen of wandelen is uitgeschakeld, worden snelheid en afstand berekend met behulp van de versnellingsmeter in de watch. De versnellingsmeter voert automatisch een kalibratie uit. De nauwkeurigheid van de snelheid- en afstandsgegevens verbetert na een aantal hardloopsessies of wandelingen in de buitenlucht met behulp van GPS.

TIP: Als u de handrails van de loopband vasthoudt, gaat de nauwkeurigheid omlaag.

Als u met uitgeschakelde GPS fietst, zijn er geen snelheids- en afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een optionele sensor beschikt die deze gegevens naar de watch verzendt, zoals een snelheids- of cadanssensor.






Een krachttraining vastleggen

U kunt tijdens een krachttraining sets vastleggen. Een set bestaat uit meerdere herhalingen van een enkele beweging.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Kracht**.
- 3 Druk op  om de activiteitentimer te starten.
- 4 Start uw eerste set.

Standaard telt de watch uw herhalingen. Het aantal herhalingen wordt weergegeven als u ten minste vier sets hebt voltooid. U kunt het tellen van herhalingen uitschakelen in de activiteitinstellingen (*Instellingen van activiteiten en apps, pagina 19*).

TIP: De watch kan alleen herhalingen van een enkele beweging voor elke set tellen. Wanneer u andere bewegingen wilt doen, moet u eerst de set voltooien en vervolgens een nieuwe starten.


- 5 Druk op  om de set te voltooien.
Op het horloge wordt het totale aantal herhalingen voor de set weergegeven. Na enkele seconden wordt de rusttimer weergegeven.
- 6 Bewerk indien nodig het aantal herhalingen en selecteer  om het gewicht dat voor de set wordt gebruikt, toe te voegen.
- 7 Wanneer u klaar bent met rusten, drukt u op  om uw volgende set te starten.
- 8 Herhaal dit voor elke krachttrainingsset totdat uw activiteit is voltooid.
- 9 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op , en selecteert u .

Tips voor het vastleggen van krachttrainingsactiviteiten

- Kijk niet op de watch terwijl u herhalingsoefeningen uitvoert.
U kunt de watch gebruiken aan het begin en einde van elke set en tijdens rustpauzes.
- Concentreer u tijdens herhalingsoefeningen volledig op de correcte uitvoering ervan.
- Voer lichaamsgewichtstrainingen of vrije gewichtstrainingen uit.
- Voer herhalingsoefeningen uit met een consistent, groot bewegingsbereik.
Elke keer wanneer de arm met de watch in de startpositie terugkeert, wordt als een herhaling geteld.
OPMERKING: Beenoefeningen worden mogelijk niet geteld.
- Schakel automatische setdetectie in om uw sets te starten en te stoppen.
- Na afloop kunt u uw krachttrainingsactiviteit opslaan en verzenden naar uw Garmin Connect account.
U kunt de tools in uw Garmin Connect account gebruiken om activiteitgegevens weer te geven en te bewerken.

Een HIIT-activiteit vastleggen

U kunt speciale timers gebruiken om een HIIT-activiteit (high-intensity interval training) vast te leggen.

- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer **HIIT**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vrij** om een open, ongestructureerde HIIT-activiteit vast te leggen.
 - Selecteer **HIIT-timers > AMRAP** om zo veel mogelijk ronden op te nemen gedurende een ingestelde periode.
 - Selecteer **HIIT-timers > EMOM** om een ingesteld aantal bewegingen per minuut op de minuut vast te leggen.
 - Selecteer **HIIT-timers > Tabata** om te wisselen tussen intervallen van 20 seconden van maximale inspanning en 10 seconden rust.
 - Selecteer **HIIT-timers > Aangepast** om uw bewegingstijd, rusttijd, aantal bewegingen en aantal ronden in te stellen.
 - Selecteer **Workouts** om een opgeslagen workout te volgen.
- 4 Volg indien nodig de instructies op het scherm.
- 5 Druk op **A** om uw eerste ronde te starten.
De watch geeft een afteltimer en uw huidige hartslag weer.
- 6 Druk indien nodig op **B** om handmatig naar de volgende ronde of rust te gaan.
- 7 Nadat u klaar bent met de activiteit, drukt u op **A** om de activiteitentimer te stoppen.
- 8 Selecteer .

De loopbandafstand kalibreren

Als u nauwkeurigere afstanden voor het hardlopen op de loopband wilt vastleggen, kalibreert u de loopbandafstand nadat u minimaal 1,5 km (1 mijl) op de loopband hebt gelopen. Als u verschillende loopbanden gebruikt, kunt u de loopbandafstand handmatig kalibreren op elke loopband of na elke hardloopsessie.

- 1 Begin een loopbandactiviteit (*Een activiteit starten, pagina 3*).
- 2 Laat de loopband draaien totdat uw vóoactive 5 watch ten minste 1,5 km (1 mijl) heeft opgenomen.
- 3 Nadat u uw hardloopsessie hebt voltooid, drukt u op **A**.
- 4 Op het scherm van de loopband kunt u de afgelegde afstand bekijken.
- 5 Selecteer een optie:
 - Voer de loopbandafstand op uw watch in om de eerste keer te kalibreren.
 - Als u de eerste kalibratie handmatig wilt uitvoeren, veegt u omhoog, selecteert u **Kalibreren en opslaan** en voert u de loopbandafstand in op uw watch.

Gamen


De Garmin GameOn™ app gebruiken

Wanneer u uw watch aan uw computer koppelt, kunt u een gameactiviteit op uw watch opnemen en real-time prestatiegegevens op uw computer bekijken.

- 1 Ga op uw computer naar www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn en download de Garmin GameOn app.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
- 3 Start de Garmin GameOn app.
- 4 Wanneer de Garmin GameOn app u vraagt uw watch te koppelen, drukt u op **A** en selecteert u **Gamen** op uw watch.

OPMERKING: Terwijl uw watch is gekoppeld aan de Garmin GameOn app, Bluetooth® zijn meldingen en andere functies uitgeschakeld op de watch.

- 5 Selecteer **Koppel nu**.
- 6 Selecteer uw watch in de lijst en volg de instructies op het scherm.


TIP: U kunt op  > **Instellingen** klikken om uw instellingen aan te passen, de tutorial opnieuw te lezen of een watch te verwijderen. De Garmin GameOn app onthoudt uw watch en instellingen wanneer u de app de volgende keer opent. Indien nodig kunt u uw watch koppelen aan een andere computer ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 54](#)).

- 7 Selecteer een optie:
 - Start een ondersteunde game op uw computer om de gameactiviteit automatisch te starten.
 - Start op uw watch een handmatige gameactiviteit ([Een handmatige game-activiteit opnemen, pagina 6](#)).

De Garmin GameOn app toont uw real-time prestatiegegevens. Wanneer u uw activiteit hebt voltooid, Garmin GameOn geeft de app een overzicht van uw gameactiviteiten en overeenkomstgegevens weer.

Een handmatige game-activiteit opnemen

U kunt een game-activiteit op uw watch opnemen en handmatig statistieken voor elke wedstrijd invoeren.

- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer **Gamen**.
- 3 Selecteer **Overslaan**.
- 4 Selecteer een gametype.
- 5 Druk op **A** om de activiteitentimer te starten.
- 6 Druk op **B** aan het einde van de wedstrijd om het resultaat of de plaatsing van de wedstrijd op te nemen.
- 7 Druk op **B** om een nieuwe wedstrijd te starten.
- 8 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op **A**, en selecteert u .

Zwemmen in het zwembad

OPMERKING: Het aanraakscherm is niet beschikbaar tijdens zwemactiviteiten.

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Zwembad**.
- 3 Selecteer de grootte van uw bad of voer een aangepaste grootte in.
- 4 Druk op **(A)** om de activiteitentimer te starten.
- 5 Start de activiteit.
De watch legt automatisch de zwemintervallen en de banen vast.
- 6 Druk op **(B)** wanneer u rust.
Het rustscherm wordt weergegeven.
- 7 Druk op **(B)** om de intervaltimer opnieuw te starten.
- 8 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op **(A)** om de activiteitentimer te stoppen.
- 9 Selecteer een optie:
 - Houd **(A)** ingedrukt om de activiteit op te slaan.
 - Houd **(B)** ingedrukt om de activiteit te annuleren.

Grootte van bad instellen

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Zwembad**.
- 3 Veeg omhoog.
- 4 Selecteer **Instellingen > Grootte van bad**.
- 5 Selecteer de grootte van uw bad of voer een aangepaste grootte in.

Zwemtermen

Lengte: Eén keer de lengte van het zwembad.

Interval: Een of meer opeenvolgende banen. Een nieuwe interval begint na een rustperiode.

Slaglengte: Elke keer dat uw arm waaraan de watch is bevestigd een volledige cyclus voltooid, wordt er een slag geteld.

Swolf: Uw swolfscore is de som van de tijd voor één baanlengte plus het aantal slagen voor die baan.

Bijvoorbeeld 30 seconden plus 15 slagen levert een swolfscore van 45 op. Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter. Swolf is een meeteenheid voor zwemefficiency en, net als bij golf, een lage score is beter dan een hoge.

Buitenactiviteiten

De vivoactive 5 watch wordt geleverd met een aantal vooraf geladen apps voor buitenactiviteiten, zoals hardlopen en fietsen. Bij buitenactiviteiten wordt GPS ingeschakeld.

Hardlopen

Voordat u een draadloze sensor kunt gebruiken voor uw hardloopsessie, moet u de sensor met uw watch koppelen ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 54](#)).

- 1 Bevestig uw draadloze sensoren, zoals een hartslagmeter (optioneel).
- 2 Druk op **A**.
- 3 Selecteer **Hardlopen**.
- 4 Als u optionele draadloze sensoren gebruikt, wacht u tot de watch verbinding heeft gemaakt met de sensoren.
- 5 Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.
- 6 Druk op **A** om de activiteitentimer te starten.
De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.
- 7 Start de activiteit.
- 8 Veeg omhoog of omlaag om door gegevensschermen te bladeren.
- 9 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op **A**, en selecteert u **✓**.

Een rit maken

Voordat u een draadloze sensor kunt gebruiken voor uw rit, moet u de sensor met uw watch koppelen ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 54](#)).

- 1 Koppel uw draadloze sensors, zoals een hartslagmeter, snelheidsensor of cadanssensor (optioneel).
- 2 Druk op **A**.
- 3 Selecteer **Fietsen**.
- 4 Als u optionele draadloze sensoren gebruikt, wacht u tot de watch verbinding heeft gemaakt met de sensoren.
- 5 Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.
- 6 Druk op **A** om de activiteitentimer te starten.
De watch legt alleen activiteitgegevens vast als de activiteitentimer loopt.
- 7 Start de activiteit.
- 8 Veeg omhoog of omlaag om door gegevensschermen te bladeren.
- 9 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op **A**, en selecteert u **✓**.

Zwemmen in open water

U kunt uw zwemgegevens vastleggen, inclusief afstand, tempo en aantal slagen.

OPMERKING: Het aanraakscherm is niet beschikbaar tijdens zwemactiviteiten.




- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer **Open water**.
- 3 Ga naar buiten en wacht tot de watch satellieten heeft gevonden.
- 4 Druk op **A** om de activiteitentimer te starten.
- 5 Beginnen met zwemmen.
- 6 Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op **A**.

Golfen

Golfen


Voordat u voor de eerste keer golf gaat spelen, moet u de Garmin Golf™ app downloaden uit de app store op uw smartphone ([Garmin Golf app, pagina 65](#)).

Voordat u gaat golfen, moet u ervoor zorgen dat de watch is opgeladen ([De watch opladen, pagina 71](#)).

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Golfen**.
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- 3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
Banen worden automatisch bijgewerkt.
- 4 Druk op .
- 5 Selecteer het  om de score bij te houden.

6 Selecteer een tee box.

Het scherm met hole-informatie wordt weergegeven.

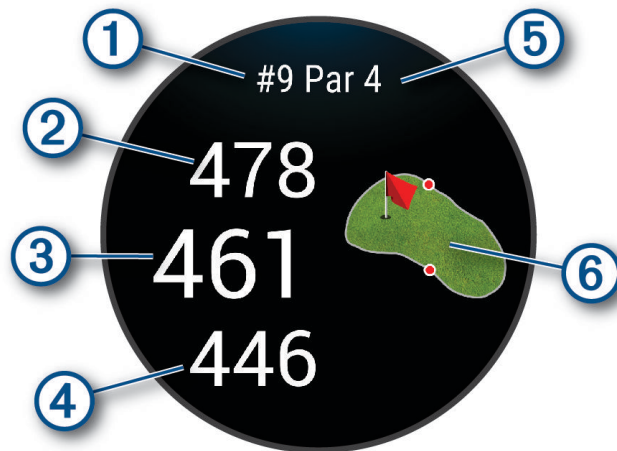

①	Nummer van huidige hole
②	Afstand tot het einde van de green
③	Afstand tot het midden van de green
④	Afstand tot het begin van de green
⑤	Par voor de hole
⑥	Kaart van de green

OPMERKING: Omdat pinlocaties veranderen, berekent de watch de afstand tot het begin, midden en einde van de green, maar niet de pinlocatie zelf.

7 Selecteer een optie:

- Tik op de kaart om meer details weer te geven of wijzig de pinlocatie (*De pinlocatie wijzigen, pagina 11*).
- Druk op **A** om het golfmenu te openen (*Golfmenu, pagina 11*).
- Houd **B** ingedrukt om de golfinstellingen te openen (*Golfinstellingen, pagina 15*).

Wanneer u naar de volgende hole gaat, schakelt de watch automatisch over naar de weergave van de nieuwe hole-informatie.

Golfmenu

Tijdens een ronde kunt u op **A** drukken om extra functies in het golfmenu weer te geven.

Hindernissen: Toont de bunkers en het watergevaar voor de huidige hole.

Layups: Toont de layup- en afstandsopties voor de huidige hole (alleen par 4- en par 5 holes).

Hole wijzigen: Hiermee kunt u de hole handmatig wijzigen.

Scorekaart: Hiermee opent u de scorekaart voor de ronde (*Score bijhouden, pagina 13*).

Pin-richting: De functie PinPointer is een kompas dat in de richting van de pinlocatie wijst wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u de richting van een shot plannen, zelfs als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.

OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

Overzicht ronde: Tijdens een ronde kunt u uw score, statistieken en aantal stappen bekijken.

Laatste shot: Geef informatie weer over uw laatste shot.


OPMERKING: U kunt afstanden weergeven voor alle slagen die tijdens de huidige ronde zijn gedetecteerd. Indien nodig kunt u handmatig een slag toevoegen (*Een slag handmatig toevoegen, pagina 13*).

Einde van ronde: Beëindigt de huidige ronde.

De richting naar de pinlocatie bekijken


De functie PinPointer is een kompas dat de richting aangeeft wanneer u de green niet kunt zien. Met deze functie kunt u de richting van een shot plannen, zelfs als u tussen bomen of struiken of in een diepe zandbunker staat.

OPMERKING: Gebruik de functie PinPointer niet terwijl u in een golfkar zit. Interferentie van de golfkar kan de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer .
De pijl wijst naar de pinlocatie.

De pinlocatie wijzigen

Tijdens een game kunt u de green in meer detail bekijken en de pinlocatie verplaatsen.

- 1 Selecteer de kaart.
U ziet dan een grotere weergave van de green.
- 2 Tik op de pin en sleep deze naar de juiste locatie.
 geeft de geselecteerde pinlocatie aan.
- 3 Druk op **B** om de locatie van de pin te accepteren.
De afstanden op het hole-informatiescherm worden bijgewerkt met de nieuwe pinlocatie. De pinlocatie wordt alleen opgeslagen voor de huidige ronde.

Layup- en dogleg-afstanden weergeven

U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor par 4- en 5-holes.


- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer **Layups**.

OPMERKING: Afstanden en locaties worden uit de lijst verwijderd wanneer u deze passeert.

Hindernissen weergeven

U kunt de afstanden tot hindernissen op de fairway weergeven voor par 4 en 5 holes. Hindernissen die uw slagselectie beïnvloeden worden los of in groepen weergegeven, zodat u de afstand voor lay-up of carry gemakkelijker kunt bepalen.

- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer **Hindernissen**.

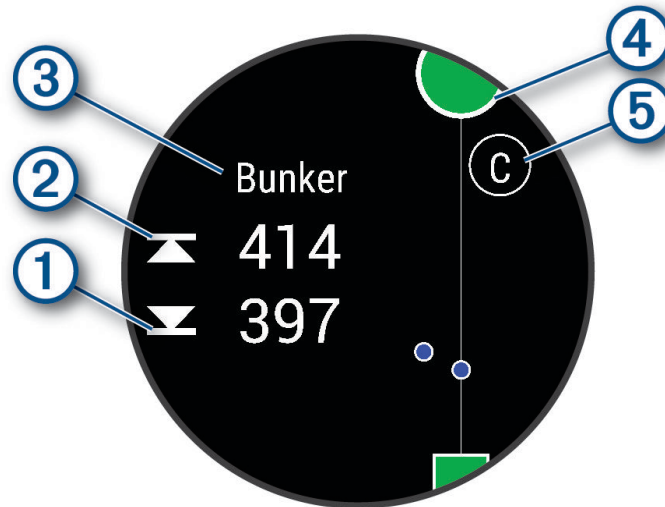

- De afstanden tot het begin ① en het einde ② van de dichtstbijzijnde hindernis worden op het scherm weergegeven.
- Het type hindernis ③ wordt boven aan het scherm vermeld.
- De green wordt als een halve cirkel ④ boven aan het scherm weergegeven. De lijn onder de green geeft het midden van de fairway aan.
- Hindernissen ⑤ worden aangegeven met een letter die de volgorde van de hindernissen op de hole aangeeft en die bij benadering ten opzichte van de fairway onder de green worden weergegeven.

Een slag meten met Garmin AutoShot™

Telkens wanneer u tegen de bal slaat op de fairway, legt de watch uw slagafstand vast, zodat u deze later kunt bekijken (*Uw shotgeschiedenis weergeven, pagina 14*). Putts worden niet gedetecteerd.

- 1 Draag tijdens het golfen de watch aan uw voorste pols voor betere detectie van slagen.
Als de watch een slag detecteert, verschijnt uw slagafstand in de banner ① bovenaan in het scherm.



TIP: U kunt op de banner tikken om deze 10 seconden lang te verbergen.

- 2 Sla uw volgende shot.
De watch registreert de afstand van uw laatste slag.

Een slag handmatig toevoegen

U kunt een slag handmatig toevoegen als het toestel deze niet detecteert. U moet de slag toevoegen vanaf de locatie van de gemiste slag.

- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer **Laatste shot** > **^** > **Voeg slag toe**.
- 3 Selecteer **✓** om een nieuwe slag te starten vanaf uw huidige locatie.

Score bijhouden

- 1 Druk tijdens golfen op het **A**.
- 2 Selecteer **Scorekaart**.
- 3 Selecteer een hole.
- 4 Selecteer **—** of **+** om de score in te stellen.
- 5 Selecteer **✓**.

De scoringsmethode instellen

U kunt de methode wijzigen die de watch gebruikt om de score bij te houden.

- 1 Houd tijdens een ronde **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Golfinstellingen** > **Score** > **Scoremethode**.
- 3 Selecteer een scoringsmethode.

Stableford-scoring

Wanneer u de Stableford-scoringsmethode selecteert ([De scoringsmethode instellen, pagina 13](#)), worden punten toegekend op basis van het aantal slagen ten opzichte van par. Aan het einde van een ronde wint de hoogste score. Het toestel kent punten toe zoals gespecificeerd door de United States Golf Association.

De scorekaart voor een game met Stableford-score toont punten in plaats van slagen.

Punten	Gespeelde slagen ten opzichte van par
0	2 of meer boven
1	1 boven
2	Par
3	1 onder
4	2 onder
5	3 onder







Golfstatistieken bijhouden

Als u Statistieken bijhouden op uw watch inschakelt, kunt u de statistieken voor de huidige ronde bekijken ([Uw rondeoverzicht bekijken, pagina 15](#)). U kunt rondes vergelijken en uw verbeteringen bijhouden met de Garmin Golf app.


- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Golfen**.
Het toestel zoekt satellieten, berekent uw locatie en selecteert een baan als er zich maar één baan in de buurt bevindt.
- 3 Als de lijst met banen wordt weergegeven, selecteert u een baan uit de lijst.
Banen worden automatisch bijgewerkt.
- 4 Selecteer  > **Instellingen** > **Score** > **Statistieken**.

Golfstatistieken vastleggen

Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden van statistieken inschakelen ([Golfstatistieken bijhouden, pagina 14](#)).


- 1 Selecteer een hole vanaf de scorekaart.
- 2 Stel het aantal gespeelde slagen in, inclusief putts en selecteer .
- 3 Stel het aantal gespeelde putts in en selecteer .
- OPMERKING:** Het aantal gespeelde putts wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van statistieken en verhoogt uw score niet.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als uw bal de fairway raakt, selecteert u .
 - Als uw bal de fairway heeft gemist, selecteert u  of .
- 5 Selecteer .

Uw shotgeschiedenis weergeven


- 1 Druk na het spelen van een hole op .
- 2 Selecteer **Laatste shot** om informatie over uw laatste slag weer te geven.

Uw rondeoverzicht bekijken

Tijdens een ronde kunt u uw score, statistieken en aantal stappen bekijken.



- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Overzicht ronde**.
- 3 Veeg omhoog of omlaag om meer informatie weer te geven.

Een ronde beëindigen



- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Einde van ronde**.
- 3 Veeg omhoog.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Sla op** om de ronde op te slaan en terug te keren naar de horlogemodus.
 - Selecteer **Bewerk score** om uw scorekaart te bewerken.
 - Selecteer **Gooi weg** om de ronde te verwijderen en terug te keren naar de horlogemodus.
 - Selecteer **Pauze** om de ronde te pauzeren en later te hervatten.

Uw lijst met golfclubs aanpassen

Nadat u uw compatibele golftoestel via de Garmin Golf app met uw smartphone hebt gekoppeld, kunt u de app gebruiken om de standaardlijst met golfclubs aan te passen.

- 1 Open de Garmin Golf app op uw smartphone.
- 2 Selecteer vanuit  of  menu, **My Bag**.
- 3 Selecteer een optie om een club toe te voegen, bewerken, verwijderen of buiten gebruik te stellen.
- 4 Synchroniseer uw compatibele Garmin® golftoestel met de Garmin Golf app.
De bijgewerkte lijst met golfclubs wordt op uw golftoestel weergegeven.

Golfinstellingen

Druk op , selecteer **Golfen**, selecteer uw golfbaan en daarna  > **Instellingen** om de golfinstellingen en -functies aan te passen.

Deel hartslag: Hiermee kunt u uw hartslaggegevens naar een gekoppeld toestel verzenden.

Score: Hiermee kunt u uw scorevoorkeuren instellen en het bijhouden van statistieken inschakelen.

Driver-afstand: Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt vanaf de tee box tijdens uw drive.

Toernooimodus: Hiermee schakelt u de PinPointer en PlaysLike afstandsfuncties uit. Deze functies mogen niet worden ingeschakeld tijdens officiële toernooien of ronden waarbij de handicap wordt berekend.

Clubmelding: Geeft een prompt weer waarmee u na elke gedetecteerde slag kunt invoeren welke club u hebt gebruikt.



Neem activiteit op: Hiermee kunt u het vastleggen van FIT-bestanden voor golfactiviteiten inschakelen. FIT-bestanden worden gebruikt om fitnessinformatie vast te leggen die is afgestemd op de Garmin Connect app.

Health Snapshot™

De Health Snapshot functie registreert verschillende belangrijke gezondheidsgegevens terwijl u twee minuten stilstaat. Deze functie geeft een inzicht in uw algehele cardiovasculaire status. De watch registreert meetwaarden zoals uw gemiddelde hartslag, stressniveau en ademhalingsfrequentie. U kunt de Health Snapshot functie toevoegen aan de lijst met uw favoriete apps ([De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18](#)).

Een aangepaste activiteit toevoegen


U kunt een aangepaste activiteit maken en deze toevoegen aan de activiteitenlijst.







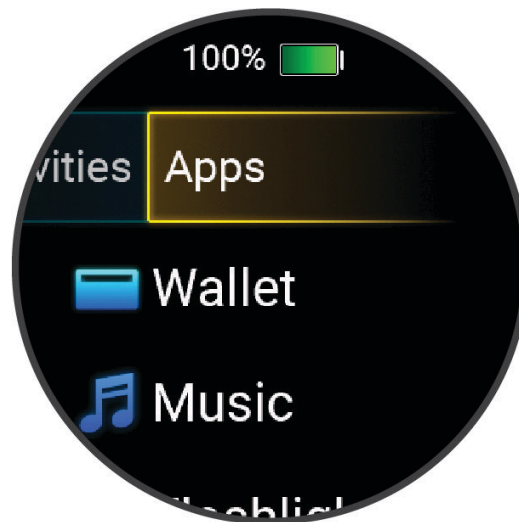

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer  > **+** > .
- 3 Selecteer een activiteittype om te kopiëren.
- 4 Selecteer een activiteitnaam.
- 5 Bewerk, indien nodig, de instellingen van de activiteiten-app (*Instellingen van activiteiten en apps*, pagina 19).
- 6 Selecteer **OK** als u klaar bent.

Apps

U kunt uw watch aanpassen via het menu Apps, waarmee u snel toegang hebt tot functies en opties van de watch. Voor sommige apps is een Bluetooth verbinding met een compatibele smartphone vereist. Veel apps zijn ook te vinden in de glances (*Korte blik*, pagina 25).




Druk op **(A)** en selecteer Apps.



Pictogram	Naam	Aanvullende informatie
	Alarmen	Een alarm instellen, pagina 68
	Body Battery™	Body Battery, pagina 28
	Agenda	Selecteer dit om komende gebeurtenissen uit uw telefoonagenda weer te geven.
	Calorieën	Selecteer om informatie over uw actieve calorieën en calorieën in rust voor de huidige dag weer te geven.
	Uitdagingen	Selecteer om uw huidige klassemment weer te geven als u deelneemt aan een Garmin Connect uitdaging.
	Garmin Coach	Aangepaste trainingsplannen, pagina 42
	Health Snapshot	Health Snapshot™, pagina 15
	Hartslag	De hartslagglance bekijken, pagina 46
	HRV-status	Status hartslagvariatie, pagina 29
	HYDRATATIE	Tracking van hydratatie, pagina 31
	Min. intens. training	Minuten intensieve training, pagina 39
	Laatste activiteit	Selecteer om een kort overzicht weer te geven van uw laatst vastgelegde activiteit.
	Laatste golfactiviteit	Selecteer om een korte samenvatting van uw laatst geregistreerde golfactiviteit en golfgeschiedenis weer te geven.
	Laatste duw	Selecteer deze optie om een korte samenvatting te bekijken van uw laatste opgenomen rolstoelduwactiviteit en duwhgeschiedenis.
	Laatste rit	Selecteer om een korte samenvatting van uw laatst geregistreerde fietsactiviteit en fietsgeschiedenis weer te geven.
	Laatste hardloopsessie	Selecteer om een korte samenvatting van uw laatst vastgelegde hardloopactiviteit en hardloopgeschiedenis weer te geven.
	Laatste krachtact.	Selecteer om een korte samenvatting van uw laatst geregistreerde krachtactiviteit en krachtgeschiedenis weer te geven.
	Laatste zwemact.	Selecteer om een korte samenvatting van uw laatst vastgelegde zwemactiviteit en zwemgeschiedenis weer te geven.
	Lichten	De Varia camerabediening gebruiken, pagina 32
	Muziek	Muziek, pagina 56
	Meldingen	Bluetooth meldingen inschakelen, pagina 61

Pictogram	Naam	Aanvullende informatie
	Pulseoxymeter	Pulse Ox meter, pagina 50
	Ademhaling	Selecteer om de geschiedenis van uw ademhalingsfrequentie te bekijken en een ademhalingsactiviteit uit te voeren om u te helpen ontspannen.
	Slaapcoach	Selecteer deze optie om uw aanbevolen slaapbehoefte te bekijken op basis van slaapgeschiedenis, activiteitengeschiedenis, HRV-status en dutjes.
	Slaapscore	Selecteer om uw slaapscore weer te geven op basis van de kwaliteit en duur van de slaap van de vorige nacht.
	Stopwatch	De stopwatch gebruiken, pagina 68
	Stress	De stressniveauglance gebruiken, pagina 29
	Timer	De afteltimer instellen, pagina 68
	Tips	Selecteer om interactieve watchtips te bekijken en scan een directe link naar support.garmin.com om de gebruikershandleiding voor uw watch te openen.
	Portemonnee	Selecteer om uw Garmin Pay portemonnee te openen (Garmin Pay, pagina 35).
	Weer	Selecteer dit om de huidige weersverwachting en omstandigheden weer te geven.
	Gezondheid van vrouwen	Tracking van menstruatiecyclus, pagina 30

De lijst met activiteiten en apps aanpassen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Activiteiten** of **Apps**.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een activiteit of app wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u een activiteit of app wilt verwijderen, selecteert u de activiteit of app en selecteert u .
 - Als u de volgorde van de lijst wilt wijzigen, selecteert u een activiteit of app, houdt u  ingedrukt en sleept u de lijst naar de gewenste locatie op het scherm.

Instellingen van activiteiten en apps

Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten-app naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevensschermen aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten.

Druk op , selecteer een activiteit en daarna  > **Instellingen**.

2 spelers: Hiermee wordt de score van twee spelers bijgehouden op de scorekaart.

OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar tijdens een ronde. U dient deze instelling bij elke ronde opnieuw in te schakelen.

Accentkleur: Hiermee stelt u de accentkleur van elke activiteit in, waaraan u kunt zien welke activiteit actief is.

Waarschuwingen: Hiermee kunt u de trainingswaarschuwingen voor de activiteit instellen ([Activiteitswaarschuwingen, pagina 20](#)).

Auto Lap: Hiermee kunt u de opties voor de Auto Lap[®] functie ([Auto Lap, pagina 22](#)) instellen.

Auto Pause: Hiermee stelt u de watch zodanig in dat de gegevensregistratie wordt gestopt zodra u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt ([Auto Pause[®] gebruiken, pagina 22](#)).

Auto Rust: Hiermee kan de watch automatisch detecteren wanneer u rust tijdens een zwembadsessie en een rustinterval maken.

Auto Scroll: Hiermee kunt u alle schermen met activiteitgegevens doorlopen terwijl de timer loopt ([Auto Scroll gebruiken, pagina 22](#)).

Autom. set: Hiermee stelt u in dat de watch oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit automatisch start en stopt.

Deel hartslag: Hiermee schakelt u het automatisch uitzenden van hartslaggegevens in wanneer u de activiteit start ([Hartslag verzenden naar Garmin toestellen, pagina 47](#)).

Uitzenden naar GameOn: Hiermee kunt u automatisch biometrische gegevens verzenden naar de Garmin GameOn app wanneer u een gameactiviteit start ([De Garmin GameOn™ app gebruiken, pagina 6](#)).

Clubmelding: Geeft een prompt weer waarmee u na elke gedetecteerde slag kunt invoeren welke golfclub u hebt gebruikt.

Gegevensschermen: Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 20](#)).

Driver-afstand: Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de golfbal aflegt tijdens uw drive.

Wijzig gewicht: Hiermee kunt u het gewicht toevoegen dat wordt gebruikt voor een trainingsset tijdens een krachttraining of cardioactiviteit.

Waarschuwingen beëindigen: Hiermee stelt u een waarschuwing in om u te waarschuwen wanneer uw meditatie sessie wordt beëindigd.

GPS: Hiermee kan de modus voor de GPS-antenne worden ingesteld ([De GPS-instelling wijzigen, pagina 23](#)).

Grootte van bad: Hiermee kunt u de lengte van het bad instellen voor zwemmen in een zwembad.

Wijzig naam: Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.

Herhalingsteller: Hiermee schakelt u het tellen van herhalingen tijdens een krachttraining in of uit.

Score: Hiermee schakelt u het automatisch bijhouden van de scores bij het begin van een ronde golf in of uit. De optie Vraag altijd vraagt u of de score moet worden bijgehouden als u een ronde start.

Scoremethode: Hiermee stelt u de scoremethode in voor het afspelen van strokeplay of Stableford-scoring tijdens het golfen.

Zelfbeoordeling: Bepaalt hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert ([Een activiteit evalueren, pagina 4](#)).

Statistieken: Hiermee schakelt u het bijhouden van statistieken tijdens het golfen in.



Status: Hiermee schakelt u het automatisch bijhouden van de scores bij het begin van een ronde golf in of uit. De optie Vraag altijd vraagt u of de score moet worden bijgehouden als u een ronde start.

Toernooimodus: Schakelt functies uit die niet mogen worden gebruikt tijdens officiële golftoernooien.

Trilsignalen: Hiermee worden meldingen ingeschakeld die u waarschuwen om in of uit te ademen tijdens activiteiten voor ademhaling.

Gegevensschermen aanpassen

U kunt gegevensschermen aanpassen aan uw trainingsdoelen of optionele accessoires. U kunt bijvoorbeeld op een van de gegevensschermen uw rondetempo of hartslagzone laten weergeven (*Gegevensvelden, pagina 78*).

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer de activiteitinstellingen.
- 5 Selecteer **Gegevensschermen**.
- 6 Selecteer een gegevensscherm dat u wilt aanpassen.
- 7 Selecteer een of meer opties:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle activiteiten.

- Selecteer **Indeling** om de stijl van de gegevensvelden en het aantal gegevensvelden op elk scherm met gegevens aan te passen.
- Selecteer het scherm en selecteer **Wijzig gegevensvelden** om de velden op een scherm met gegevens aan te passen.
- Selecteer de schakelaar naast het scherm om een scherm met gegevens te tonen of te verbergen.
- Selecteer **Hartslagzonometer** om het scherm voor de meter van de hartslagzone te tonen of te verbergen.

Activiteitswaarschuwingen

U kunt waarschuwingen instellen voor elke activiteit om u te helpen specifieke doelen te bereiken of uw omgevingsbewustzijn te vergroten. Sommige waarschuwingen zijn alleen beschikbaar voor specifieke activiteiten. Voor sommige waarschuwingen hebt u optionele accessoires nodig, zoals een hartslagmeter of een cadanssensor. Er zijn drie typen waarschuwingen: Gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen.

Gebeurteniswaarschuwing: Een gebeurteniswaarschuwing wordt eenmaal afgegeven. De gebeurtenis is een specifieke waarde. U kunt de watch bijvoorbeeld instellen om u te waarschuwen wanneer u een bepaald aantal calorieën verbrandt.

Bereikwaarschuwing: Een bereikwaarschuwing wordt telkens afgegeven wanneer de watch een waarde meet die boven of onder een opgegeven waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat de watch u waarschuwt als uw hartslag lager is dan 60 bpm (slagen per minuut) of hoger dan 210 bpm.

Terugkerende waarschuwing: Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer de watch een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de watch u elke 30 minuten waarschuwt.

Waarschuwing-naam	Waarschuwingstype	Beschrijving
Cadans	Bereik	U kunt minimale en maximale cadanswaarden instellen.
Calorieën	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt het aantal calorieën instellen.
Aangepast	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt een bestaand bericht selecteren of een aangepast bericht maken en een waarschuwingstype selecteren.
Afstand	Terugkerend	U kunt een afstandsinterval instellen.
Hartslag	Bereik	U kunt minimale en maximale waarden voor de hartslag instellen of zonewijzigingen selecteren (<i>Berekeningen van hartslagzones, pagina 48</i>).
Tempo	Bereik	U kunt minimale en maximale tempowaarden instellen.
Ren/Loop	Terugkerend	U kunt regelmatige looppauzes inlassen.
Snelheid	Bereik	U kunt minimale en maximale snelheidswaarden instellen.
Slagsnelheid	Bereik	U kunt een hoog of laag aantal slagen per minuut instellen.
Tijd	Gebeurtenis, terugkerend	U kunt een tijdsinterval instellen.

Een waarschuwing instellen



- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Selecteer de activiteitinstellingen.
- 4 Selecteer **Waarschuwingen**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een nieuwe waarschuwing voor de activiteit wilt toevoegen, selecteert u **Voeg nieuw toe**.
 - Als u een bestaande waarschuwing wilt bewerken, selecteert u de naam van de waarschuwing.
- 6 Selecteer, indien gewenst, het type waarschuwing.
- 7 Selecteer een zone, voer de minimum- en maximumwaarden in of voer een aangepaste waarde in voor de waarschuwing.
- 8 Schakel indien nodig de waarschuwing in.

Bij gebeurteniswaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens wanneer de waarschuwingswaarde wordt bereikt (*Activiteitswaarschuwingen, pagina 20*). Bij bereikwaarschuwingen wordt er een bericht weergegeven telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt (minimum- en maximumwaarden).

Auto Lap

Ronden markeren met behulp van de functie Auto Lap

U kunt uw watch zodanig instellen dat de functie Auto Lap wordt gebruikt om een ronde automatisch te markeren op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een activiteit wilt vergelijken (bijvoorbeeld elke 1 mijl of 5 km).



- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Selecteer  > **Instellingen** > **Auto Lap**.
- 4 Voer de afstand tussen ronden in.
- 5 Selecteer de schakelaar om de Auto Lap functie aan of uit te zetten.

Telkens wanneer u een ronde voltooit, wordt er een bericht weergegeven met de rondetijd. De watch trilt ook als het trilsignaal is ingeschakeld ([Systeeminstellingen, pagina 69](#)).

Auto Pause¹ gebruiken



U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of wanneer uw tempo of snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in uw activiteit waar u uw snelheid moet verlagen of moet stoppen.

OPMERKING: De watch legt geen activiteitgegevens vast als de timer is gestopt of gepauzeerd.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Selecteer  > **Instellingen** > **Auto Pause**.
- 4 Selecteer een optie:
OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle activiteiten.
 - Selecteer **Zodra gestopt** als u de timer automatisch wilt laten stoppen als u stopt.
 - Selecteer **Tempo** als u de timer automatisch wilt laten pauzeren als uw tempo onder een bepaalde waarde komt.
 - Selecteer **Snelh.** als u de timer automatisch wilt laten pauzeren als uw snelheid onder een bepaalde waarde komt.

Auto Scroll gebruiken

Met deze functie voor automatisch bladeren doorloopt u automatisch alle schermen met activiteitgegevens terwijl de timer loopt.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Selecteer  > **Instellingen** > **Auto Scroll**.
- 4 Selecteer een weergavesnelheid.

De GPS-instelling wijzigen

Ga voor meer informatie over GPS naar garmin.com/aboutGPS.

- 1 Druk op **A**.
 - 2 Selecteer een activiteit.
 - 3 Selecteer **^** > **Instellingen** > **GPS**.
 - 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Uit** om GPS uit te schakelen voor de activiteit.
 - Selecteer **Alleen GPS** om het GPS-satellietsysteem in te schakelen.
 - Selecteer **Alle systemen** om meerdere satellietsystemen in te schakelen.
- OPMERKING:** Door GPS en een ander satellietsysteem tegelijk te gebruiken, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan met alleen GPS.

Lay-out

U kunt de weergave van de wijzerplaat en de snelle toegang tot functies aanpassen in het overzicht en het bedieningsmenu.

Wijzerplaatinstellingen

U kunt de vormgeving van de wijzerplaat aanpassen door de lay-out, kleuren en extra gegevens te selecteren. U kunt ook aangepaste wijzerplaten downloaden via de Connect IQ store.

De watch face wijzigen

U kunt kiezen uit verschillende vooraf geladen wijzerplaten of u kunt een Connect IQ wijzerplaat gebruiken die is gedownload naar uw watch (*Connect IQ functies downloaden, pagina 65*). U kunt ook een bestaande watch face bewerken (*Een watch face bewerken, pagina 24*) of een nieuwe watch face maken (*Een aangepaste watch face maken, pagina 24*).

- 1 Houd op de watch face het **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Wijzerplaat**.
- 3 Veeg naar rechts of naar links om door de beschikbare watch faces te bladeren.
- 4 Tik op het aanraakscherm om de watch face te selecteren.

Een aangepaste watch face maken

U kunt een nieuwe watch face creëren door de lay-out, kleuren en extra gegevens te selecteren.


- 1 Houd op de watch face het **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Wijzerplaat**.
- 3 Veeg naar links en selecteer **+**.
- 4 Selecteer het type wijzerplaat.
- 5 Selecteer het type achtergrond.
- 6 Veeg omhoog of omlaag om door de achtergrandopties te bladeren en tik op het scherm om de weergegeven achtergrond te selecteren.
- 7 Veeg omhoog of omlaag om door de analoge en digitale watch faces te bladeren en tik op het scherm om de weergegeven watch face te selecteren.
- 8 Selecteer elk gegevensveld dat u wilt aanpassen en selecteer de gegevens die u erin wilt weergeven.
Aanpasbare gegevensvelden voor deze watch face worden aangegeven met een witte rand.
- 9 Veeg naar links om de tijdmarkeringen aan te passen.
- 10 Veeg omhoog of omlaag om door de tijdmarkeringen te bladeren en tik op het scherm om een tijdmarkering te selecteren.
- 11 Veeg omhoog of omlaag om door de accentkleuren te bladeren en tik op het scherm om de weergegeven kleur te selecteren.
- 12 Druk op **A**.

Op de watch wordt de nieuwe wijzerplaat ingesteld als uw actieve wijzerplaat.

Een watch face bewerken

U kunt de stijl en de gegevensvelden van de watch face aanpassen.

OPMERKING: Sommige watch faces kunnen niet worden bewerkt.

- 1 Houd op de watch face het **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Wijzerplaat**.
- 3 Veeg naar rechts of naar links om door de beschikbare watch faces te bladeren.
- 4 Selecteer  om een watch face te bewerken.
- 5 Selecteer een optie die u wilt bewerken.
- 6 Veeg omhoog of omlaag om door de opties te bladeren.
- 7 Druk op **A** om de optie te selecteren.
- 8 Tik op het aanraakscherm om de watch face te selecteren.

Korte blik

Uw watch wordt geleverd met vooraf geladen glances die u snel informatie geven ([Glances weergeven, pagina 27](#)). Voor sommige glances is een Bluetooth verbinding met een compatibele smartphone vereist.


Sommige glances zijn standaard niet zichtbaar. U kunt deze handmatig toevoegen aan de lijst met glances ([De glancelijst aanpassen, pagina 27](#)).

Naam	Beschrijving
Body Battery	Geeft uw huidige Body Battery niveau weer en een grafiek van uw niveau gedurende de laatste paar uur, als u het de hele dag draagt (Body Battery , pagina 28).
Agenda	Geeft de in de agenda van uw smartphone geplande afspraken weer.
Calorieën	Geeft uw caloriegegevens weer voor de huidige dag.
Uitdagingen	Geeft uw huidige klassemment weer als u deelneemt aan een Garmin Connect uitdaging.
Toestelgebruik	Geeft de huidige softwareversie en statistieken over het toestelgebruik weer.
Garmin coach	Geeft geplande trainingen weer wanneer u een aanpasbaar Garmin coachtrainingsplan selecteert in uw Garmin Connect account. Het plan past zich aan uw huidige fitnessniveau, coachings- en planningsvoorkeuren en de racedatum aan.
Health Snapshot	Geeft samenvattingen weer van uw opgeslagen Health Snapshot sessies (Health Snapshot™ , pagina 15).
Gezondheidsstatistieken	Geeft een dynamisch overzicht van uw huidige gezondheidsstatistieken. De metingen omvatten hartslag, Body Battery niveau, stress en meer.
Hartslag	Geeft uw huidige hartslag in slagen per minuut (bpm) en een grafiek van uw gemiddelde hartslag in rust (HSR) weer.
HRV-status	Geeft de gemiddelde hartslagvariabiliteit gedurende de nacht weer over een periode van zeven dagen. (Status hartslagvariatie , pagina 29).
Hydratie	Hiermee kunt u de hoeveelheid water die u verbruikt en de voortgang van uw dagelijkse doel volgen.
Minuten intensieve training	Houdt de tijd bij die u besteedt aan activiteiten bij gemiddelde tot intensieve inspanning, het aantal minuten dat u wekelijks wilt besteden aan intensieve activiteiten en uw voorkeuren om dat doel te halen.
Laatste activiteit	Toont een kort overzicht van uw laatst vastgelegde activiteit.
Laatste golfactiviteit Laatste rit Laatste hardloopsessie Laatste krachtactiviteit Laatste zwemactiviteit	Geeft een kort overzicht van uw laatst geregistreerde activiteit en geschiedenis van de opgegeven sport.
Lampjes	Hiermee kunt u fietslampen bedienen als u Varia verlichting hebt gekoppeld met uw vivoactive 5 watch.
Muziekbediening	Hiermee kunt u de muziekspeler op uw smartphone of watch bedienen.
Meldingen	Waarschuwt u bij inkomende oproepen, sms-berichten, updates van sociale netwerken en meer volgens de meldingsinstellingen op uw smartphone (Bluetooth meldingen inschakelen , pagina 61).
Pulse oxymeter	Hiermee kunt u een handmatige meting van de Pulse Ox meter uitvoeren (Pulse Ox metingen verkrijgen , pagina 51). Als u te actief bent voor de watch om uw waarde van de Pulse Ox meter te bepalen, worden de metingen niet geregistreerd.

Naam	Beschrijving
Aantal stimulaties	In de rolstoelmodus kunt u het aantal stimulaties van uw dagelijkse rolstoel, het stimulatiedoel en de gegevens van de vorige dagen bijhouden.
Ademhaling	Uw huidige ademhalingsnelheid in ademhalingen per minuut en het gemiddelde van zeven dagen. U kunt een ademhalingsactiviteit doen om u te helpen ontspannen.
Slaapstand	Geeft de totale slaaptijd, een slaapscore en informatie over de slaapfasen voor de vorige nacht weer.
Stress	Geeft uw huidige stressniveau en een grafiek van uw stressniveau weer. U kunt een ademhalingsactiviteit doen om u te helpen ontspannen. Als u te actief bent voor de watch om uw stressniveau te bepalen, worden spanningsmetingen niet geregistreerd (De stressniveauglance gebruiken, pagina 29).
Weer	Geeft de huidige temperatuur en weersverwachting weer.
Gezondheid vrouwen	Geeft uw huidige cyclus of zwangerschapsstatus weer. U kunt uw dagelijkse symptomen bekijken en vastleggen.

Glances weergeven

- Veeg omlaag of omhoog op de watch face.

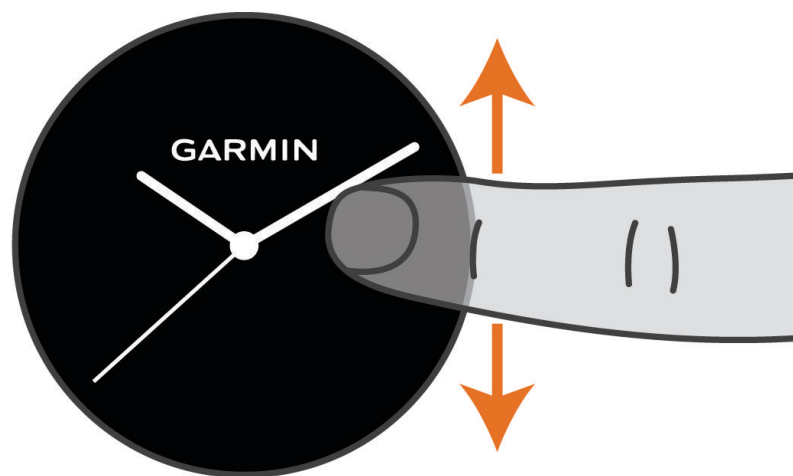

De watch bladert door de lijst met glances.

- Selecteer een glance om extra informatie weer te geven.
- Houd **B** ingedrukt om extra opties en functies kort te bekijken.

De glancelijst aanpassen


- 1 Veeg omlaag of omhoog op de wijzerplaat.

De watch bladert door de lijst met glances.

- 2 Selecteer .

- 3 Selecteer een glance.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een glance uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u **X**.
- Als u de locatie van een glance in de lijst wilt wijzigen, selecteert u  en houdt u dit ingedrukt en sleept u de glance naar de gewenste locatie op het scherm.

- 5 Selecteer indien nodig **+** om een glance aan de lijst toe te voegen.

Body Battery

Uw watch analyseert de variatie in uw hartslag, uw stressniveau, slaapkwaliteit en activiteitsgegevens om uw algemene Body Battery niveau te bepalen. Net als een brandstofmeter van een auto, geeft het de hoeveelheid beschikbare reserve-energie aan. Het Body Battery niveau bereik ligt tussen 0 tot 100, waarbij 0 tot 25 staat voor een zeer lage energiereserve, 26 tot 50 voor een lage energiereserve, 51 tot 75 voor een gemiddelde energiereserve en 76 tot 100 voor een hoge energiereserve.

U kunt uw watch synchroniseren met uw Garmin Connect account om uw meest actuele Body Battery niveau, trends op lange termijn en extra details te bekijken ([Tips voor betere Body Battery gegevens, pagina 28](#)).


De Body Battery glance weergeven

De glance Body Battery geeft uw huidige Body Battery niveau weer.

- 1 Veeg omhoog of omlaag om de Body Battery glance weer te geven.

OPMERKING: U moet mogelijk de glance toevoegen aan uw lijst met glances ([De glancelijst aanpassen, pagina 27](#)).

- 2 Selecteer de glance om een grafiek van uw Body Battery gegevens sinds middernacht weer te geven.

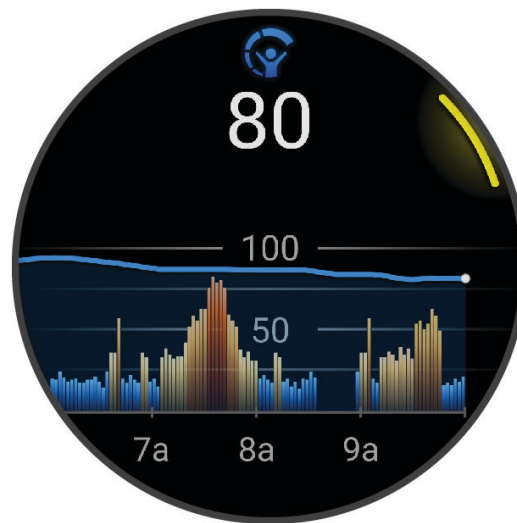


- 3 Veeg omhoog om een gecombineerde grafiek van uw Body Battery en stressniveau weer te geven.

Tips voor betere Body Battery gegevens

- Draag de watch tijdens het slapen voor nauwkeurigere resultaten.
- Goede nachtrust laadt uw Body Battery op.
- Inspannende activiteiten en hoge stress kunnen ervoor zorgen dat uw Body Battery sneller leegloopt.
- Voedselinname, inclusief pepmiddelen zoals cafeïne, heeft geen invloed op uw Body Battery.

Status hartslagvariatie

Uw horloge analyseert uw polshartslag terwijl u slaapt om uw hartslagvariabiliteit (HRV) te bepalen. Training, fysieke activiteit, slaap, voeding en gezonde gewoonten hebben allemaal invloed op de variabiliteit van uw hartslag. HRV-waarden kunnen sterk verschillen op basis van geslacht, leeftijd en fitnessniveau. Een evenwichtige HRV-status kan wijzen op positieve tekenen van gezondheid, zoals een goede balans tussen training en herstel, een betere cardiovasculaire conditie en een beter herstelvermogen na stress. Een onevenwichtige of slechte status kan een teken zijn van vermoeidheid, grotere herstelbehoeften of verhoogde stress. Voor optimale resultaten kunt u de watch het beste ook 's nachts dragen. De watch vereist drie weken aan consistente slaappegevens om de status van uw hartslagvariabiliteit weer te geven.

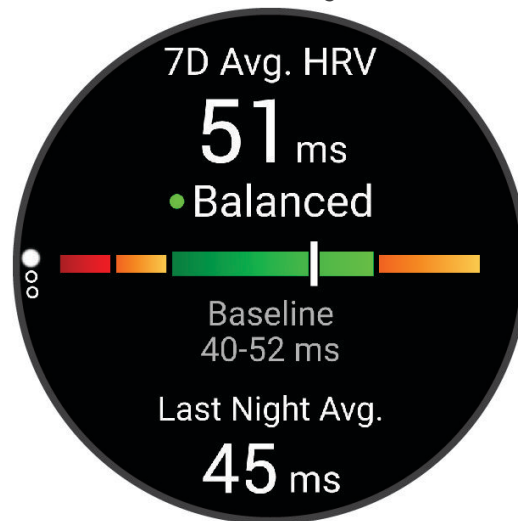

Status	Beschrijving
Evenwichtig	Uw gemiddelde HRV over zeven dagen ligt binnen uw basislijn bereik.
Ongebalanceerd	Uw gemiddelde HRV over zeven dagen ligt boven of onder uw basislijn bereik.
Laag	Uw gemiddelde HRV over zeven dagen ligt ver onder uw basislijn bereik.
Slecht Geen status	Uw HRV-waarden liggen ruim onder het normale bereik voor uw leeftijd. Geen status betekent dat er onvoldoende gegevens zijn om een gemiddelde over zeven dagen te genereren.

U kunt uw watch synchroniseren met uw Garmin Connect account om de status van uw huidige hartslagvariabiliteit, trends en educatieve feedback te bekijken.

De stressniveauglance gebruiken

De stressniveauglance geeft uw huidige stressniveau weer en een grafiek van uw stressniveau gedurende de laatste paar uur. De widget kan u ook begeleiden bij een ademhalingsactiviteit om u te helpen ontspannen.

- 1 Veeg terwijl u zit of inactief bent omhoog of omlaag om de stressniveauglance weer te geven.

TIP: Als u te actief bent, kan het smartwatch uw stressniveau niet bepalen en wordt er een bericht weergegeven in plaats van een nummer voor het stressniveau. Na enkele minuten inactiviteit kunt u uw stressniveau opnieuw controleren.

- 2 Tik op de glance om een grafiek van uw stressniveau weer te geven sinds middernacht.

Met blauwe balken worden rustperiodes weergegeven. Met gele balken worden stressperiodes weergegeven. Met grijze balken worden tijden weergegeven waarop u te actief was om uw stressniveau te bepalen.

- 3 Als u een ademhalingsactiviteit wilt starten, veegt u omhoog en selecteert u ✓.

Gezondheid vrouwen

Tracking van menstruatiecyclus

Uw menstruatiecyclus is een belangrijk onderdeel van uw gezondheid. U kunt uw watch gebruiken om fysieke symptomen, libido, seksuele activiteit, ovulatie-dagen en meer vast te leggen ([Bijhouden van uw menstruatiecyclus, pagina 30](#)). U kunt meer te weten komen en deze functie configureren in de instellingen voor de Gezondheidsstatistieken van de Garmin Connect app.

- Tracking en details van menstruatiecyclus
- Fysieke en emotionele symptomen
- Voorspellingen van menstruatie en vruchtbaarheid
- Informatie over gezondheid en voeding

OPMERKING: U kunt de Garmin Connect app gebruiken om glances toe te voegen of te verwijderen.

Bijhouden van uw menstruatiecyclus

Voordat u informatie over uw menstruatiecyclus kunt bijhouden op uw vívoactive 5 watch, moet u tracking van de menstruatiecyclus instellen in de Garmin Connect app.

- 1 Veeg om de glance voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen weer te geven.
- 2 Tik op het touchscreen.
- 3 Selecteer **+**.
- 4 Als vandaag een ovulatie-dag is, selecteert u **Menstruatiedag** > **✓**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer de mate van menstrueren bij **Vloed**.
 - Als u uw fysieke symptomen, zoals acne, rugpijn en vermoeidheid, wilt vastleggen, selecteert u **Symptomen**.
 - Als u uw stemming wilt vastleggen, selecteert u **Gemoedstoestand**.
 - Als u uw afscheiding wilt vastleggen, selecteert u **Afscheiding**.
 - Als u de huidige datum als ovulatie-dag wilt instellen, selecteert u **Ovulatie-dag**.
 - Als u uw seksuele activiteit wilt vastleggen, selecteert u **Seksuele activiteit**.
 - Als u uw libido wilt beoordelen van laag tot hoog, selecteert u **Seksuele drift**.
 - Als u de huidige datum als ovulatie-dag wilt instellen, selecteert u **Menstruatiedag**.

Zwangerschap volgen

De functie voor het volgen van de zwangerschap geeft wekelijkse updates over uw zwangerschap weer en geeft informatie over gezondheid en voeding. U kunt uw watch gebruiken om lichamelijke en emotionele symptomen, bloedglucosemetingen en de beweging van de baby te registreren ([Uw zwangerschapsgegevens registreren, pagina 31](#)). U kunt meer te weten komen en deze functie configureren in de instellingen voor de Gezondheidsstatistieken van de Garmin Connect app.

Uw zwangerschapsgegevens registreren

Voordat u uw gegevens kunt registreren, moet u het volgen van uw zwangerschap instellen in de Garmin Connect app.

- 1 Veeg om de glance voor het bijhouden van de gezondheid van vrouwen weer te geven.



- 2 Tik op het touchscreen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Symptomen** om uw lichamelijke symptomen, stemming en meer vast te leggen.
 - Selecteer **Bloedglucose** om uw glucosewaarden voor en na de maaltijd en voor het naar bed gaan vast te leggen.
 - Selecteer **Beweging** om een stopwatch of timer te gebruiken om de bewegingen van de baby te registreren.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Tracking van hydratatie

U kunt uw dagelijkse vloeistofinname bijhouden, doelen en waarschuwingen inschakelen en de containergrootte die u het meest gebruikt invoeren. Als u automatische doelen inschakelt, wordt uw doel verhoogd op de dagen waarop u een activiteit vastlegt. Tijdens het sporten hebt u meer vloeistof nodig om het verloren zweet te compenseren.

OPMERKING: U kunt de Connect IQ app gebruiken om glances toe te voegen of te verwijderen.

De korte blik voor tracking van hydratatie gebruiken

De korte blik voor tracking van hydratatie toont uw vloeistofinname en uw dagelijkse hydratiedoel.

- 1 Veeg omhoog of omlaag om de glance voor tracking van hydratatie weer te geven.
- 2 Selecteer de glance om uw vochtinname toe te voegen.






- 3 Selecteer **+** voor elke dosis vloeistof die u consumeert (1 kop, 250 ml of 8 oz.).
- 4 Selecteer een container om de vloeistofinname te verhogen met het volume van de container.
- 5 Houd **B** ingedrukt om de glance aan te passen.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u de maateenheden wilt wijzigen, selecteert u **Eenheden**.
 - Selecteer **Doel automatisch verhogen** om dynamische dagelijkse doelen in te schakelen die verhogen na het vastleggen van een activiteit.
 - Als u hydratatie-herinneringen wilt inschakelen, selecteert u **Waarschuwingen**.
 - Als u de containergrootte wilt aanpassen, selecteert u **Containers**, selecteert u een container, selecteert u de maateenheid en voert u de containergrootte in.

De Varia camerabediening gebruiken

LET OP


In sommige rechtsgebieden kan het opnemen van video, audio of foto's worden verboden of gereguleerd, of kan worden geëist dat alle partijen kennis hebben van de opname en toestemming geven. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle wetten, voorschriften en eventuele andere beperkingen in de rechtsgebieden waar u dit toestel wilt gebruiken en na te leven.

Voordat u de Varia bedieningselementen van de camera kunt gebruiken, moet u het accessoire aan uw watch koppelen (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 54*).













- 1 Voeg de **Lichten**-glance toe aan uw watch (*Korte blik, pagina 25*).
Wanneer de watch de Varia camera detecteert, verandert de titel van de glance in CAMERABEDIENING.
- 2 Selecteer een optie in de **Lichten**-glance:
 - Selecteer  om de opnamemodus te wijzigen.
 - Selecteer  om een foto te maken.
 - Selecteer  om een clip op te slaan.

Bedieningselementen

Via het bedieningsmenu hebt u snel toegang tot watchfuncties en -opties. U kunt de opties toevoegen aan het bedieningsmenu, de volgorde ervan wijzigen en ze verwijderen (*Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 34*).

Houd in een willekeurig scherm  ingedrukt.



Pictogram	Naam	Beschrijving
	Hulp	Selecteer deze optie om een verzoek om assistentie te verzenden (<i>Hulp vragen, pagina 67</i>).
	Batterijspaarstand	Selecteer om de batterijspaarstand in of uit te schakelen (<i>Instellingen voor batterijbeheer, pagina 70</i>).
	Helderheid	Selecteer om de helderheid van het scherm aan te passen (<i>De scherminstellingen aanpassen, pagina 70</i>).
	Deel hartslag	Selecteer deze optie om de verzending van hartslaggegevens naar een gekoppeld toestel in te schakelen (<i>Hartslag verzenden naar Garmin toestellen, pagina 47</i>).
	Niet storen	Selecteer deze optie om de modus Niet storen in of uit te schakelen om het scherm te dimmen en waarschuwingen en meldingen uit te schakelen. U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u naar een film kijkt.
	Vind mijn telefoon	Selecteer deze optie om een geluidssignaal af te spelen op uw gekoppelde smartphone als deze binnen Bluetooth bereik is. De Bluetooth signaalsterkte wordt weergegeven op het vivoactive 5 watchscherm en neemt toe naarmate u dichterbij uw smartphone komt.
	Vergrendel scherm	Selecteer deze optie om de knoppen en het aanraakscherm te vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt of over het scherm wordt geveegd.
	Telefoonverbinding	Selecteer deze optie om de Bluetooth technologie en uw connectie met uw gekoppelde smartphone in of uit te schakelen.
	Schakel uit	Selecteer om de watch uit te schakelen.
	Slaapstand	Selecteer deze optie om Slaapstand in of uit te schakelen, een timer voor een dutje in te stellen en uw dutjes handmatig bij te houden.
	Synchroniseer	Selecteer om uw watch te synchroniseren met uw gekoppelde smartphone.
	Tijdsync	Selecteer om uw watch te synchroniseren met de tijd op uw smartphone of via satellieten.

Het bedieningsmenu aanpassen

U kunt opties toevoegen, verwijderen en de volgorde ervan wijzigen in het bedieningsmenu (*Bedieningselementen, pagina 33*).

- 1 Houd  ingedrukt.
Het bedieningsmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **Wijzig**.
- 3 Selecteer de snelkoppeling die u wilt aanpassen.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie van de snelkoppeling in het bedieningsmenu wilt wijzigen, selecteert u  en houdt u dit ingedrukt en sleept u de snelkoppeling naar de gewenste locatie op het scherm.
 - Selecteer  om de snelkoppeling uit het bedieningsmenu te verwijderen.
- 5 Selecteer indien nodig  om een snelkoppeling aan het bedieningsmenu toe te voegen.

Ochtendrapport

Uw watch geeft een ochtendrapport weer op basis van uw normale wektijd. Druk op om het rapport weer te geven, inclusief het weer, de slaap, de variabiliteit van de hartslag in de nacht en nog veel meer ([Aanpassen van uw ochtendrapport, pagina 35](#)).

Aanpassen van uw ochtendrapport

OPMERKING: U kunt deze instellingen aanpassen op uw watch of in uw Garmin Connect account.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Ochtendrapport**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Toon rapport** om het ochtendrapport in of uit te schakelen.
 - Selecteer **Wijzig rapport** om de volgorde en het type gegevens in uw ochtendrapport aan te passen.
 - Selecteer **Uw naam** om uw weergavenaam aan te passen.

Een snelkoppeling instellen

U kunt een snelkoppeling naar uw favoriete app, glance of bediening instellen, zoals uw Garmin Pay portemonnee of de muziekbediening.



- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Snelkoppeling**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een snelkoppeling.
 - Selecteer **Schakel uit** om de knop- of veegfunctie uit te schakelen.

Garmin Pay

Met de functie Garmin Pay kunt u met uw watch aankopen betalen bij deelnemende winkels door een creditcard of bankpas te gebruiken die is uitgegeven door een deelnemende financiële instelling.

Uw Garmin Pay portemonnee instellen

U kunt een of meer deelnemende creditcards of bankpassen aan uw Garmin Pay portemonnee toevoegen. Ga naar garmin.com/garminpay/banks en ontdek welke financiële instellingen meedoen.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app  of .
- 2 Selecteer **Garmin Pay > Aan de slag**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een aankoop betalen via uw watch

Voordat u met uw watch aankopen kunt betalen, moet u minimaal één betaalkaart instellen.

U kunt met uw watch aankopen betalen in deelnemende winkels.

1 Druk op **A**.

2 Selecteer **Apps > Portemonnee**.

3 Voer uw pincode van vier cijfers in.

OPMERKING: Als u uw pincode drie keer onjuist invoert, wordt uw portemonnee vergrendeld en moet u uw pincode opnieuw instellen in de Garmin Connect app.

Uw laatst gebruikte betaalkaart wordt weergegeven.



4 Als u meerdere kaarten hebt toegevoegd aan uw Garmin Pay portemonnee, veegt u om een andere kaart te gebruiken (optioneel).

5 Houd uw watch binnen 60 seconden bij de lezer, met het scherm in de richting van de lezer.

De watch trilt en u ziet een vinkje op het scherm wanneer de communicatie met de lezer is voltooid.

6 Volg de instructies op de kaartlezer, indien nodig, om de transactie te voltooien.

TIP: Nadat u de juiste pincode hebt ingevoerd, kunt u gedurende 24 uur betalingen doen zonder pincode zolang u de watch draagt. Als u de watch afdoet of als u de hartslagmeting uitschakelt, moet u de pincode opnieuw invoeren om een betaling te doen.

Een kaart toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee

U kunt maximaal 10 creditcards of bankpassen toevoegen aan uw Garmin Pay portemonnee.

1 Selecteer in de Garmin Connect app  of .

2 Selecteer **Garmin Pay >  > Voeg kaart toe**.




3 Volg de instructies op het scherm.

Nadat de kaart is toegevoegd, kunt u de kaart selecteren op uw horloge wanneer u een betaling doet.

Uw Garmin Pay kaarten beheren

U kunt een kaart tijdelijk opschorten of verwijderen.

OPMERKING: In sommige landen zijn de Garmin Pay functies mogelijk beperkt door de deelnemende financiële instellingen.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app  of .
- 2 Selecteer **Garmin Pay**.
- 3 Selecteer een kaart.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Blokkeer kaart** om de kaart tijdelijk op te schorten of de opschorting op te heffen. De kaart moet actief zijn om aankopen te kunnen doen met uw vívoactive 5 watch.
 - Selecteer  om de kaart te verwijderen.

Uw Garmin Pay pincode wijzigen

U dient uw huidige pincode te weten om deze te kunnen wijzigen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, moet u de Garmin Pay functie voor uw vívoactive 5 watch opnieuw instellen, een nieuwe pincode maken en uw kaartgegevens opnieuw invoeren.

- 1 Selecteer op de pagina vívoactive 5 toestel in de Garmin Connect app de opties **Garmin Pay > Wijzig pincode**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De volgende keer dat u met uw vívoactive 5 watch betaalt, moet u de nieuwe pincode invoeren.

Training

Uniforme trainingsstatus

Wanneer u meer dan één Garmin toestel gebruikt met uw Garmin Connect account, kunt u kiezen welk toestel de primaire gegevensbron is voor dagelijks gebruik en voor trainingsdoeleinden.

Selecteer Instellingen in het menu van de Garmin Connect app.

Primair trainingstoestel: Hiermee stelt u de belangrijkste gegevensbron in voor trainingsstatistieken, zoals uw trainingsstatus en focus op belasting.

Primaire wearable: Hiermee wordt de belangrijkste gegevensbron ingesteld voor dagelijkse gezondheidsgegevens, zoals stappen en slaap. Dit is de watch die u het vaakst draagt.

TIP: Voor de nauwkeurigste resultaten raadt Garmin u aan om regelmatig te synchroniseren met uw Garmin Connect account.

Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren

U kunt activiteiten en prestatiemetingen van andere Garmin toestellen naar uw vívoactive 5 watch synchroniseren met behulp van uw Garmin Connect account. Zo kan uw watch uw trainingen en fitnessactiviteiten nauwkeuriger weergeven. U kunt bijvoorbeeld een rit met een Edge® fietscomputer vastleggen en uw activiteitgegevens en hersteltijd op uw vívoactive 5 watch bekijken.

Synchroniseer uw vívoactive 5 watch en andere Garmin toestellen met uw Garmin Connect account.

TIP: U kunt een primair trainingstoestel en een primaire wearable instellen in de Garmin Connect app ([Uniforme trainingsstatus, pagina 37](#)).

Recente activiteiten en prestatiemetingen vanaf uw andere Garmin toestellen worden op uw vívoactive 5 watch weergegeven.

Activiteiten volgen

De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse stappentelling, afgelegde afstand, minuten intensieve training, verbrande calorieën en slaapstatistieken bij voor elke vastgelegde dag. Uw verbrande calorieën omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten verbrande calorieën.


Het aantal stappen dat u gedurende de dag hebt gezet, wordt weergegeven in de stappenglance. Het aantal stappen wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over activiteiten-tracking en de nauwkeurigheid van fitnessgegevens.

Automatisch doel

Uw watch maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is gebaseerd op uw voorgaande activiteitsniveaus.

Wanneer u tijdens de dag beweegt, laat de watch zien hoe u dichterbij uw dagelijkse doel komt ①.

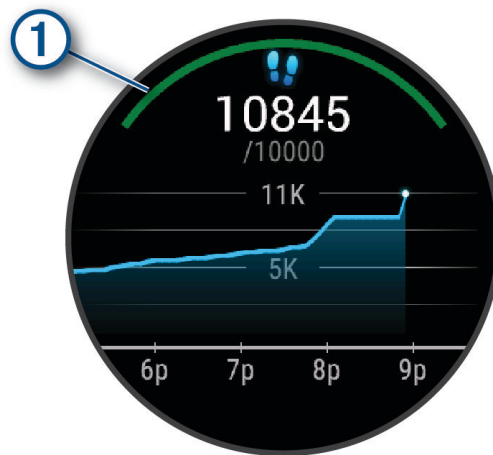

Wanneer de rolstoelmodus is ingeschakeld, volgt de watch duwbewegingen in plaats van stappen en maakt het een dagelijks duwdoel (*Rolstoelmodus*, pagina 56).

Als u de functie Automatisch doel niet wilt gebruiken, kunt u persoonlijke doelen instellen via uw Garmin Connect account.

De bewegingswaarschuwing gebruiken

Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw metabolisme. De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om te blijven bewegen. Na een uur inactiviteit wordt een bericht weergegeven. De watch trilt ook als het trilsignaal is ingeschakeld (*Systeeminstellingen*, pagina 69).

Maak een korte wandeling (minimaal enkele minuten) om de waarschuwing te verwijderen.

De bewegingsmelding inschakelen

1 Houd **B** ingedrukt.

2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Gezondheid en welzijn > Beweg.meld. > Aan**.

Slaap bijhouden

Als u slaapt, detecteert de watch automatisch uw slaap en bewaakt uw bewegingen gedurende uw normale slaaptijden. U kunt uw normale slaapuren instellen in de Garmin Connect app of in de instellingen van uw gebruikersprofiel. Slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap, slaapfasen, slaapniveaus, perioden van beweging tijdens de slaap en de slaapscore. Uw slaapcoach geeft aanbevelingen voor slaapbehoeften op basis van uw slaap- en activiteitsgeschiedenis, HRV-status en dutjes (*Korte blik*, pagina 25). Dutjes worden toegevoegd aan uw slaapstatistieken en kunnen ook van invloed zijn op uw herstel. U kunt gedetailleerde slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.

OPMERKING: U kunt de modus Niet storen gebruiken om de meldingen en waarschuwingen uit te schakelen; alarmen worden hierdoor niet uitgeschakeld (*De modus Niet storen gebruiken*, pagina 62).

Uw slaap automatisch bijhouden

- 1 Draag uw watch terwijl u slaapt.
- 2 Upload uw slaapgegevens naar de Garmin Connect site ([Gegevens handmatig synchroniseren met Garmin Connect, pagina 64](#)).
 - U kunt uw slaapstatistieken inzien via uw Garmin Connect account.
 - U kunt slaapgegevens van de vorige nacht op uw vívoactive 5 watch bekijken ([Korte blik, pagina 25](#)).

Minuten intensieve training

Om uw gezondheid te verbeteren, adviseren organisaties als de World Health Organization, ten minste 150 minuten activiteit per week met gemiddelde inspanning, zoals wandelen met verende tred, of 75 minuten activiteit per week met intensieve inspanning, zoals hardlopen.

De watch registreert de intensiviteit van uw activiteit en de tijd die u besteedt aan activiteiten van gemiddelde tot hoge intensiviteit (hartslaggegevens zijn vereist om hoge intensiviteit te kwantificeren). De watch telt het aantal minuten gemiddelde intensiviteit op bij het aantal minuten hoge intensiviteit. Na optelling is het totale aantal minuten hoge intensiviteit verdubbeld.

Minuten intensieve training opbouwen

Uw vívoactive 5 watch berekent het aantal minuten intensieve training door uw hartslaggegevens te vergelijken met uw gemiddelde hartslag in rust. Als de hartslag is uitgeschakeld, berekent de watch het aantal minuten gemiddelde inspanning door het aantal stappen per minuut te analyseren.

- Begin een activiteit met tijdmeting voor de meest nauwkeurige berekening van het aantal minuten intensieve training.
- Draag uw watch dag en nacht om uw hartslag in rust zo nauwkeurig mogelijk te meten.



Garmin Move IQ™

Als u in een regelmatig patroon beweegt, detecteert de functie Move IQ de activiteit automatisch en wordt deze in uw tijdslijn weergegeven. De Move IQ activiteiten geven het type activiteit en de duur weer, maar deze worden niet weergegeven in uw activiteitenlijst of nieuwsfeed.

De Move IQ functie kan een wandel- of hardloopactiviteit met tijdmeting automatisch starten met behulp van tijdsgrenzen die u instelt in de Garmin Connect app of de activiteitinstellingen van de watch. Deze activiteiten worden toegevoegd aan uw activiteitenlijst.

Zelfbeoordeling inschakelen

Wanneer u een activiteit opslaat, kunt u uw waargenomen inspanning evalueren en beoordelen hoe u zich voelde tijdens de activiteit. Uw zelfbeoordelingsgegevens kunnen worden bekeken in uw Garmin Connect account.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een activiteit.
OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
- 3 Selecteer  > **Instellingen** > **Zelfbeoordeling**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de zelfbeoordeling alleen na workouts wilt voltooien, selecteert u **Alleen workouts**.
 - Als u de zelfbeoordeling na elke activiteit wilt voltooien, selecteert u **Altijd**.

Instellingen voor activiteiten volgen

Houd **B** ingedrukt en selecteer **Instellingen > Activiteiten volgen**.

Status: Hiermee worden de functies voor het volgen van activiteiten uitgeschakeld.

Move IQ: Hiermee kunt u Move IQ gebeurtenissen in- en uitschakelen.

Activiteit automatisch starten: Hiermee kan de watch tijdgemeten activiteiten automatisch maken en opslaan wanneer de Move IQ functie detecteert dat u wandelt of hardloopt. U kunt de minimale periode voor hardlopen en wandelen instellen.

Min. intens. training: Hiermee kunt u een hartslagzone instellen voor gemiddelde minuten intensieve training en een hogere hartslagzone voor stevige minuten intensieve training. U kunt ook Automatisch selecteren om het standaardalgoritme te gebruiken.

Activiteiten volgen uitschakelen

Als u activiteiten-tracking uitschakelt, worden het aantal stappen, het aantal minuten intensieve training, uw slaaptijd en Move IQ gebeurtenissen niet vastgelegd.

- 1 Houd op de watch face **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Activiteiten volgen > Status > Uit**.

Workouts

Uw watch kan u door workouts met meerdere stappen leiden, waaronder doelen voor elke workoutstap, zoals afstand, tijd, herhalingen en andere metrische gegevens. Uw watch bevat diverse vooraf geladen workouts voor meerdere activiteiten, waaronder krachttraining, cardio, hardlopen en fietsen. U kunt meer workouts en trainingsplannen maken en vinden in de Garmin Connect app en deze overdragen naar uw watch.

Als uw watch zich in de rolstoelmodus bevindt, bevat uw watch workouts voor duwactiviteiten, handfietsen en meer ([Gebruikersprofiel, pagina 56](#)).

U kunt een trainingsplan maken met de Garmin Connect agenda en de geplande workouts naar uw watch verzenden.


Een workout beginnen

Uw watch kan u door de diverse stappen van een workout leiden.

- 1 Druk op **A**.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Selecteer **^** > **Workouts**.
- 4 Selecteer een workout.

OPMERKING: Alleen workouts die compatibel zijn met de geselecteerde activiteit worden in de lijst weergegeven.

TIP: Tik indien beschikbaar op de spierkaart **1** om de beoogde spiergroepen weer te geven.

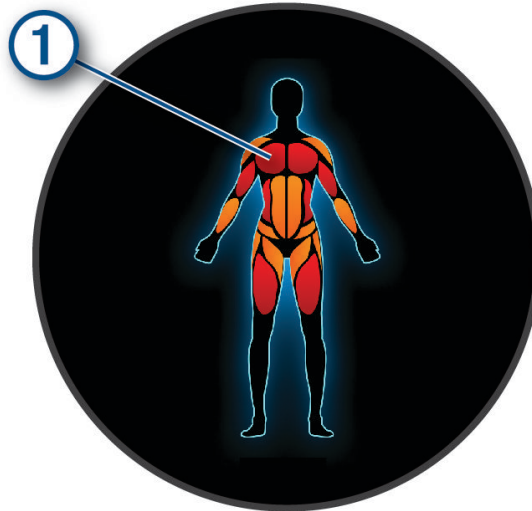

- 5 Veeg omhoog om de workoutstappen weer te geven (optioneel).
- 6 Druk op **A** om de activiteitentimer te starten.

Nadat een workout is gestart, geeft de watch de verschillende onderdelen van de workout, stapnotities (optioneel), het doel (optioneel) en de huidige workoutgegevens weer.

Een workout vanuit Garmin Connect volgen

Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account (*Garmin Connect*, pagina 63).

- 1 Selecteer een optie:
 - Open de Garmin Connect app.
 - Ga naar connect.garmin.com.
- 2 Selecteer **Training & planning** > **Workouts**.
- 3 Zoek een workout of maak een nieuwe workout en sla deze op.
- 4 Selecteer **↪** of **Verzend naar toestel**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Garmin Connect trainingsplannen gebruiken

Voordat u een trainingsplan kunt downloaden en gebruiken, moet u beschikken over een Garmin Connect-account (*Garmin Connect*, pagina 63) en moet u de vivoactive 5 met een compatibele telefoon koppelen.

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app de optie **☰** of **•••**.
- 2 Selecteer **Training & planning** > **Trainingsplannen**.
- 3 Selecteer en plan een trainingsplan.
- 4 Volg de instructies op het scherm.
- 5 Bekijk het trainingsplan in uw agenda.

Aangepaste trainingsplannen

Uw Garmin Connect account bevat een aangepast trainingsplan en Garmin coach die bij uw trainingsdoelen passen. U kunt bijvoorbeeld een paar vragen beantwoorden en een plan vinden om u te helpen een 5 km race te voltooien. Het plan past zich aan uw huidige fitnessniveau, coachings- en planningsvoorkeuren en de racedatum aan. Wanneer u een plan start, wordt de glance Garmin coaching toegevoegd aan de lijst met glances op uw vívoactive 5 watch.

Workout van vandaag starten

Nadat u een trainingsplan naar uw watch hebt verzonden, wordt de Garmin coach glance in uw lijst met glances weergegeven.

- 1 Veeg op de watch face om de Garmin coach glance weer te geven.
- 2 Selecteer de glance.
Als er een workout voor deze activiteit is gepland vandaag, wordt op de watch de naam van de workout weergegeven en wordt u gevraagd deze workout te starten.
- 3 Selecteer een workout.
- 4 Selecteer **Bekijk** om de stappen van de workout weer te geven, en veeg naar rechts wanneer u klaar bent met het bekijken van de stappen (optioneel).
- 5 Selecteer **Start workout**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Geplande workouts weergeven

U kunt workouts bekijken die zijn gepland in uw trainingsagenda en een workout starten.

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer een activiteit.
- 3 Veeg omhoog.
- 4 Selecteer **Trainingsagenda**.
Uw geplande workouts worden weergegeven, gesorteerd op datum.
- 5 Selecteer een workout.
- 6 Blader om de stappen van de workout weer te geven.
- 7 Druk op **(A)** om de timer te starten.

Instellingen en waarschuwingen voor gezondheid en welzijn

Houd **(B)** ingedrukt en selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Gezondheid en welzijn**.

Hartslag: Bekijk *Abnormale-hartslagwaarschuwingen instellen*, pagina 46.

Beweg.meld.: Hiermee schakelt u de functie Beweg.meld. in (*De bewegingswaarschuwing gebruiken*, pagina 38).

Stresswaarschuwingen: Waarschuwt u wanneer perioden van stress uw Body Battery hebben uitgeput (*De stressniveauglance gebruiken*, pagina 29).

Rustwaarsch.: Stelt u op de hoogte nadat u een rustperiode hebt gehad en de invloed daarvan op uw Body Battery (*Body Battery*, pagina 28).

Dgl overzicht: Hiermee schakelt u het Body Battery dagelijkse overzicht in dat enkele uren voor het begin van uw slaaperiode wordt weergegeven. Het dagelijkse overzicht biedt inzicht in de invloed van uw dagelijkse stress- en activiteitsgeschiedenis op uw Body Battery (*De Body Battery glance weergeven*, pagina 28).

Doelen: Hiermee kunt u doelwaarschuwingen in- en uitschakelen of ze inschakelen tijdens algemeen gebruik terwijl u niet met een activiteit bezig bent. Doelwaarschuwingen worden weergegeven voor uw dagelijkse stappendoel, het doel voor het dagelijkse aantal opgelopen trappen en het doel voor het wekelijkse aantal minuten intensieve training.

: Hiermee kunt u specifieke jetlag-meldingen in- en uitschakelen, bijvoorbeeld tips voor wanneer u een dutje moet doen of het licht moet zoeken.

Waarsch gewichtsverpl.: In de rolstoelmodus kunt u een timer instellen om u eraan te herinneren dat u uw gewicht in de stoel moet verplaatsen (*Rolstoelmodus*, pagina 56).

Geschiedenis

Uw watch slaat maximaal 200 uur aan activiteitengegevens op. U kunt uw gegevens synchroniseren om via uw Garmin Connect account een onbeperkt aantal activiteiten, activiteit- en hartslaggegevens te bekijken (*De Garmin Connect app gebruiken, pagina 64*) (*Garmin Connect op uw computer gebruiken, pagina 64*).

Als het geheugen van de watch vol is, worden de oudste gegevens overschreven.

Werken met de geschiedenis

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Geschiedenis**.
OPMERKING: Mogelijk moet u de app toevoegen aan uw startscherm (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).
De watch geeft uw totale activiteitstijd in uren weer.
- 3 Selecteer **•••** en daarna een optie.
 - Veeg omhoog om een vorige activiteit weer te geven.
 - Selecteer de activiteit en veeg omhoog om aanvullende informatie over elke activiteit weer te geven.
- 4 Houd **(B)** ingedrukt en selecteer een optie:
 - Selecteer **Grafiekweergave** om het gegevensbereik in te stellen dat wordt weergegeven in de geschiedenisgrafiek.
 - Selecteer **Records** om uw persoonlijke record voor een specifieke sport weer te geven.
 - Selecteer **Totalen** om uw wekelijkse en maandelijkse totalen voor een specifieke sport weer te geven.
 - Selecteer **Opties** om activiteiten te verwijderen of totale aantallen opnieuw in te stellen.

Tijd in elke hartslagzone weergeven

Voordat u hartslagzonegegevens kunt weergeven, dient u een activiteit met hartslag te voltooien en deze op te slaan.

Het bekijken van uw tijd in elke hartslagzone kan u helpen bij het aanpassen van uw trainingsintensiteit.

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Geschiedenis**.
OPMERKING: Mogelijk moet u de app toevoegen aan uw startscherm (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).
- 3 Selecteer **•••**.
- 4 Veeg omhoog en selecteer een activiteit.
- 5 Veeg omhoog om informatie over de hartslagzone weer te geven.

Persoonlijke records

Bij het voltooien van een activiteit worden op de watch eventuele nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze activiteit hebt gevestigd. Persoonlijke records zijn onder meer uw snelste tijd over verschillende normale raceafstanden, het hoogste activiteitsgewicht voor grote bewegingen en uw langste loop-, fiets-, of zwemprestatie.

Uw persoonlijke records weergeven

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Geschiedenis**.
OPMERKING: Mogelijk moet u de app toevoegen aan uw startscherm (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).
- 3 Houd **(B)** ingedrukt.
- 4 Selecteer **Records**.
- 5 Selecteer een sport.

Persoonlijke records verwijderen

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Geschiedenis**.
OPMERKING: Mogelijk moet u de app toevoegen aan uw startscherm (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).
- 3 Houd **(B)** ingedrukt.
- 4 Selecteer **Records**.
- 5 Selecteer een sport.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer een opname en selecteer **Wis record**.
 - Selecteer **Wis alle records**.
- 7 Selecteer **✓**.

Gegevenstotalen weergeven

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Geschiedenis**.
OPMERKING: Mogelijk moet u de app toevoegen aan uw startscherm (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).
- 3 Houd **(B)** ingedrukt.
- 4 Selecteer **Totalen**.
- 5 Selecteer een sport.
- 6 Selecteer **Wekelijks** of **Maandelijks**.

Geschiedenis verwijderen

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Geschiedenis**.
OPMERKING: Mogelijk moet u de app toevoegen aan uw startscherm (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).
- 3 Houd **(B)** ingedrukt.
- 4 Selecteer **Opties**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wis alle activiteiten** om alle activiteiten uit de geschiedenis te verwijderen.
 - Selecteer **Herstel totalen** om alle totalen voor afstand en tijd te herstellen.**OPMERKING:** Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.
- 6 Selecteer **✓**.

Hartslagmeetfuncties

De vivoactive 5 watch heeft een polshartslagmeter en is ook compatibel met borsthartslagmeters (apart verkrijgbaar). In de hartslagglance kunt u hartslaggegevens bekijken. Als de gegevens van zowel de polshartslag als de borsthartslag beschikbaar zijn zodra u een activiteit start, gebruikt uw watch de borsthartslaggegevens.


Hartslagmeter aan de pols

De watch dragen

⚠ VOORZICHTIG

Sommige gebruikers kunnen last krijgen van huidirritatie na langdurig gebruik van de watch, vooral als de gebruiker een gevoelige huid heeft of allergisch is. Als u merkt dat uw huid geïrriteerd is, verwijder de watch dan en geef uw huid de tijd om te herstellen. Zorg ervoor dat de watch schoon en droog is en draai het niet te strak aan om huidirritatie te voorkomen. Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.


- Draag de watch om uw pols, boven uw polsgewricht.
OPMERKING: De watch dient stevig vast te zitten, maar niet te strak. Voor een nauwkeurigere hartslagmeting, mag de watch tijdens het hardlopen of de training niet bewegen. Voor pulse oxymeterwaarden moet u bewegingloos blijven.

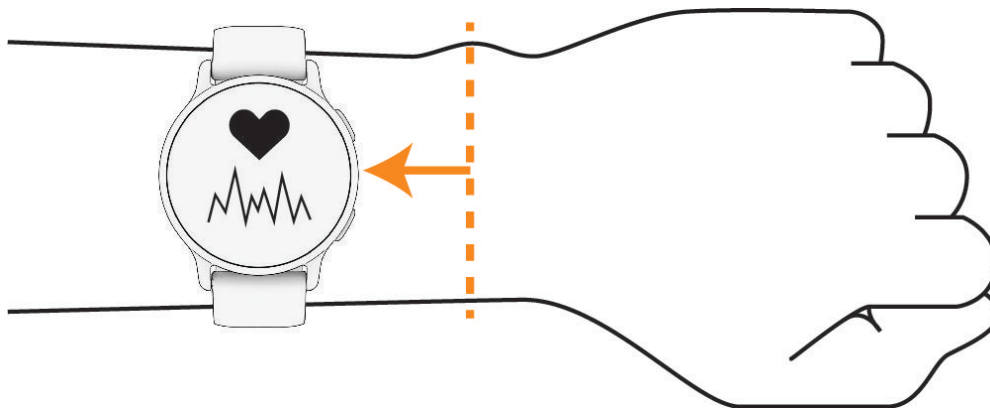

- **OPMERKING:** De optische sensor bevindt zich aan de achterkant van de watch.
- Raadpleeg *Tips voor onregelmatige hartslaggegevens*, pagina 45 voor meer informatie over de hartslag aan de pols.
- Zie *Tips voor grillige pulse oxymeter-gegevens*, pagina 51 voor meer informatie over de Pulse Ox metersensor.
- Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over nauwkeurigheid.
- Ga voor meer informatie over onderhoud en ondersteuning voor uw watch naar garmin.com/fitandcare.

Tips voor onregelmatige hartslaggegevens

Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen.

- Zorg dat uw arm schoon en droog is voordat u de watch omdoet.
- Zorg dat de huid onder de watch niet is ingesmeerd met zonnebrandcrème, lotion of insectenwerende middelen.
- Zorg dat de hartslagsensor aan de achterkant van de watch niet wordt bekrast.
- Draag de watch om uw pols, boven uw polsgewricht. De watch dient stevig vast te zitten, maar niet te strak.
- Wacht tot het pictogram  constant brandt voordat u aan uw activiteit begint.
- Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit en meet uw hartslag voordat u aan uw workout begint.
OPMERKING: Voer bij koud weer de warming-up binnen uit.
- Spoel de watch na elke training af met schoon water.


De hartslagglance bekijken

De hartslagglance geeft uw huidige hartslag weer in slagen per minuut (bpm). Voor meer informatie over de nauwkeurigheid van uw hartslagwaarden, gaat u naar garmin.com/ataccuracy.

- 1 Veeg op de watch face omhoog of omlaag om de hartslagglance weer te geven.

OPMERKING: U moet mogelijk de glance toevoegen aan uw lijst met glances (*De glancelijst aanpassen*, pagina 27).

- 2 Selecteer de glance om huidige hartslag in slagen per minuut (bpm) en een grafiek van uw hartslag gedurende de afgelopen 4 uur weer te geven.

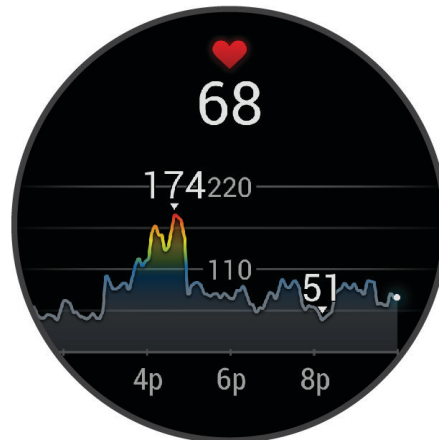

- 3 Tik op de grafiek en veeg naar links of rechts om de grafiek te pannen.
- 4 Veeg omhoog om de gemiddelde waarden van uw hartslag in rust van de afgelopen 7 dagen weer te geven.

Abnormale-hartslagwaarschuwingen instellen

⚠ VOORZICHTIG

Deze functie waarschuwt u alleen wanneer uw hartslag na een periode van inactiviteit een bepaald aantal slagen per minuut overschrijdt of daalt, zoals geselecteerd door de gebruiker. Deze functie waarschuwt u niet voor een mogelijke hartaandoening en is niet bedoeld om een medische aandoening of ziekte te behandelen of te diagnosticeren. Neem bij hartproblemen altijd contact op met uw zorgverlener.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Gezondheid en welzijn > Hartslag**.
- 3 Selecteer **Melding Hoog** of **Laag** om de waarschuwing in te schakelen.
- 4 Selecteer een drempelwaarde voor de hartslagfrequentie.

Zodra u boven of onder de aangepaste waarde komt, wordt een bericht weergegeven en trilt de watch.

Hartslag verzenden naar Garmin toestellen

U kunt uw hartslaggegevens vanaf uw watch verzenden en deze op gekoppelde toestellen bekijken. Het verzenden van hartslaggegevens verkort de levensduur van batterij.

TIP: U kunt de activiteitinstellingen aanpassen zodat uw hartslaggegevens automatisch worden verzonden wanneer u een activiteit start (*Instellingen van activiteiten en apps, pagina 19*). U kunt bijvoorbeeld uw hartslaggegevens verzenden naar een Edge toestel tijdens het fietsen.

- 1 Druk op **(B)**.
- 2 Selecteer **Instellingen > Sensors en accessoires > Polshartslag > Deel hartslag**.
- 3 Druk op **(A)**.
De watch begint met het verzenden van uw hartslaggegevens.
- 4 Koppel uw watch met uw compatibele toestel.
OPMERKING: De aanwijzingen voor het koppelen verschillen voor ieder Garmin compatibel toestel. Raadpleeg uw gebruikershandleiding.
- 5 Druk op **(A)** om te stoppen met het verzenden van uw hartslaggegevens.

De polshartslagmeter uitschakelen

De standaardwaarde voor de Polshartslag is Automatisch. De watch gebruikt automatisch de polshartslagmonitor tenzij u een hartslagmonitor voor op de borst aan de watch koppelt. Borsthartslaggegevens zijn alleen beschikbaar tijdens een activiteit.

OPMERKING: Als u de hartslagmeter bij de pols uitschakelt, worden ook functies uitgeschakeld als uw geschatte VO2 max., slaaptracking, intensiteitminuten, de stress-functie die de hele dag duurt en de Pulse Ox-metersensor bij de pols.

OPMERKING: Door de polshartslagmeter uit te schakelen, schakelt u ook de functie voor de polsdetectie Garmin Pay van betalingen uit. U moet elke keer voordat u een betaling uitvoert, een wachtwoord invoeren (*Garmin Pay, pagina 35*).



- 1 Houd **(B)** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Sensors en accessoires > Polshartslag > Status > Uit**.

Hartslagzones

Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag.

Uw hartslagzones instellen

De watch gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw standaard hartslagzones te bepalen. U kunt afzonderlijke hartslagzones voor verschillende sportprofielen instellen, zoals hardlopen en fietsen. Stel uw maximale hartslag in voor de meest nauwkeurige caloriegegevens tijdens uw activiteit. U kunt ook iedere hartslagzone en uw hartslag in rust handmatig opgeven. U kunt uw zones handmatig aanpassen op de watch of via uw Garmin Connect account.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > Hartslag**.
- 3 Selecteer **Maximum hartslag** en voer uw maximale hartslag in.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Rust HS**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Gebruik gem.** om de gemiddelde hartslag in rust van de watch te gebruiken.
 - Selecteer **Aangepast instellen** om een aangepaste hartslag in rust in te stellen.
- 7 Selecteer een zone en voer een waarde in voor elke zone.
- 8 Selecteer een sportprofiel om afzonderlijke hartslagzones toe te voegen (optioneel).
- 9 Herhaal stap om sporthartslagzones toe te voegen (optioneel).

Fitnessdoelstellingen

Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe te passen.

- Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training.
- Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.

Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel ([Berekeningen van hartslagzones, pagina 48](#)) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.

Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd.

Berekeningen van hartslagzones

Zone	% van maximale hartslag	Waargenomen inspanning	Voordelen
1	50–60%	Ontspannen, comfortabel tempo, regelmatige ademhaling	Aerobische training voor beginners, verlaagt het stressniveau
2	60–70%	Comfortabel tempo, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk	Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode
3	70–80%	Gematigd tempo, gesprek voeren iets lastiger	Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training
4	80–90%	Hoog tempo en enigszins oncomfortabel; zware ademhaling	Verbeterde anaerobische capaciteit en drempel, hogere snelheid
5	90–100%	Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar	Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht

Over VO2 max. indicaties

VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max. is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw fitnessniveau. Het vivoactive 5 toestel vereist hartslagmeting aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband om uw VO2 max. indicatie te kunnen weergeven.

Op het toestel wordt uw geschatte VO2 max. weergegeven met een getal, beschrijving en positie op de kleurenbalk. Op uw Garmin Connect account kunt u aanvullende gegevens over uw geschatte VO2 max. bekijken, zoals de plaats waar deze wordt gerangschikt op uw leeftijd en geslacht.

OPMERKING: VO2 max. is niet beschikbaar wanneer de watch in de rolstoelmodus staat.



Paars	Voortreffelijk
Blauw	Uitstekend
Groen	Goed
Oranje	Redelijk
Rood	Slecht

Gegevens over uw VO2 max. worden geleverd door Firstbeat Analytics™. De analyse van VO2 max. wordt geleverd met toestemming van The Cooper Institute®. Raadpleeg de appendix ([Standaardwaarden VO2 Max., pagina 81](#)), en ga naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.

Geschat VO2 max. weergeven

Voor deze functies is hartslagmeting aan de pols of een compatibele hartslagmeter met borstband vereist. Als u een hartslagmeter met borstband gebruikt, moet u deze omdoen en koppelen met uw watch ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 54](#)).

Stel uw gebruikersprofiel ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 56](#)) en maximale hartslag in ([Uw hartslagzones instellen, pagina 48](#)) voor de meest nauwkeurige schattingen. In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk onnauwkeurig. U moet de watch een aantal keer gebruiken zodat deze uw hardloopprestaties leert begrijpen.

1 Houd **B** ingedrukt.

2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > VO2 max.**

Als u al een stevige wandeling of hardloopsessie hebt vastgelegd, wordt mogelijk uw geschatte VO2 max. weergegeven. De watch geeft de datum weer waarop uw geschatte VO2 max. de laatste keer werd bijgewerkt. De watch werkt uw geschatte VO2 max. telkens bij wanneer u buiten een wandeling of hardloopsessie van 15 minuten of langer hebt voltooid. U kunt handmatig een VO2 max. test starten om een actuele schatting te krijgen.

3 Als u een VO2 max. test wilt starten, raakt u het scherm aan.

4 Volg de instructies op het scherm om uw geschatte VO2 max. op te halen.

Als de test is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

Uw fitnessleeftijd weergeven

Uw fitnessleeftijd geeft een indicatie van uw fitnessniveau vergeleken met een persoon van hetzelfde geslacht. Uw watch gebruikt informatie zoals uw leeftijd, BMI (Body Mass Index), hartslaggegevens in rust en een intensieve activiteitengeschiedenis om een fitnessleeftijd te verkrijgen. Als u een Garmin Index™ weegschaal hebt, gebruikt uw watch de meetwaarde voor percentage lichaamsvet in plaats van BMI om uw fitnessleeftijd te bepalen. Veranderingen in lichaamsbeweging en levensstijl kunnen van invloed zijn op uw fitnessleeftijd.

OPMERKING: Voor de meest nauwkeurige fitnessleeftijd dient u uw gebruikersprofiel in te vullen ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 56](#)).

1 Houd **B** ingedrukt.

2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel > Fitnessleeftijd.**

Pulse Ox meter

De vóoactive 5 watch beschikt over een pulse oxymeter op de pols om de zuurstofsaturatie in uw bloed te meten. Als u weet wat uw zuurstofsaturatie is, kan dit waardevol zijn om uw algehele gezondheid te begrijpen en u te helpen bepalen hoe uw lichaam zich aanpast aan de hoogte. De watch meet uw bloedzuurstofniveau door licht op de huid te schijnen en te meten hoeveel licht wordt geabsorbeerd. Dit wordt SpO₂ genoemd.

Op de watch verschijnen uw pulse-oxymeterwaarden als een SpO₂-percentage. Op uw Garmin Connect account kunt u extra gegevens over uw pulse-oxymeterwaarden bekijken, inclusief trends over meerdere dagen. ([De tracking-modus van de pulse oxymeter wijzigen, pagina 51](#)). Ga voor meer informatie over de nauwkeurigheid van de pulsoximeter naar garmin.com/ataccuracy.

Pulse Ox metingen verkrijgen

U kunt op elk gewenst moment handmatig een pulse oxymeter starten vanuit de glance Pulse oxymeter. De nauwkeurigheid van deze Pulse Ox metingen kan variëren op basis van uw bloedstroom, de plaatsing van de watch op uw pols en hoe stil u staat.

OPMERKING: Mogelijk moet u de glance Pulse oxymeter toevoegen aan de glancelijst (*De glancelijst aanpassen, pagina 27*).

- 1 Veeg terwijl u zit of inactief bent omhoog of omlaag om de glance Pulse oxymeter weer te geven.
- 2 Selecteer de glance om de meting te starten.
- 3 Houd de arm waaraan u de watch draagt ter hoogte van uw hart terwijl de watch de zuurstofsaturatie van uw bloed leest.
- 4 Beweeg niet.

De watch geeft uw zuurstofsaturatie weer als een percentage en een grafiek van uw pulse oxymeterwaarden en hartslagfrequentiewaarden voor de afgelopen 24 uur.

De tracking-modus van de pulse oxymeter wijzigen

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Sensors en accessoires > Pulseoxymeter > Volgmodus**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u metingen wilt inschakelen terwijl u overdag niet actief bent, selecteert u **Gehele dag**.
OPMERKING: Door het inschakelen van de tracking-modus van de pulse oxymeter wordt de levensduur van de batterij verkort.
 - Als u continue metingen wilt inschakelen terwijl u slaapt, selecteert u **In slaapstand**.
OPMERKING: Ongebruikelijke slaapposities kunnen een abnormaal lage SpO2-meting tijdens de slaaptijd veroorzaken.
 - Als u automatische metingen wilt uitschakelen, selecteert u **Op aanvraag**.

Tips voor grillige pulse oxymeter-gegevens

Als pulse oxymeter-gegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen.

- Beweeg niet terwijl de watch de zuurstofsaturatie van uw bloed leest.
- Draag de watch om uw pols, boven uw polsgewricht. De watch dient stevig vast te zitten, maar niet te strak.
- Houd de arm waaraan u de watch draagt ter hoogte van uw hart terwijl de watch de zuurstofsaturatie van uw bloed leest.
- Gebruik een siliconen of nylon band.
- Zorg dat uw onderarm schoon en droog is voordat u de watch omdoet.
- Zorg dat de huid onder de watch niet is ingesmeerd met zonnebrandcrème, lotion of insectenwerende middelen.
- Zorg dat de optische sensor aan de achterkant van de watch niet wordt bekrast.
- Spoel de watch na elke training af met schoon water.

Navigatie

Gebruik de GPS-navigatiefuncties van uw watch om locaties op te slaan, naar locaties te navigeren en uw weg naar huis te vinden.

Uw locatie bewaren


Voordat u naar een opgeslagen locatie kunt navigeren, moet uw watch satellieten vinden.

Een locatie is een punt dat u vastlegt en in de watch opslaat. Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.

1 Ga naar de plaats waar u een locatie wilt markeren.

2 Druk op **(A)**.

3 Selecteer **Navigeer > Locatie opslaan**.

TIP: Als u snel een locatie wilt markeren, selecteert u  in het app-menu (*De lijst met activiteiten en apps aanpassen, pagina 18*).

De locatiegegevens worden weergegeven als de watch GPS-signalen ontvangt.

4 Selecteer .

5 Selecteer een pictogram.

Een locatie verwijderen

1 Druk op **(A)**.

2 Selecteer **Navigeer > Opgeslagen locaties**.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **Wis > **.

Naar een opgeslagen locatie navigeren

Voordat u naar een opgeslagen locatie kunt navigeren, moet uw watch satellieten vinden.

1 Druk op **(A)**.

2 Selecteer **Navigeer > Opgeslagen locaties**.

3 Selecteer een locatie en selecteer **Ga naar**.

4 Druk op **(A)** om de activiteitentimer te starten.

5 Veeg omhoog om het scherm met kompasgegevens weer te geven.

OPMERKING: De kompaspijl wijst naar de opgeslagen locatie.

6 Beweeg naar voren.

TIP: Voor nauwkeurigere navigatie richt u de bovenzijde van het scherm in de richting waarin u zich voortbeweegt.

Terug naar startlocatie navigeren

Voordat u terug kunt navigeren naar uw startlocatie, moet u satellieten zoeken, de timer starten en uw activiteit starten.

U kunt tijdens uw activiteit op elk gewenst moment terugkeren naar uw startlocatie. Als u bijvoorbeeld hardloopt in een nieuwe stad en de weg terug naar het vertrekpunt of het hotel niet meer weet, kunt u terug navigeren naar uw startlocatie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

1 Houd **(B)** ingedrukt.

2 Selecteer **Navigatie > Terug naar start**.

Het kompas wordt weergegeven.

3 Beweeg naar voren.

De pijl van het kompas wijst naar uw startpunt.

TIP: Voor nauwkeurigere navigatie kunt u uw watch in de richting draaien waarin u navigeert.

Stoppen met navigeren

• Houd **(B)** ingedrukt en selecteer **Navigatie stoppen** om de navigatie te stoppen en door te gaan met uw activiteit.

• Als u de navigatie wilt stoppen en uw activiteit wilt opslaan, drukt u op **(A)**, en selecteert u .

Kompas

De watch is voorzien van een kompas met drie assen en automatische kalibratie. De kompasfuncties en -weergave veranderen op basis van uw activiteit, of GPS is ingeschakeld en of u naar een bestemming navigeert.

Het kompas handmatig kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Uw watch is al gekalibreerd in de fabriek en maakt standaard gebruik van automatische kalibratie. Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Sensors en accessoires > Kompas > Start kalibratie**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

TIP: Maak een kleine 8-beweging met uw pols tot een bericht wordt weergegeven.

Draadloze sensoren

Uw watch kan worden gekoppeld en gebruikt met draadloze sensoren met behulp van ANT+® of Bluetooth technologie (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 54*). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen (*Gegevensschermen aanpassen, pagina 20*). Als bij uw watch een sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.

Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin sensor, aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar buy.garmin.com voor de desbetreffende sensor.

Sensortype	Beschrijving
Clubsensoren	U kunt Approach® CT10 golfclubsensoren gebruiken om uw golfshots, waaronder locatie, afstand en clubtype, automatisch te volgen.
tempe	U kunt de tempe temperatuursensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt.

De draadloze sensoren koppelen

Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of de sensor plaatsen.

Wanneer u voor de eerste keer een draadloze sensor via ANT+ of Bluetooth technologie wilt verbinden, moet u de watch en de sensor eerst koppelen. Als de sensor is voorzien van zowel ANT+ als Bluetooth technologie, raadt Garmin u aan te koppelen met behulp van ANT+ technologie. Nadat de koppeling is voltooid, maakt de watch automatisch een verbinding met de sensor wanneer u een activiteit start en de sensor actief is en zich binnen bereik bevindt.

TIP: Sommige ANT+ sensoren worden automatisch met uw watch gekoppeld wanneer u een activiteit start terwijl de sensor is ingeschakeld en zich in de buurt van de watch bevindt.

1 Breng de watch binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere draadloze sensoren vandaan bent tijdens het koppelen.

2 Houd **B** ingedrukt.

3 Selecteer **Instellingen > Accessoires > Voeg nieuw toe**.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Zoek alles**.
- Selecteer uw type sensor.

Als de sensor is gekoppeld met uw watch wordt de status van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden. Sensorgegevens worden weergegeven in de reeks gegevensschermen of in een aangepast gegevensveld. U kunt de optionele gegevensvelden aanpassen ([Gegevensschermen aanpassen, pagina 20](#)).

HRM-Pro™ Hardlooptempo en -afstand

Het accessoire uit de HRM-Pro serie berekent uw hardloopsnelheid en -afstand op basis van uw gebruikersprofiel en de beweging die door de sensor bij elke stap wordt gemeten. De hartslagmeter geeft de hardloopsnelheid en -afstand weer als er geen GPS beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens het lopen op een loopband. U kunt uw hardlooptempo en -afstand op uw compatibele vívoactive 5 watch bekijken wanneer u bent verbonden via ANT+ technologie. U kunt deze gegevens ook bekijken op compatibele trainingsapps van derden wanneer u verbonden bent met behulp van Bluetooth technologie.

De nauwkeurigheid van tempo en afstand verbetert met kalibratie.

Automatische kalibratie: De standaardinstelling voor uw watch is **Automatisch kalibreren**. Het accessoire uit de HRM-Pro serie wordt elke keer dat u buiten hardloopt gekalibreerd doordat hij is verbonden met uw compatibele vívoactive 5 watch.

OPMERKING: Automatische kalibratie werkt niet voor indoor-, trail- of ultra run-activiteitsprofielen ([Tips voor het registreren van hardlooptempo en -afstand, pagina 55](#)).

Handmatige kalibratie: U kunt **Kalibreren en opslaan** selecteren nadat u op de loopband hebt hardgelopen met uw connected accessoire uit de HRM-Pro serie ([De loopbandafstand kalibreren, pagina 5](#)).

Tips voor het registreren van hardlooptempo en -afstand

- Werk uw vívoactive 5 watch-software bij ([Productupdates, pagina 73](#)).
- Voltooi verschillende hardloopsessies buiten met GPS en uw connected accessoire uit de HRM-Pro serie. Het is belangrijk dat uw outdoortempobereik overeenkomt met uw tempobereik op de loopband.
- Als er in uw hardloopsessie zand of diepe sneeuw voorkomt, gaat u naar de sensorinstellingen en schakelt u **Automatisch kalibreren** uit.
- Als u eerder een compatibele voetsensor hebt aangesloten met behulp van ANT+ technologie, stelt u de status van de voetsensor in op **Uit**, of verwijdert u deze uit de lijst met aangesloten sensoren.
- Voltooi een hardloopsessie op de loopband met handmatige kalibratie ([De loopbandafstand kalibreren, pagina 5](#)).
- Als automatische en handmatige kalibraties niet nauwkeurig lijken, ga dan naar de sensorinstellingen en selecteer **HRM-tempo en afstand > Reset kalibratiegegevens**.

OPMERKING: U kunt proberen **Automatisch kalibreren** uit te schakelen en vervolgens handmatig opnieuw te kalibreren ([De loopbandafstand kalibreren, pagina 5](#)).

Een optionele fietssnelheids- of fietscadanssensor gebruiken

Met een compatibele fietssnelheids- of fietscadanssensor kunt u gegevens verzenden naar uw watch.

- Koppel de sensor met uw watch ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 54](#)).
- Stel de wielmaat in ([Een snelheidssensor kalibreren, pagina 55](#)).
- Maak een rit ([Een rit maken, pagina 8](#)).

Een snelheidssensor kalibreren

Voordat u de snelheidssensor kunt kalibreren, moet u de watch koppelen met een compatibele snelheidssensor ([De draadloze sensoren koppelen, pagina 54](#)).

Handmatige kalibratie is optioneel en kan de nauwkeurigheid verbeteren.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Accessoires > Snelheid/cadans > Wielmaat**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** om de wielmaat automatisch te berekenen en de snelheidssensor automatisch te kalibreren.
 - Selecteer **Handmatig** en voer de wielmaat in om de snelheidssensor handmatig te kalibreren ([Wielmaat en omvang, pagina 81](#)).

Omgevingsbewustzijn

WAARSCHUWING

De fietsproducten uit de Varia serie kunnen het omgevingsbewustzijn verbeteren. De producten zijn geen vervanging voor veilig fietsen. Houd altijd rekening met mogelijke gevaren. Houd rekening met uw omgeving en bedien de fiets op een veilige manier. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Uw vívoactive 5 fietscomputer kan worden gebruikt in combinatie met de producten voor veilig fietsen uit de Varia serie ([Draadloze sensoren, pagina 53](#)). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw accessoire voor meer informatie.

tempe

Het toestel is compatibel met de tempe temperatuursensor. U kunt de sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt. U moet de tempe sensor met uw toestel koppelen om temperatuurgegevens te kunnen weergeven. Zie de instructies bij uw tempe sensor voor meer informatie www.garmin.com/manuals/tempe.

Gebruikersprofiel

U kunt uw gebruikersprofiel bijwerken op uw watch of in de Garmin Connect app.

Uw gebruikersprofiel instellen

U kunt uw persoonlijke gegevens instellen, zoals geslacht, geboortjaar, lengte, gewicht, pols en hartslagzones ([Uw hartslagzones instellen, pagina 48](#)). De watch gebruikt deze informatie om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Gebruikersprofiel**.
- 3 Selecteer een optie.

Instellingen voor geslacht

Wanneer u de watch voor het eerst instelt, moet u een geslacht kiezen. De meeste fitness- en trainingsalgoritmen zijn binair. Voor de meest nauwkeurige resultaten raadt Garmin u aan om het geslacht te selecteren waarmee u bent geboren. Nadat u de watch voor de eerste keer hebt ingesteld, kunt u de profielinstellingen in uw Garmin Connect account aanpassen.

Profiel en privacy: Hiermee kunt u de gegevens van uw openbare profiel aanpassen.

Gebruikersinstellingen: Hiermee stel u in wat uw geslacht is. Als u Niet opgegeven selecteert, gebruiken de algoritmes die binaire input vereisen, het geslacht dat u hebt opgegeven toen u de watch voor het eerst instelde.

Rolstoelmodus

In de rolstoelmodus worden uw glances, apps en beschikbare activiteiten bijgewerkt. De rolstoelmodus heeft bijvoorbeeld duw- en handfietsactiviteiten binnen en buiten, zoals Pushen - hardloopsnelheid en Pushen - wandelsnelheid, in plaats van hardloop- en wandelactiviteiten. Wanneer de rolstoelmodus is ingeschakeld, volgt uw vívoactive 5 uw bewegingen als een duwbeweging in plaats van als een stap. Pictogrammen zijn ook bijgewerkt om een rolstoelgebruiker weer te geven. De watch werkt uw VO2 max. schatting niet bij wanneer u in de rolstoelmodus bent. Ongevaldetectie is ook uitgeschakeld.

De eerste keer dat u de rolstoelmodus op uw watch inschakelt, kunt u de frequentie van lichaamsbeweging selecteren om uw activiteitsniveau in te stellen op het juiste algoritme. Als de rolstoelmodus is ingeschakeld, moet u een cadanssensor koppelen voor alle activiteiten. Voor indooractiviteiten wordt u gevraagd een snelheidssensor te koppelen voor snelheidsgegevens. Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin sensor, aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar buy.garmin.com voor de desbetreffende sensor.

U kunt de rolstoelmodus in- of uitschakelen in de instellingen van uw gebruikersprofiel ([Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 56](#)).

Muziek

OPMERKING: Er zijn drie verschillende opties voor het afspelen van muziek voor uw vívoactive 5 watch.


- Muziek van derden
- Persoonlijke audiocontent
- Muziek die op uw smartphone is opgeslagen

U kunt op een vívoactive 5 watch audiocontent downloaden naar uw watch vanaf uw computer of een externe provider, zodat u muziek kunt luisteren als u uw smartphone niet binnen handbereik hebt. Om audio-inhoud te beluisteren die op uw watch is opgeslagen, moet u een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten.

Persoonlijke audiocontent downloaden

Voordat u persoonlijke muziek naar uw watch kunt verzenden, moet u de Garmin Express™ app op uw computer installeren (garmin.com/express).

U kunt uw persoonlijke audiobestanden, zoals .mp3- en .m4a-bestanden, naar een vivoactive 5 watch laden vanaf uw computer. Ga voor meer informatie naar garmin.com/musicfiles.

- 1 Sluit de watch met de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Open de Garmin Express toepassing op uw computer, selecteer uw watch en selecteer **Muziek**.
TIP: Bij Windows® computers kunt u  selecteren en naar de map met uw audiobestanden bladeren. Bij Apple® computers, maakt de Garmin Express app gebruik van uw iTunes® bibliotheek.
- 3 Selecteer in de lijst **Mijn muziek** of **iTunes Library**, een audiobestandscategorie, zoals nummers of afspeellijsten.
- 4 Schakel de selectievakjes in voor de audiobestanden, en selecteer **Verzend naar toestel**.
- 5 Selecteer indien nodig in de lijst vivoactive 5 een categorie, schakel de selectievakjes in en selecteer **Verwijder van toestel** om audiobestanden te verwijderen.

Verbinding maken met een externe provider

Voordat u muziek of andere audiobestanden van een ondersteunde externe provider kunt downloaden naar uw watch, moet u de provider koppelen met uw watch.

Voor meer opties kunt u de Connect IQ app downloaden naar uw telefoon ([Connect IQ functies downloaden, pagina 65](#)).

- 1 Druk op **(A)**.
- 2 Selecteer **Apps > Connect IQ™ Store**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om een muziekprovider van derden te installeren.
- 4 Selecteer **Muziek** in het app-menu op de watch.
- 5 Selecteer de muziekprovider.
OPMERKING: Als u een andere provider wilt selecteren, houdt u **(B)** ingedrukt, selecteert u **Instellingen > Muziek > Muziekproviders** en volgt u de instructies op het scherm.



Audiocontent van een externe provider downloaden

Voordat u audiocontent van een externe provider kunt downloaden, moet u verbonden zijn met een Wi-Fi netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 62](#)).

- 1 Selecteer **Muziek** in het app-menu op de watch.
- 2 Houd **(B)** ingedrukt.
- 3 Selecteer **Muziekproviders**.
- 4 Selecteer een verbonden provider of selecteer **Muziekapps toevoegen** om een muziekprovider uit de Connect IQ store toe te voegen.
- 5 Selecteer een afspeellijst of ander item om naar de watch te downloaden.
- 6 Houd indien nodig **(B)** ingedrukt totdat u wordt gevraagd te synchroniseren met de service.

OPMERKING: Door het downloaden van audio-inhoud kan de batterij snel leegraken. Mogelijk dient u de watch aan te sluiten op een externe voedingsbron als de batterij bijna leeg is.

Loskoppelen van een externe provider

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app  of .
- 2 Selecteer **Garmin toestellen**, en selecteer vervolgens uw watch.
- 3 Selecteer **Muziek**.
- 4 Selecteer een geïnstalleerde externe provider en volg de instructies op het scherm om de externe provider los te koppelen van uw watch.

Een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten

Om muziek te luisteren die op uw vivoactive 5 watch is geladen, moet u een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten.


- 1 Houd de hoofdtelefoon op maximaal 2 m (6,6 ft.) afstand van uw watch.
- 2 Schakel de koppelingstatus in op de hoofdtelefoon.
- 3 Houd **B** ingedrukt.
- 4 Selecteer **Instellingen > Muziek > Hoofdtelefoon > Voeg nieuw toe**.
- 5 Selecteer uw hoofdtelefoon om het koppelen te voltooien.

Luisteren naar muziek

- 1 Selecteer **Muziek** in het app-menu op de watch.
- 2 Houd **B** ingedrukt.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als dit de eerste keer is dat u naar muziek luistert, selecteert u **Instellingen > Muziek > Muziekproviders**.
 - Als dit niet de eerste keer is dat u naar muziek luistert, selecteert u **Muziekproviders**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u vanaf uw computer naar de watch gedownloade muziek wilt luisteren, selecteert u **Mijn muziek** en daarna een optie (*Persoonlijke audiocontent downloaden, pagina 57*).
 - Selecteer de naam van de provider om naar muziek van derden te luisteren en selecteer een afspeellijst.
 - Als u het afspelen van muziek op uw smartphone wilt bedienen, selecteert u **Telefoon**.
- 5 Sluit zo nodig uw Bluetooth hoofdtelefoon aan (*Een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten, pagina 58*).
- 6 Selecteer **▶**.

Bediening voor afspelen van muziek

OPMERKING: De bedieningselementen voor het afspelen van muziek kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de geselecteerde muziekbron.

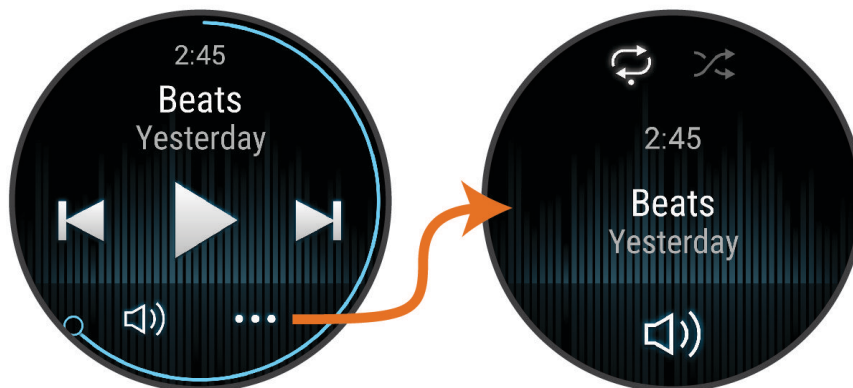

⋮	Selecteer om de bediening voor het afspelen van muziek te bekijken.
🔊	Selecteer om het volume aan te passen.
▶	Selecteer om het huidige audiobestand af te spelen en te pauzeren.
▶	Selecteer om naar het volgende audiobestand in de afspeellijst te gaan. Houd ingedrukt om het huidige audiobestand vooruit te spoelen.
◀	Selecteer om het huidige audiobestand opnieuw te starten. Selecteer twee keer om naar het vorige audiobestand in de afspeellijst te gaan. Houd ingedrukt om het huidige audiobestand terug te spoelen.
🔄	Selecteer om de herhaalmodus te wijzigen.
🔀	Selecteer om de shuffle-modus te wijzigen.

Connectiviteit

Er zijn connectiviteitsfuncties beschikbaar voor uw watch wanneer u deze koppelt met uw compatibele telefoon ([Uw smartphone koppelen, pagina 60](#)). Er zijn extra functies beschikbaar wanneer u uw watch verbindt met een Wi-Fi netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 62](#)).


Connectiviteitsfuncties voor smartphones

Er zijn connectiviteitsfuncties voor smartphones beschikbaar voor uw vívoactive 5 watch wanneer u die koppelt via de Garmin Connect app ([Uw smartphone koppelen, pagina 60](#)).

- App-functies van de Garmin Connect app, de Connect IQ app en meer ([Telefoon-apps en computertoepassingen, pagina 63](#))
- Glances ([Korte blik, pagina 25](#))
- Functies bedieningsmenu ([Bedieningselementen, pagina 33](#))
- Veiligheids- en trackingfuncties ([Veiligheids- en trackingfuncties, pagina 66](#))
- Interacties met de smartphone, zoals meldingen ([Bluetooth meldingen inschakelen, pagina 61](#))

Uw smartphone koppelen

Om de vivoactive 5 watch in te stellen, moet het direct via de Garmin Connect app worden gekoppeld, in plaats van vanuit de Bluetooth instellingen op uw smartphone.

- 1 Selecteer tijdens de eerste installatie op uw watch  als u wordt gevraagd om uw smartphone te koppelen.
OPMERKING: Als u hiervoor het koppelingsproces hebt overgeslagen, kunt u  ingedrukt houden en **Instellingen > Systeem > Connectiviteit > Telefoon > Koppel telefoon** selecteren om de koppelingsmodus handmatig te openen.
- 2 Scan de QR-code met uw smartphone en volg de instructies op het scherm om het koppelings- en installatieproces te voltooien.

Meldingen weergeven

- 1 Veeg op de watch face omhoog of omlaag om de meldingen weer te geven.
- 2 Selecteer de glance.
- 3 Selecteer een melding om deze helemaal te lezen.
- 4 Veeg omhoog om de meldingsopties weer te geven.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer een actie, zoals **Negeer** of **Antwoord**, om iets te doen met de melding.
De beschikbare acties zijn afhankelijk van het type melding en het besturingssysteem van uw telefoon. Wanneer u een melding op uw telefoon of de vivoactive 5 watch negeert, wordt dit niet meer weergegeven in de glance.
 - Veeg naar rechts om terug te gaan naar de lijst met meldingen.

Beantwoorden met een aangepast SMS-bericht

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als uw watch is verbonden met een Android™ telefoon die gebruikmaakt van Bluetooth technologie.

Wanneer u op uw vivoactive 5 watch een melding voor een sms-bericht ontvangt, kunt u een snel antwoord verzenden door dit uit een lijst met berichten te selecteren. U kunt uw berichten aanpassen in de Garmin Connect app.

OPMERKING: Met deze functie verzendt u sms-berichten via uw telefoon. De reguliere limieten en kosten voor sms-berichten kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw mobiele provider voor meer informatie.

- 1 Veeg omhoog of omlaag om de meldingen weer te geven.
- 2 Selecteer de glance.
- 3 Selecteer een sms-melding.
- 4 Veeg omhoog om de meldingsopties weer te geven.
- 5 Selecteer **Antwoord**.
- 6 Selecteer een bericht in de lijst.
Uw telefoon verzendt het geselecteerde bericht als een sms-bericht.

Een inkomende oproep ontvangen

Wanneer u een telefoonoproep ontvangt op uw verbonden telefoon, wordt op de vivoactive 5 watch de naam of het telefoonnummer van de beller weergegeven.

- Als u de oproep wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u de oproep wilt weigeren, selecteert u .
- Als u de oproep wilt weigeren en meteen wilt antwoorden via een sms, selecteert u  en kiest u vervolgens een bericht uit de lijst.
OPMERKING: Als u een antwoord via sms wilt verzenden, moet u via Android technologie zijn verbonden met een compatibele Bluetooth telefoon.

Audiomeldingen afspelen tijdens een activiteit

U kunt de vívoactive 5 watch zodanig instellen dat er tijdens het hardlopen of een andere activiteit motiverende statusmeldingen worden afgespeeld. Indien beschikbaar, worden audiomeldingen op uw verbonden Bluetooth hoofdtelefoon afgespeeld. Anders worden audiomeldingen op uw smartphone gekoppeld met behulp van de Garmin Connect app. Tijdens een audiomelding dempt de watch of de smartphone de primaire audio om de aankondiging af te spelen.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Audiomeldingen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Rondewaarsch.** om een melding voor elke ronde af te spelen.
 - Als u meldingen wilt aanpassen aan uw tempo en snelheid, selecteert u **Tempo-/snelheidswaarschuwing**.
 - Als u meldingen wilt aanpassen aan uw hartslag, selecteert u **Hartslagwaarschuwing**.
 - Als u meldingen wilt horen wanneer u de activiteitentimer start of stopt, waaronder de functie Auto Pause, selecteert u **Timergebeurt..**
 - Als u workoutwaarschuwingen wilt horen als audiomelding, selecteert u **Workoutwaarsch..**
 - Als u activiteitenwaarschuwingen wilt horen als audiomelding, selecteert u **Activit.waarsch.** ([Activiteitswaarschuwingen, pagina 20](#)).
 - Selecteer **Taal** om de taal of het dialect van de gesproken meldingen te wijzigen.

Meldingen beheren

U kunt meldingen die op uw vívoactive 5 watch worden weergegeven, beheren vanaf uw compatibele telefoon.

Selecteer een optie:

- Als u een iPhone® gebruikt, kunt u via de iOS® meldingsinstellingen de items selecteren die u op de watch wilt weergeven.
- Als u een Android telefoon gebruikt, selecteert u in de Garmin Connect app, **Instellingen > Meldingen**.

Bluetooth meldingen inschakelen

Voordat u meldingen kunt inschakelen, moet u de vívoactive 5 watch koppelen met een compatibele smartphone ([Uw smartphone koppelen, pagina 60](#)).

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Meldingen en waarschuwingen > Smartphone meldingen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Algemeen gebruik** om voorkeuren in te stellen voor meldingen die worden weergegeven in de watchmodus.
 - Selecteer **Tijdens activiteit** om voorkeuren in te stellen voor meldingen die worden weergegeven tijdens het vastleggen van een activiteit.
 - Selecteer **In slaapstand** om **Niet storen** in of uit te schakelen.
 - Selecteer **Privacy** om een privacyvoorkeur in te stellen.

De Bluetooth telefoon-verbinding uitschakelen

U kunt de Bluetooth verbinding met de telefoon uitschakelen via het bedieningsmenu.

OPMERKING: U kunt opties toevoegen aan het bedieningsmenu ([Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 34](#)).

- 1 Houd **A** ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.
- 2 Selecteer  om de Bluetooth telefoonverbinding op uw vívoactive 5 watch uit te schakelen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw telefoon om Bluetooth technologie uit te schakelen op uw telefoon.

Waarschuwingen over telefoonverbindingen in- en uitschakelen

U kunt instellen dat de vívoactive 5 watch u waarschuwt wanneer uw gekoppelde smartphone een verbinding via Bluetooth technologie maakt of verbreekt.

OPMERKING: Waarschuwingen over telefoonverbindingen zijn standaard uitgeschakeld.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Connectiviteit > Telefoon > Verbindingsmeldingen**.

Uw telefoon vinden

Met deze functie kunt u een kwijtgeraakte telefoon terugvinden die is gekoppeld via Bluetooth technologie en momenteel binnen bereik is.


- 1 Houd **A** ingedrukt.
- 2 Selecteer .

Op het vívoactive 5 scherm worden signaalsterktebalken weergegeven en klinkt er een geluidssignaal op uw telefoon. De balken worden langer naarmate u dichter bij uw telefoon komt.

- 3 Druk op **B** om het zoeken te stoppen.

De modus Niet storen gebruiken

U kunt de modus Niet storen gebruiken om trilsignalen en het scherm voor waarschuwingen en meldingen uit te schakelen. In deze modus wordt de bewegingsinstelling uitgeschakeld ([De scherminstellingen aanpassen, pagina 70](#)). U kunt deze modus bijvoorbeeld gebruiken als u slaapt of naar een film kijkt.

- Als u de modus Niet storen handmatig wilt in- of uitschakelen, houdt u de knop **A** ingedrukt en selecteert u .
- Als u de modus Niet storen automatisch wilt inschakelen tijdens uw slaapuren, gaat u naar de instellingen van het toestel in de Garmin Connect app en selecteert u **Geluiden en waarschuwingen > Niet storen tijdens het slapen**.

Wi-Fi Connectiviteitsfuncties

Activiteiten uploaden naar uw Garmin Connect account: Uw activiteit wordt automatisch naar uw Garmin Connect account verstuurd zodra u klaar bent met het vastleggen van de activiteit.

Software-updates: U kunt de recentste software downloaden en installeren.

Workouts en trainingsplannen: U kunt workouts en trainingsplannen zoeken en selecteren op de Garmin Connect site. De volgende keer dat uw watch een Wi-Fi verbinding heeft, worden de bestanden naar uw watch verzonden.

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

U kunt verbinding maken met een Wi-Fi netwerk vanaf uw watch, via de Garmin Connect app op uw smartphone of via de Garmin Express toepassing op uw computer ([Garmin Connect op uw computer gebruiken, pagina 64](#)).

Als u uw watch wilt synchroniseren met een muziekprovider van derden, moet u verbinding maken met een Wi-Fi netwerk. U kunt de watch verbinden met een Wi-Fi netwerk om de overdrachtsnelheid van grotere bestanden te versnellen.

- 1 Verplaats binnen bereik van een Wi-Fi netwerk.
- 2 Om verbinding te maken in de Garmin Connect app, selecteert u  of .
- 3 Selecteer **Garmin toestellen** en selecteer vervolgens uw watch.
- 4 Selecteer **Systeem > Connectiviteit > Wi-Fi > Mijn netwerken > Voeg een netwerk toe**.
- 5 Selecteer een beschikbaar Wi-Fi netwerk en voer de aanmeldgegevens in.

Telefoon- en Bluetooth instellingen

Houd **B** ingedrukt en selecteer **Instellingen > Systeem > Connectiviteit > Telefoon**.

Status: Hiermee kunt u de huidige verbindingstatus van Bluetooth weergeven en Bluetooth technologie in- of uitschakelen.

Verbindingsmeldingen: U ontvangt een waarschuwing wanneer verbinding wordt gemaakt met de gekoppelde telefoon en wanneer de verbinding wordt verbroken.

Koppel telefoon: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibele smartphone die is voorzien van Bluetooth technologie.

Synchroniseer: Hiermee kunt u de gegevens overbrengen tussen uw toestel en de Garmin Connect app.

Telefoon-apps en computertoepassingen

U kunt uw watch via hetzelfde Garmin account met meerdere Garmin telefoonapps en computertoepassingen verbinden.

Garmin Connect

Met uw Garmin Connect account kunt u uw prestaties volgen en contact houden met uw vrienden. Het biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. U kunt de prestaties van uw actieve levensstijl vastleggen, zoals hardloopsessies, wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, golfresultaten en meer.

U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin Connect app. U kunt ook een account maken wanneer u de Garmin Express app instelt (garmin.com/express).

Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met tijdmeting met uw watch hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden naar uw Garmin Connect account en zo lang bewaren als u wilt.

Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde informatie over uw fitness- en buitensportactiviteiten weergeven, zoals tijd, afstand, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een bovenaanzicht van de kaart en tempo- en snelheidsgrafieken. U kunt meer gedetailleerde informatie over uw golfprestaties weergeven, zoals scorekaarten, statistieken en baaninformatie. U kunt ook instelbare rapporten weergeven.

OPMERKING: U moet een optionele draadloze sensor met uw watch koppelen om bepaalde gegevens te kunnen bekijken (*De draadloze sensoren koppelen, pagina 54*).



Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties en uw doelen behalen.

Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten delen.

Uw instellingen beheren: U kunt uw watch- en gebruikersinstellingen aanpassen via uw Garmin Connect account.

De Garmin Connect app gebruiken

Nadat u uw watch met uw telefoon hebt gekoppeld ([Uw smartphone koppelen, pagina 60](#)), kunt u de Garmin Connect app gebruiken om al uw activiteitsgegevens te uploaden naar uw Garmin Connect account.

- 1 Controleer of de Garmin Connect app op uw telefoon is geopend.
- 2 Houd uw telefoon binnen 10 m (30 ft.) van uw watch.

Uw watch synchroniseert uw gegevens automatisch met de Garmin Connect app en uw Garmin Connect account.

De software bijwerken met de Garmin Connect app

Voordat u de software op uw watch kunt bijwerken via de Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account hebben en de watch koppelen met een compatibele telefoon ([Uw smartphone koppelen, pagina 60](#)).

Synchroniseer uw watch met de Garmin Connect app ([De Garmin Connect app gebruiken, pagina 64](#)).

Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin Connect app deze update automatisch naar uw watch. De update wordt uitgevoerd wanneer u de watch niet actief gebruikt. Als de update is voltooid, wordt de watch opnieuw opgestart.

Garmin Connect op uw computer gebruiken

De Garmin Express toepassing maakt met behulp van een computer verbinding tussen uw watch en uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Express toepassing gebruiken om uw activiteitgegevens te uploaden naar uw Garmin Connect account en gegevens zoals workouts en trainingsschema's van de Garmin Connect website naar uw watch te verzenden. U kunt ook muziek toevoegen aan uw watch ([Persoonlijke audiocontent downloaden, pagina 57](#)). U kunt ook software-updates voor uw watch installeren en uw Connect IQ apps beheren.

- 1 Sluit de watch met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Download en installeer de Garmin Express toepassing.
- 4 Open de Garmin Express toepassing en selecteer **Voeg toestel toe**.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken via Garmin Express

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken over een Garmin Connect account en de Garmin Express toepassing downloaden.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.

Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin Express deze naar uw toestel.

- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het bijwerken.

OPMERKING: Als u Wi-Fi connectiviteit al hebt ingesteld voor uw toestel, kan Garmin Connect automatisch nieuwe software-updates downloaden naar uw toestel als verbinding wordt gemaakt met Wi-Fi.

Gegevens handmatig synchroniseren met Garmin Connect

OPMERKING: U kunt de opties toevoegen aan het bedieningsmenu ([Het bedieningsmenu aanpassen, pagina 34](#)).

- 1 Houd **A** ingedrukt om het bedieningsmenu weer te geven.
- 2 Selecteer **Synchroniseer**.

Connect IQ functies

U kunt Connect IQ apps, glances, muziekproviders, wijzerplaten en meer toevoegen aan uw watch via de Connect IQ winkel op uw watch of smartphone (garmin.com/connectiqapp).

Watch faces: Pas de weergave van de klok aan.

Toestel-apps: Voeg interactieve functies aan uw watch toe, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

Gegevensvelden: Download nieuwe gegevensvelden die sensoren, activiteiten en historische gegevens op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en pagina's.

Muziek: Voeg muziekproviders aan uw watch toe.

Connect IQ functies downloaden

Voordat u functies kunt downloaden via de Connect IQ app, moet u uw vivoactive 5 watch koppelen met uw telefoon (*Uw smartphone koppelen, pagina 60*).

- 1 U kunt de Connect IQ app via de App Store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Selecteer zo nodig uw watch.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Connect IQ functies downloaden via uw computer

- 1 Sluit de watch met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar apps.garmin.com en meld u aan.
- 3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw vivoactive 5 toestel uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalysen weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 43.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect account. U kunt de Garmin Golf app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/golfapp).

Veiligheids- en trackingfuncties

⚠ VOORZICHTIG

Veiligheids- en trackingfuncties zijn een aanvullende functie en dienen niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

Ongevaldetectie is niet beschikbaar wanneer de watch in de rolstoelmodus staat.

LET OP

Als u deze veiligheids- en trackingfuncties wilt gebruiken, moet de *vivoactive 5* watch verbonden zijn met de Garmin Connect app via Bluetooth technologie. Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. U kunt noodcontacten in uw Garmin Connect account invoeren.

Ga voor meer informatie over veiligheids- en trackingfuncties naar garmin.com/safety.



✳ **Hulp:** Hiermee kunt u een bericht met uw naam, LiveTrack koppeling en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzenden.

✳ **Ongevaldetectie:** Wanneer de *vivoactive 5* watch een ongeval detecteert tijdens een bepaalde outdoor-activiteit, verzendt deze een automatisch bericht, LiveTrack koppeling en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen.

👁 **LiveTrack:** Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw live-gegevens op een webpagina kunnen zien.

Contacten voor noodgevallen toevoegen

Telefoonnummers van contactpersonen voor noodgevallen worden gebruikt voor de veiligheids- en trackingfuncties.

- 1 Selecteer  of  in de Garmin Connect app.
- 2 Selecteer **Veiligheid en tracking > Veiligheidsfuncties > Contacten voor noodgevallen > Voeg contactpersonen voor noodgevallen toe.**
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Uw contactpersonen voor noodgevallen ontvangen een melding wanneer u ze toevoegt als contactpersoon voor noodgevallen. Ze kunnen uw verzoek vervolgens accepteren of afwijzen. Als een contactpersoon weigert, moet u een andere contactpersoon voor noodgevallen kiezen.

Ongevaldetectie

⚠ VOORZICHTIG

Ongevaldetectie is een extra functie die alleen beschikbaar is voor bepaalde buitenactiviteiten. Ongevaldetectie dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken.

Ongevaldetectie is niet beschikbaar wanneer de watch in de rolstoelmodus staat.

LET OP

Voordat u incidentdetectie op uw watch kunt inschakelen, moet u contactpersonen voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app (*Contacten voor noodgevallen toevoegen, pagina 66*). Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten e-mails of sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

Ongevaldetectie in- en uitschakelen

- 1 Houd op de watch face het **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Veiligheid en tracking > Ongevaldetectie**.
- 3 Selecteer een activiteit.

OPMERKING: Ongevaldetectie is alleen beschikbaar voor bepaalde buitenactiviteiten.

Als uw vivoactive 5 watch een ongeval detecteert en als uw telefoon is gekoppeld, kan de Garmin Connect app automatisch een sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locatie (indien beschikbaar) naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzenden. Op uw watch en gekoppelde smartphone wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat uw contacten na 15 seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.



Hulp vragen

VOORZICHTIG

Hulp is een aanvullende functie en dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.

LET OP

Voordat u om hulp kunt vragen, moet u contactpersonen voor noodgevallen instellen in de Garmin Connect app ([Contacten voor noodgevallen toevoegen, pagina 66](#)). Uw gekoppelde smartphone moet zijn uitgerust met een data-abonnement en zich in een gebied met netwerkdekking bevinden waar gegevens beschikbaar zijn. Uw contacten voor noodgevallen moeten e-mails of sms-berichten kunnen ontvangen (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).



- 1 Houd **A** ingedrukt.
- 2 Wanneer u drie trillingen voelt, laat u de knop los om de hulpfunctie te activeren. Het aftelscherm wordt weergegeven.
- 3 Selecteer indien nodig een optie voordat het aftellen is voltooid:
 - Als u een aangepast bericht met uw verzoek wilt verzenden, selecteert u .
 - Als u het bericht wilt annuleren, selecteert u .

LiveTrack inschakelen

Voordat u uw eerste LiveTrack sessie kunt starten, moet u contactpersonen instellen in de Garmin Connect app ([Contacten voor noodgevallen toevoegen, pagina 66](#)).

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Veiligheid en tracking > LiveTrack**.
- 3 Selecteer **Automatisch starten > Aan** om een LiveTrack sessie te starten telkens wanneer u een outdooractiviteit start.

Contactpersonen toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin Connect app  of .
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Nadat u contactpersonen hebt toegevoegd, moet u uw gegevens synchroniseren om de wijzigingen toe te passen op uw vivoactive 5 watch ([De Garmin Connect app gebruiken, pagina 64](#)).

Klokken

Een alarm instellen

U kunt meerdere alarmen instellen. U kunt elk alarm één keer of met regelmatige tussenpozen laten afgaan.

- 1 Houd **(B)** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Klokken > Alarmen > Voeg alarm toe**.
- 3 Geef een tijd op.
- 4 Selecteer het alarm.
- 5 Selecteer **Herhaal** en selecteer een optie.
- 6 Selecteer **Label** en kies een beschrijving voor het alarm.

Een alarm verwijderen

- 1 Houd **(B)** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Klokken > Alarmen**.
- 3 Selecteer eerst een alarm en vervolgens **Wis**.

De stopwatch gebruiken

- 1 Houd **(B)** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Klokken > Stopwatch**.
- 3 Druk op **(A)** om de timer te starten.
- 4 Druk op **(B)** om de rondetimer opnieuw te starten.
De totale stopwatchtijd blijft lopen.
- 5 Druk op **(A)** om de timer te stoppen.
- 6 Selecteer een optie:
 - Veeg omlaag om de timer opnieuw in te stellen.
 - Als u de stopwatch-tijd wilt opslaan als een activiteit, veegt u omhoog en selecteert u **Sla op**.
 - Als u de rondetimers wilt bekijken, veegt u omhoog en selecteert u **Bekijk ronden**.
 - Als u de stopwatch wilt afsluiten, veegt u omhoog en selecteert u **OK**.

De afteltimer instellen

- 1 Houd **(B)** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Klokken > Timer**.
- 3 Geef de tijd op en selecteer **✓**.
- 4 Druk op **(A)**.

De tijd synchroniseren met GPS

Telkens wanneer u de watch inschakelt en er naar satellieten wordt gezocht, worden de tijdzones en het tijdstip automatisch vastgesteld. U kunt de tijd ook handmatig synchroniseren met GPS wanneer u van tijdzone verandert, en kunt u de zomertijd instellen.

- 1 Houd **(B)** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Klokken > Tijd > Tijdsync**.
- 3 Wacht totdat de watch satellieten heeft gevonden (*Satellietsignalen ontvangen*, pagina 76).

De tijd handmatig instellen

De tijd wordt standaard automatisch ingesteld wanneer de vivoactive 5 watch is gekoppeld met een smartphone.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Klokken > Tijd > Tijdbron > Handmatig**.
- 3 Selecteer **Tijd** en voer de tijd in.

De watch aanpassen

Systeeminstellingen

Houd **B** ingedrukt en selecteer **Instellingen > Systeem**.

Scherminstelling: Hiermee stelt u de time-out en de helderheid van het scherm in ([De scherminstellingen aanpassen, pagina 70](#)).

Trillen: Hiermee zet u het trilsignaal aan of uit en hier kunt u ook de trilintensiteit instellen.

Batterijbeheer: Hiermee kunt u het batterijgebruik bewaken en Batterijspaarstand inschakelen om de levensduur van de batterij te verlengen ([Instellingen voor batterijbeheer, pagina 70](#)).

Connectiviteit: Hiermee kunt u uw smartphone koppelen en uw smartphone en Wi-Fi instellingen beheren ([Telefoon- en Bluetooth instellingen, pagina 63](#)).

Indeling: Hiermee kunt u instellen in welke eenheden gegevens worden weergegeven ([De maateenheden wijzigen, pagina 70](#)).

Gegevensopslag: Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens vastlegt. Met de instelling Slim (standaard) kunnen langere activiteiten worden vastgelegd. Met de instelling Iedere seconde kunt u meer details van de activiteit vastleggen, maar dit vraagt wel veel van de batterij en u zult de watch dan vaker moeten opladen.

Automatische vergrendeling: Hiermee kunt u de knoppen en het aanraakscherm automatisch vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt of over het aanraakscherm veegt. Gebruik de optie Tijdens activiteit om de knoppen en het aanraakscherm te vergrendelen tijdens een activiteit met tijdmeting. U kunt een willekeurige knop ingedrukt houden om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal van de watch instellen.

Herstel: Hiermee kunt u de standaardinstellingen herstellen of persoonlijke gegevens verwijderen en de instellingen herstellen ([Alle standaardinstellingen herstellen, pagina 76](#))

OPMERKING: Als u een Garmin Pay portemonnee hebt aangemaakt, wordt de portemonnee ook van uw toestel verwijderd als u de standaardinstellingen herstelt.

Software-update: Hiermee kunt u controleren of er software-updates zijn.

Over: Hiermee worden de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergegeven.

De scherminstellingen aanpassen

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Scherm**.
- 3 Schakel **Grote fonts** in om de tekst op het scherm groter te maken.
- 4 Selecteer **Helderheid** om het helderheidsniveau van het scherm in te stellen.
- 5 Selecteer **Algemeen gebruik** of **Tijdens activiteit**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Time-out** om de tijdsduur in te stellen voordat het scherm wordt uitgeschakeld.
 - Selecteer **Altijd aan** om de gegevens van de wijzerplaat zichtbaar te houden en de helderheid en achtergrond te dimmen. Deze optie is van invloed op de batterij en de levensduur van het scherm ([Over het AMOLED-scherm, pagina 71](#)).
 - Selecteer **Beweging** om het scherm in te schakelen als u uw arm optilt en draait om op uw pols te kijken.
 - Selecteer **Gevoeligheid** om de gevoeligheid van bewegingen aan te passen om het scherm vaker of minder vaak in te schakelen.
- 7 Selecteer **In slaapstand > Wijzerplaat** om een wijzerplaat met minimale, gedimde instellingen te kiezen of om de standaard wijzerplaat ingeschakeld te houden tijdens de ingestelde slaaperiode.

Instellingen voor batterijbeheer

Houd **B** ingedrukt en selecteer **Instellingen > Systeem > Batterijbeheer**.

Batterijspaarstand: Hiermee worden bepaalde functies van de watch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te maximaliseren.

Batterijpercentage: Geeft de resterende levensduur van de batterij als percentage weer.

Gesch. batterij: Geeft de levensduur van de batterij weer als een schatting van de resterende tijd.

De maateenheden wijzigen

U kunt de maateenheden voor afstand, tempo en snelheid, hoogte en meer aanpassen.


- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Indeling**.
- 3 Selecteer een optie.
 - Selecteer **Eenheden** om de primaire meeteenheden voor de watch in te stellen.
 - Selecteer **Tempo/snelheid** om uw tempo of snelheid in mijlen of kilometers weer te geven tijdens een activiteit met tijdmeting.

Tijdzones

Telkens wanneer u het toestel inschakelt en naar satellieten zoekt of gegevens synchroniseert met uw smartphone, worden de tijdzone en het tijdstip automatisch vastgesteld.

Garmin Connect instellingen

U kunt uw instellingen van de watch wijzigen vanuit uw Garmin Connect account, via de Garmin Connect app of op de Garmin Connect website. Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar in uw Garmin Connect account en u kunt deze niet wijzigen op uw watch.

- Selecteer in de Garmin Connect app de optie  of , selecteer **Garmin toestellen** en selecteer uw watch.
- Selecteer uw watch in de widget met watches in de Garmin Connect app.

Nadat u de instellingen hebt aangepast, synchroniseert u uw gegevens om de wijzigingen toe te passen op uw watch ([De Garmin Connect app gebruiken, pagina 64](#), [Garmin Connect op uw computer gebruiken, pagina 64](#)).

Toestelinformatie

Over het AMOLED-scherm

De watch-instellingen zijn standaard geoptimaliseerd voor de levensduur en prestaties van de batterij ([Levensduur van de batterij maximaliseren, pagina 76](#)).

Aanhouden van beelden of inbranden van pixels is normaal bij AMOLED-toestellen. Om de levensduur van het scherm te verlengen, moet u voorkomen dat statische beelden gedurende lange tijd op een hoog helderheidsniveau worden weergegeven. Om het inbranden te minimaliseren, wordt het vivoactive 5 scherm uitgeschakeld na de geselecteerde time-out ([De scherminstellingen aanpassen, pagina 70](#)). U kunt uw pols naar uw lichaam draaien, op het aanraakscherm tikken of op een knop drukken om de watch te activeren.

De watch opladen


⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer. Raadpleeg de instructies voor reiniging ([Toestelonderhoud, pagina 72](#)).

- 1 Sluit de kabel (het ▲ uiteinde) aan op de oplaadpoort van uw watch.

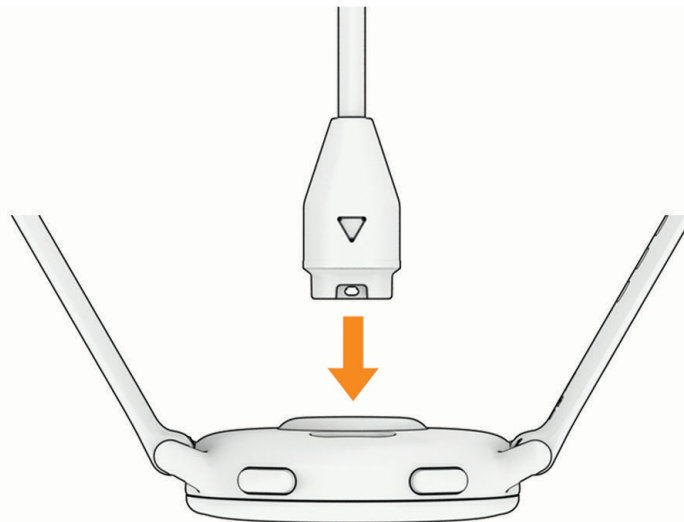

- 2 Steek het andere uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort.
De watch geeft het huidige batterijniveau weer.

De banden vervangen

- 1 Druk het veertje van de pushpin in om de band te verwijderen.



- 2 Plaats één uiteinde van de pushpin in het gaatje om de nieuwe band op de watch aan te brengen.
- 3 Druk het veertje op de pushpin in en duw het andere uiteinde van de pushpin in het tegenoverliggende gaatje van de watch.
- 4 Herhaal de stappen 1 t/m 3 om de andere band te vervangen.

Toestelgegevens weergeven

U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Over**.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

Houd **B** 10 seconden ingedrukt.

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Druk niet op de knoppen onder water.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

De watch reinigen

⚠ VOORZICHTIG

Sommige gebruikers kunnen last krijgen van huidirritatie na langdurig gebruik van de watch, vooral als de gebruiker een gevoelige huid heeft of allergisch is. Als u merkt dat uw huid geïrriteerd is, verwijder de watch dan en geef uw huid de tijd om te herstellen. Zorg ervoor dat de watch schoon en droog is en draai het niet te strak aan om huidirritatie te voorkomen.

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als de watch is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

TIP: Ga voor meer informatie naar garmin.com/fitandcare.

- 1 Spoel af met water of gebruik een vochtige, pluisvrije doek.
- 2 Laat de watch volledig drogen.

De leren bandjes reinigen

- 1 Veeg de leren bandjes af met een droge doek.
- 2 Gebruik leerreiniger om de leren bandjes te reinigen.

Productupdates

Uw toestel controleert automatisch op updates wanneer u bent verbonden met Bluetooth of Wi-Fi. U kunt handmatig controleren of er updates zijn via de systeeminstellingen (*Systeeminstellingen*, pagina 69). Installeer Garmin Express (garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Connect app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 11 dagen in smartwatch-modus
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 19,67 dBm maximum
EU SAR	1,05 W/kg romp, 0,38 W/kg ledematen
Waterbestendigheid	Zwemmen, 5 ATM ¹

¹ Het toestel is bestand tegen een druk die gelijk is aan een diepte van 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Informatie over de levensduur van de batterij

De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de op uw watch ingeschakelde functies, zoals activiteiten-tracking, hartslagmeting bij de pols, smartphonemeldingen, GPS en aangesloten sensoren.

Modus	Levensduur van batterij
Smartwatch-modus met activiteiten volgen en constante hartslagmeting bij de pols	Maximaal 11 dagen
Smartwatch-modus met batterijbesparing	Maximaal 21 dagen
De modus Alleen GPS	Maximaal 21 uur.
GPS-modus Alle systemen	Maximaal 17 uur.
GPS-modus Alle systemen met muziekweergave	Maximaal 8 uur.
Weergavemodus Altijd aan	Maximaal 5 dagen

Problemen oplossen




Is mijn telefoon compatibel met mijn watch?

De vivoactive 5 watch is compatibel met telefoons die Bluetooth technologie gebruiken.

Ga naar garmin.com/ble voor Bluetooth informatie over compatibiliteit.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met de watch

Als uw telefoon geen verbinding maakt met de watch, kunt u deze tips proberen.

- Schakel uw telefoon en uw watch uit en weer in.
- Schakel Bluetooth technologie op uw telefoon in.
- Werk de Garmin Connect app bij naar de nieuwste versie.
- Verwijder uw watch uit de Garmin Connect app en de Bluetooth instellingen op uw telefoon om het koppelingsproces opnieuw te proberen.
- Als u een nieuwe telefoon hebt gekocht, verwijdert u uw watch uit de Garmin Connect app op de telefoon die u niet meer wilt gebruiken.
- Houd uw telefoon binnen 10 m (33 ft.) van de watch.
- Open de Garmin Connect app op uw telefoon, selecteer het  of , en selecteer **Garmin toestellen > Voeg toestel toe** om de koppelmodus in te schakelen.
- Houd  ingedrukt op de watch face en selecteer **Instellingen > Systeem > Connectiviteit > Telefoon > Koppel telefoon**.

Ik kan mijn hoofdtelefoon niet koppelen met de watch

Als uw Bluetooth hoofdtelefoon eerder met uw smartphone was gekoppeld, kan de hoofdtelefoon automatisch verbinding maken met uw smartphone voordat verbinding wordt gemaakt met uw watch. U kunt deze tips proberen.

- Schakel Bluetooth technologie uit op uw smartphone.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone voor meer informatie.
- Houd 10 m (33 ft.) afstand van uw smartphone als uw hoofdtelefoon verbinding maakt met de watch.
- Koppel uw hoofdtelefoon met uw watch ([Een Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten, pagina 58](#)).

Mijn muziek valt weg of mijn hoofdtelefoon blijft niet verbonden

Wanneer u een vivoactive 5 watch gebruikt die met een Bluetooth hoofdtelefoon is verbonden, is het signaal het sterkst wanneer zich niets tussen de watch en de antenne van de hoofdtelefoon bevindt.

- Als het signaal door uw lichaam gaat, treedt er mogelijk signaalverlies op of wordt de verbinding met uw hoofdtelefoons verbroken.
- Als u uw vivoactive 5 watch om uw linkerpols draagt, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth antenne van de hoofdtelefoon zich op uw linkeroor bevindt.
- Aangezien de hoofdtelefoon per model anders werkt, kunt u proberen de watch om uw andere pols te dragen.
- Als u een metalen of leren horlogeband gebruikt, kunt u overschakelen naar een siliconen horlogeband om de signaalsterkte te verbeteren.

Mijn watch gebruikt niet de juiste taal

U kunt de taal wijzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op de watch.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
- 2 Blader omlaag naar het laatste item in de lijst en selecteer het.
- 3 Blader omlaag naar het laatste item in de lijst en selecteer het.
- 4 Blader omlaag naar het achtste item in de lijst en selecteer het.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn watch geeft de juiste tijd niet weer

De watch werkt de datum en tijd bij wanneer deze met uw smartphone wordt gesynchroniseerd of wanneer de watch GPS-signalen ontvangt. U dient uw watch te synchroniseren om de juiste tijd te ontvangen wanneer u naar een andere tijdzone gaat, en om de watch bij te werken voor zomertijd of wintertijd.

- 1 Houd **B** ingedrukt en selecteer **Klokken > Tijd**.
- 2 Controleer of de optie **Automatisch** voor **Tijdbron** is ingeschakeld.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de tijd met uw telefoon wilt synchroniseren, selecteert u **Tijdsync** en wacht u tot uw watch automatisch wordt gesynchroniseerd met uw smartphone.
 - Als u de tijd wilt synchroniseren met behulp van satellietsignalen, selecteer dan **Tijdsync > Gebruik GPS**, ga naar buiten naar een open gebied met vrij zicht op de hemel en wacht terwijl de watch satellietsignalen ontvangt.

De temperatuurmeting voor de activiteit is niet nauwkeurig

Uw lichaamstemperatuur is van invloed op de temperatuurmeting van de interne temperatuursensor. Voor de meest nauwkeurige temperatuurmeting dient u de watch van uw pols te verwijderen en ongeveer 20 tot 30 minuten te wachten.

U kunt ook een optionele externe tempe temperatuursensor gebruiken voor een nauwkeurige meting van de omgevingstemperatuur wanneer u de watch draagt.

Levensduur van de batterij maximaliseren

U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van de batterij te verlengen.

- Schakel **Batterijspaarstand** in (*Instellingen voor batterijbeheer, pagina 70*).
- Stop met het gebruik van de optie **Altijd aan** voor schermtime-out en selecteer een kortere schermtime-out (*De scherminstellingen aanpassen, pagina 70*).
- Verlaag de helderheid van het scherm (*De scherminstellingen aanpassen, pagina 70*).
- Schakel van een live watch face over naar een watch face met een vaste achtergrond (*De watch face wijzigen, pagina 23*).
- Schakel Bluetooth technologie uit wanneer u niet gebruikmaakt van connected functies (*De Bluetooth telefoon-verbinding uitschakelen, pagina 61*).
- Schakel activiteiten volgen uit (*Instellingen voor activiteiten volgen, pagina 40*).
- Beperk het type telefoonmeldingen (*Meldingen beheren, pagina 61*).
- Schakel de automatische pulse oxymeterwaarden uit (*De tracking-modus van de pulse oxymeter wijzigen, pagina 51*).

De watch opnieuw opstarten

Als de watch niet meer reageert, moet u deze mogelijk opnieuw opstarten.

OPMERKING: Als u de watch opnieuw opstart, worden uw gegevens en/of instellingen mogelijk gewist.

- 1 Houd **A** 15 seconden ingedrukt.
De watch wordt uitgeschakeld.
- 2 Houd **A** één seconde ingedrukt om de watch in te schakelen.

Alle standaardinstellingen herstellen

Voordat u alle standaardinstellingen herstelt, moet u de watch synchroniseren met de Garmin Connect app om uw activiteitgegevens te uploaden.

U kunt alle fabrieksinstellingen van de watch resetten.

- 1 Houd **B** ingedrukt.
 - 2 Selecteer **Instellingen > Systeem > Herstel**.
 - 3 Selecteer een optie:
 - Als u alle fabrieksinstellingen van de watch wilt herstellen, inclusief de gebruikersprofielgegevens, maar de activiteitengeschiedenis en gedownloade apps en bestanden wilt opslaan, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.
 - Om alle fabrieksinstellingen van de watch te resetten en alle door de gebruiker ingevoerde informatie en activiteitengeschiedenis te verwijderen, selecteert u **Gegevens verw. en inst. herstellen**.
- OPMERKING:** Als u een Garmin Pay portemonnee hebt ingesteld, wordt door deze optie de portemonnee van uw watch verwijderd.

Satellietsignalen ontvangen

De watch dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
De voorzijde van de watch moet naar de lucht zijn gericht.
- 2 Wacht terwijl de watch satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

De ontvangst van GPS-signalen verbeteren

- Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin account:
 - Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel en de Garmin Express app.
 - Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app op uw Bluetooth smartphone.
 - Verbind uw toestel met uw Garmin account via een Wi-Fi draadloos netwerk.

Na verbinding met uw Garmin account downloadt het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het toestel snel satellietsignalen kan vinden.

- Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Activiteiten volgen

Ga naar garmin.com/ataccuracy voor meer informatie over de nauwkeurigheid van activiteiten-tracking.

Mijn stappentelling lijkt niet nauwkeurig te zijn

Als uw stappentelling niet nauwkeurig lijkt te zijn, kunt u deze tips proberen.

- Draag de watch om uw niet-dominante pols.
- Draag de watch in uw zak wanneer u een wandelwagen of grasmaaier duwt.
- Draag de watch in uw zak wanneer u alleen uw handen of armen gebruikt.

OPMERKING: De watch kan herhalende bewegingen, zoals afwassen, was opvouwen of in de handen klappen, interpreteren als stappen.

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Appendix

Gegevensvelden

Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig om de gegevens weer te geven.

Aantal duwen in ronde: Het aantal duwbewegingen in een rolstoel tijdens de huidige ronde.

Ademhalingsritme: Uw ademhalingsritme in ademhalingen per minuut (brpm).

Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.

Afstand per slag: De afstand die u per slag hebt afgelegd.

Afstand per slag interval: De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens het huidige interval.

Afstand per slag laatste interval: De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens het laatste voltooide interval.

Banen: Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige activiteit is afgelegd.

Body Battery: Gamen. De hoeveelheid energiereserves die u de rest van de dag nog hebt.

Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.

Cadans: Hardlopen. Het aantal stappen per minuut (rechts en links).

Cadans laatste ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

Cadans laatste ronde: Hardlopen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

eBIKE BATTERIJ: De resterende batterijspanning van een eBike.

eBike-SERIE: De geschatte afstand die u kunt afleggen op basis van de huidige eBike instellingen en de resterende batterijstroom.

Gamekracht: Gamen. Het geschatte resterende vermogen tijdens de huidige activiteit.

Gemiddelde afstand per slag: De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.

Gemiddelde cadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gemiddelde cadans: Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gemiddelde hartslag: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde HS %Max.: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde minuten: Het aantal gemiddelde intensieve inspanningsminuten.

Gemiddelde rondetijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Gemiddelde slagen/baan: Het gemiddelde aantal slagen per baan gedurende de huidige activiteit.

Gemiddelde slagsnelheid: Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige activiteit.

Gemiddelde snelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.

Gemiddelde Swolf: De gemiddelde swolf-score voor de huidige activiteit. De swolf-score is de som van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan ([Zwemtermen, pagina 7](#)).

Gemiddeld tempo: Het gemiddelde tempo van de huidige activiteit.

GEM T 500M: Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de huidige activiteit.

Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Herhalingen: Het aantal herhalingen in een workoutset tijdens een krachttraining.

HS %Max.: Het percentage van maximale hartslag.

HS %Max. laatste ronde: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de laatste voltooide ronde.

HS laatste ronde: De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.

HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

Intervalafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige interval.

Intervalbanen: Het aantal volledige banen dat tijdens het huidige interval is afgelegd.

Interval Slagen/baan: Het gemiddeld aantal slagen per baan gedurende de huidige activiteit.

Interval slagtype: Het huidige slagtype voor het interval.

Intervaltempo: Het gemiddelde tempo van het huidige interval.

Intervaltijd: De stopwatchtijd voor het huidige interval.

Krachtige minuten: Het aantal krachtige intensieve inspanningsminuten.

Laatste oefen afst: De totale afstand in de vorige beweging tijdens de huidige activiteit.

Laatste oefen HR: De gemiddelde hartslag van de laatste beweging tijdens de huidige activiteit.

Laatste oefening snelheid: De gemiddelde snelheid van de laatste beweging tijdens de huidige activiteit.

Laatste oefening tempo: Het gemiddelde tempo van de laatste beweging tijdens de huidige activiteit.

Laatste oefening tijd: De tijd die nodig is om de laatste volledige beweging te voltooien tijdens de huidige activiteit.

Laatste ronde afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetempo: Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

L OEF HS %Max.: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag van de laatste beweging tijdens de huidige activiteit.

Max. 24 uur: De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

Maximumsnelheid: De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.

Min. 24 uur: De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

Oefen afstand: De totale afstand voor de huidige beweging.

Oefen HR %Max.: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige oefening.

OEFENINGEN: Het totaal aantal oefeningen dat is voltooid tijdens de huidige activiteit.

Oefening gemiddelde tijd: De gemiddelde tijd van de oefeningen tijdens de huidige activiteit.

Oefening HR: De gemiddelde hartslag in de huidige oefening.

Oefening snelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige beweging.

Oefening tempo: Het gemiddelde tempo van de huidige oefening.

OEFENING TIJD: De hoeveelheid tijd in de huidige beweging.

Primair: Gamen. Het primaire scherm met trainingsgegevens.

PUSHES: Het aantal duwbewegingen in een rolstoel tijdens de huidige activiteit.

Richting: De richting waarin u zich verplaatst.

Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Rondecadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Rondecadans: Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Ronde HS: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

Ronde HS %Max.: Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.

Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Ronde stappen: Het aantal stappen tijdens de huidige ronde.

Rondetempo: Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.

Rondetijd: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Set timer: De hoeveelheid tijd die in de huidige workoutset wordt doorgebracht tijdens een krachttraining.

Slagen: Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.

Slagen laatste baan: Het totale aantal slagen voor de laatste voltooide baan.

Slagsnelheid: Het aantal slagen per minuut (spm).

Slagsnelheid in interval: Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens het huidige interval.

Slagsnelheid laatste baan: Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatste voltooide baan.

Slagtype laatste baan: Het slagtype dat is gebruikt tijdens de laatste voltooide baan.

Slagtype laatste interval: Het slagtype dat is gebruikt tijdens het laatste voltooide interval.

Snelh.: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Stappen: Het aantal stappen tijdens de huidige activiteit.

Stress: Uw huidige stressniveau.

Swolf in laatste interval: De gemiddelde swolf-score voor het laatste voltooide interval.

Swolf laatste baan: De swolf-score voor de laatste voltooide baan.

Swolf van interval: De gemiddelde swolf-score voor het huidige interval.

Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. Deze gegevens worden alleen weergegeven als uw toestel is aangesloten op een tempe sensor.

Tempo: Het huidige tempo.

Tempo 500 M: Het huidige roeitempo per 500 meter.

Tempo 500 meter laatste ronde: Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de laatste ronde.

TEMPO 500 M RONDE: Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de huidige ronde.

Tempo laatste baan: Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide volledige baan.

Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd in zone: De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.

Timer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Totaal aantal minuten: Het totale aantal intensieve inspanningsminuten.

Verstreken tijd: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zwemtijd: De zwemtijd voor de huidige activiteit, exclusief de rusttijd.

Standaardwaarden VO2 Max.

In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.

OPMERKING: VO2 max. is niet beschikbaar wanneer de watch in de rolstoelmodus staat.

Mannen	Percentiel	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Voortref-felijk	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Uitstekend	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Goed	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Redelijk	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slecht	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Vrouwen	Percentiel	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Voortref-felijk	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Uitstekend	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Goed	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Redelijk	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slecht	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

Wielmaat en omvang

Wanneer u de snelheidssensor gebruikt om te fietsen, detecteert deze automatisch de wielmaat. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidssensor.

De wielmaat voor fietsen wordt aan weerszijden van de band aangegeven. U kunt de omtrek van uw wiel meten of een van de rekenmachines op internet gebruiken.

